

August® User Manual


Model No.: CR150



Car MP3 Player & FM Transmitter with
Card Reader/USB
Lecteur MP3 de voiture & Transmetteur FM
avec lecteur de carte / port USB
Auto MP3 Player & FM Sender mit
Kartenleser / USB

User Manual

Thank you for purchasing this August product, please follow the instructions below to use the device.

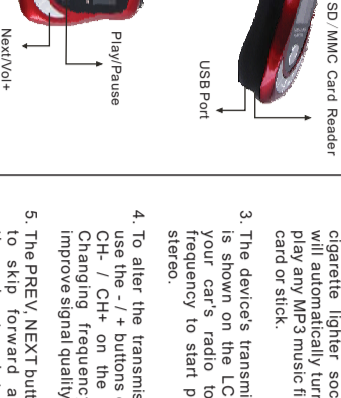

1-
-2-

1. To play MP3 music from a USB stick, MMC or SD card, insert the card or stick into the card reader or USB port. (Please note the transmitter supports up to 4GB memory cards or USB sticks.)
2. Plug the device into your car's cigarette lighter socket, the device will automatically turn on and start to play any MP3 music files stored on the card or stick.
3. The device's transmission frequency is shown on the LCD screen. Tune your car's radio to the matching frequency to start playback via the stereo.
4. To alter the transmission frequency, use the -/+ buttons on the device or CH- / CH+ on the remote control. Changing frequency can help to improve signal quality.
5. The PREV, NEXT buttons can be used to skip forward and backwards through stored tracks and the PLAY/PAUSE button pauses and resumes playback.

-2-

6. To set the volume, press and hold PREV or NEXT on the device or use the volume buttons on the remote control.
7. To change EQ settings press the EQ button on the remote to cycle through: NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC, and COUNTRY.
8. To select a specific song, type in the number of the track you would like to play. For example: pressing number "2" will start playback of the second song.
9. Pressing and holding the PLAY/PAUSE button switches the playback mode between: Single (repeats the current track continuously), Random (plays all tracks in a random order) Folder (repeats all tracks in the current folder) and All (plays all tracks alphabetically).

-3-

10. Specifications
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| FM Frequencies Range | 87.5 – 108MHz |
| Input Ports | USB
SD/MMC Card Reader |
| Supported File Type | MP3 |
| Power Input | 12 / 24 V |

-4-

1. Pour jouer de la musique MP3 à partir d'une clé USB ou une carte SD, insérez la clé USB ou carte SD dans le port USB ou la fente pour carte. Notez que cet appareil ne prend en charge que des cartes SD ou clés USB de 4 Go au plus.
2. Branchez le périphérique à votre allume-cigare. Le périphérique s'allumera automatiquement et commencera à jouer la musique MP3 s'il y en a stockée dans la clé USB ou la carte SD.
3. La fréquence de transmission du périphérique sera affichée sur son écran. Réglez votre autoradio FM sur la même fréquence. Vous devriez être en mesure d'écouter de la musique à partir de votre système audio de voiture.
4. Pour réinitialiser votre choix de fréquence, appuyez sur les boutons -/ + sur l'appareil ou sur CH- / CH+ sur la télécommande. Changer la fréquence de transmission peut améliorer la qualité du signal.
5. Les boutons PREV et NEXT peuvent être utilisés pour naviguer entre les pistes présentes et le bouton PLAY/PAUSE sert à suspendre et reprendre la lecture.
6. Pour régler le volume, appuyez et maintenez PREV ou NEXT sur le périphérique ou utilisez les boutons de volume sur la télécommande.
7. Appuyez sur le bouton EQ de la télécommande pour changer le réglage de l'équaliseur : NORMAL, POP, ROCK, JAZZ et CLASSIC.
8. Pour sélectionner une chanson spécifique, entrez le numéro lui correspondant. Par exemple, en appuyant sur "2", vous enclencherez la lecture du deuxième morceau.
9. Appuyez et maintenez le bouton PLAY/PAUSE de l'appareil pour changer le mode de lecture: Single (lecture en boucle de la chanson actuelle), Random (lecture aléatoire), Folder (lecture en boucle des chansons présentes dans le fichier actuel) et All (lecture de toutes les chansons par ordre alphabétique).

-5-

10. Technische Daten
- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| FM Frequenz | 87.5 – 108MHz |
| Eingabe | USB
SD/MMC Karten Leser |
| Unterstützte Dateityp | MP3 |
| Stromversorgung | 12 / 24 V |

-6-

1. Um MP3 Musik von einem USB Stick, MMC oder einer SD Karte abspielen lassen zu können, müssen Sie einen USB Stick, MMC oder eine SD Karte einstecken. (Bitte beachten Sie, dass das Gerät USB Sticks und SD Karten bis zu 4GB unterstützt.)
2. Stecken Sie das Gerät in den Zigarettenanzünder, das Gerät wird sich automatisch einschalten und anfangen, wenn ein USB Stick oder eine SD Karte mit gespeicherten Musikdateien eingesteckt ist, Musik abzuspielen.
3. Die aktuelle Frequenz auf der gesendet wird, wird auf dem Display angezeigt. Stellen Sie Ihr Radio auf dieselbe Frequenz ein. Nun sollten Sie die Musik von Ihrem USB Stick oder Ihrer Speicherkarte hören.
4. Um die Frequenz zu ändern, drücken Sie - / + auf dem Gerät oder CH- / CH+ auf der Fernbedienung.
5. Während der Wiedergabe, können Sie PREV, NEXT drücken um Lieder auszuwählen. Drücken Sie PLAY / PAUSE um die Musik zu pausieren oder um sie wieder abzuspielen.
6. Um die Lautstärke zu ändern, drücken und halten Sie bitte die Tasten PREV oder NEXT auf dem Gerät, oder drücken Sie bitte die Volume Tasten auf der Fernbedienung.
7. Drücken Sie die EQ Taste auf der Fernbedienung um die EQ (Equalizer) Einstellungen zu ändern. Sie können zwischen NORMAL, POP, ROCK, JAZZ, CLASSIC und COUNTRY wählen.
8. Um ein bestimmtes Lied auszuwählen drücken Sie die Zahl von der Lied dass Sie spielen möchten. Z.B.: das Drücken von Zahl "2" beginnt Playback des zweiten Lieds.
9. Drücken und halten Sie PLAY/PAUSE auf dem Gerät um den Spielmodus zu ändern. Zur Wahl stehen: Single (Schleife) (Spielt das aktuelle Lied immer wieder ab), Random (Zufall) (Spielt die Lieder ein einer zufälligen Reihenfolge ab), All (Alle) (Spielt alle Lieder in alphabetischer Reihenfolge ab) und Folder (Ordner) (Spielt alle Lieder in diesem Ordner immer wieder ab).

-7-

10. Specifications
- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| Bande de fréquences FM | 87.5 – 108MHz |
| Ports d'entrée | USB
Lecteur de carte SD/MMC |
| Format de fichier toléré | MP3 |
| Alimentation | 12 / 24 V |

-8-

1. Um MP3 Musik von einem USB Stick, MMC oder einer SD Karte abspielen lassen zu können, müssen Sie einen USB Stick, MMC oder eine SD Karte einstecken. (Bitte beachten Sie, dass das Gerät USB Sticks und SD Karten bis zu 4GB unterstützt.)
2. Branchez le périphérique à votre allume-cigare. Le périphérique s'allumera automatiquement et commencera à jouer la musique MP3 s'il y en a stockée dans la clé USB ou la carte SD.
3. La fréquence de transmission du périphérique sera affichée sur son écran. Réglez votre autoradio FM sur la même fréquence. Vous devriez être en mesure d'écouter de la musique à partir de votre système audio de voiture.
4. Pour réinitialiser votre choix de fréquence, appuyez sur les boutons -/ + sur l'appareil ou sur CH- / CH+ sur la télécommande. Changer la fréquence de transmission peut améliorer la qualité du signal.
5. Les boutons PREV et NEXT peuvent être utilisés pour naviguer entre les pistes présentes et le bouton PLAY/PAUSE sert à suspendre et reprendre la lecture.
6. Pour régler le volume, appuyez et maintenez PREV ou NEXT sur le périphérique ou utilisez les boutons de volume sur la télécommande.
7. Appuyez sur le bouton EQ de la télécommande pour changer le réglage de l'équaliseur : NORMAL, POP, ROCK, JAZZ et CLASSIC.
8. Pour sélectionner une chanson spécifique, entrez le numéro lui correspondant. Par exemple, en appuyant sur "2", vous enclencherez la lecture du deuxième morceau.
9. Appuyez et maintenez le bouton PLAY/PAUSE de l'appareil pour changer le mode de lecture: Single (lecture en boucle de la chanson actuelle), Random (lecture aléatoire), Folder (lecture en boucle des chansons présentes dans le fichier actuel) et All (lecture de toutes les chansons par ordre alphabétique).

-9-

10. Specifications
- | | |
|----------------------|---------------------------|
| FM Frequencies Range | 87.5 – 108MHz |
| Input Ports | USB
SD/MMC Card Reader |
| Supported File Type | MP3 |
| Power Input | 12 / 24 V |

-10-

1. Um MP3 Musik von einem USB Stick, MMC oder einer SD Karte abspielen lassen zu können, müssen Sie einen USB Stick, MMC oder eine SD Karte einstecken. (Bitte beachten Sie, dass das Gerät USB Sticks und SD Karten bis zu 4GB unterstützt.)
2. Branchez le périphérique à votre allume-cigare. Le périphérique s'allumera automatiquement et commencera à jouer la musique MP3 s'il y en a stockée dans la clé USB ou la carte SD.
3. La fréquence de transmission du périphérique sera affichée sur son écran. Réglez votre autoradio FM sur la même fréquence. Vous devriez être en mesure d'écouter de la musique à partir de votre système audio de voiture.
4. Pour réinitialiser votre choix de fréquence, appuyez sur les boutons -/ + sur l'appareil ou sur CH- / CH+ sur la télécommande. Changer la fréquence de transmission peut améliorer la qualité du signal.
5. Les boutons PREV et NEXT peuvent être utilisés pour naviguer entre les pistes présentes et le bouton PLAY/PAUSE sert à suspendre et reprendre la lecture.
6. Pour régler le volume, appuyez et maintenez PREV ou NEXT sur le périphérique ou utilisez les boutons de volume sur la télécommande.
7. Appuyez sur le bouton EQ de la télécommande pour changer le réglage de l'équaliseur : NORMAL, POP, ROCK, JAZZ et CLASSIC.
8. Pour sélectionner une chanson spécifique, entrez le numéro lui correspondant. Par exemple, en appuyant sur "2", vous enclencherez la lecture du deuxième morceau.
9. Appuyez et maintenez le bouton PLAY/PAUSE de l'appareil pour changer le mode de lecture: Single (lecture en boucle de la chanson actuelle), Random (lecture aléatoire), Folder (lecture en boucle des chansons présentes dans le fichier actuel) et All (lecture de toutes les chansons par ordre alphabétique).

-11-

10. Technische Daten
- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| FM Frequenz | 87.5 – 108MHz |
| Eingabe | USB
SD/MMC Karten Leser |
| Unterstützte Dateityp | MP3 |
| Stromversorgung | 12 / 24 V |

-12-

Wir weisen darauf hin, dass die oben geschriebene Anleitung nur ein Hinweis ist. August International Ltd. behält es sich vor, die Spezifikationen, Funktionen oder das Design des Gerätes ohne Hinweis zu ändern.

Bei weiteren Fragen, kontaktieren Sie bitte die August International Ltd. Hotline unter +44 (0)846 250 0586 oder wenden Sie sich per E-Mail an service@augustintl.com.

August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44(0) 845 250 0586
www.augustintl.com