

AUGUST®

User Manual

SE50



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com



- EN** Bluetooth® Boombox with FM Radio
- FR** Boombox Bluetooth® avec Radio FM
- DE** Bluetooth® Boombox mit FM Radio
- IT** Boombox Bluetooth® con Radio FM
- ES** Boombox Bluetooth® con Radio FM

Mode d'Emploi

Merci d'avoir acheté la Boombox August SE50, enceinte Bluetooth avec Radio FM. Ce mode d'emploi vous aidera à vous familiariser avec toutes les options de l'appareil. Prenez quelques minutes pour le lire attentivement, même si vous êtes familier avec un produit similaire.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes priés de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil.

Ne démontez pas le SE50 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie du fabricant.

Recyclage

Vous êtes priés de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques) et tout autre réglementation en vigueur dans votre pays.

Renseignez vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Déclaration de Conformité

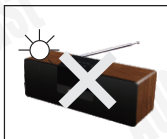
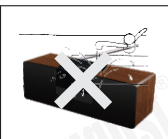
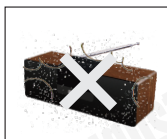



La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lu sur notre site internet <http://augustint.com/en/declaration/>

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter par téléphone le +44 (0) 845 250 0586 ou par email à service-fr@augustint.com

1. Recommandations de sécurité

■ Conservation et Utilisation

	Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0°C - 50°C. Température de conservation -10°C - 60°C.		Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
	Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.		Eviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
	Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.		Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Veillez à débrancher tout câble avant de commencer à nettoyer l'appareil.

	Essuyer l'appareil et les boutons avec un chiffon doux.		Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détergent, une solution contenant de l'alcool ou un produit chimique de nettoyage.
--	---	---	--

2. Caractéristiques principales

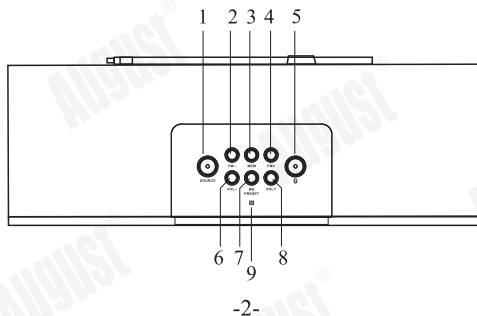
- Pour écouter la musique sans-fil via Bluetooth
- Haut-parleurs Hifi Puissants 2x15W
- Radio FM avec 10 stations mémorisables
- Prise auxiliaire Jack 3,5mm
- Connexion Bluetooth NFC
- Horloge 24H

3. Accessoires




4. Dénomination des parties et fonctions

Haut



1. Sélecteur de Source (Bluetooth / Radio FM / Auxiliaire)
2. Réglage FM – (appui court) / Station précédente (appui long)
3. Mémoriser la station de radio en cours d'écoute
4. Réglage FM+ (appui court) / Station suivante (appui long)
5. Connexion Bluetooth
6. Baisser la Volume
7. Play / Pause / Naviguer entre les stations de radio mémorisée
8. Augmenter le Volume
9. NFC

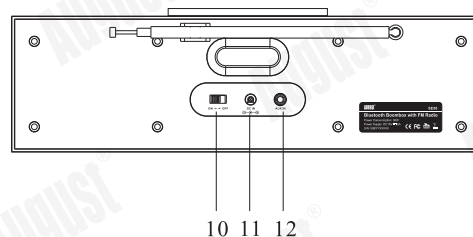Arrière




10. Interrupteur
11. Prise d'alimentation : DC 15V
12. Prise Auxiliaire

5. Mode Bluetooth

Lors de la mise en route de l'appareil, ce dernier se met automatiquement en mode Bluetooth. Il vous est également possible de passer en mode Bluetooth lors de l'utilisation en appuyant sur le bouton SOURCE.

5.1 Connexion


5.1.1 Connexion à un téléphone portable

1. Pour entrer dans le mode de jumelage, appuyer et maintenir appuyer  jusqu'à ce que l'icône du Bluetooth clignote à l'écran.
2. Lancer une recherche d'appareil Bluetooth sur votre téléphone (se référer au mode d'emploi de votre téléphone pour plus d'information)
3. Sélectionner « SE50 » dans la liste des appareils Bluetooth à proximité.
4. Une fois jumelé avec succès, le SE50 émettra un bip et l'icône clignotera lentement.

Remarque :

Le SE50 se connectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté si ce dernier se trouve à proximité. Dans le cas contraire, la Boombox entrera automatiquement en mode de jumelage.

5.1.2 Connexion à un ordinateur Windows.

1. Pour entrer dans le mode de jumelage, appuyer et maintenir appuyer  jusqu'à ce que l'icône du Bluetooth clignote à l'écran.

2. Mettre en route le mode Bluetooth de votre ordinateur
3. Dans le panneau de configuration, sélectionner « imprimantes et autres périphériques », puis cliquer sur « Ajouter un Périphérique » afin de lancer la recherche.
4. Sélectionner « SE503 dans la liste des appareils à proximité afin d'installer les pilotes.
5. Si une fois connecté le SE50 n'est pas automatiquement définie comme la sortie par défaut, il vous faudra, dans le panneau de configuration, sélectionner « Sons et périphériques audio » puis cliquer sur SE50 et sélectionner « Définir par défaut ». Tout son sera alors joué sur le SE50.

Remarque :

Un pilote Bluetooth d'une tierce partie est nécessaire pour l'utilisation du SE50 sous Windows XP et Vista.


Le SE50 se connectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté si ce dernier se trouve à proximité. Dans le cas contraire, la Boombox entrera automatiquement en mode de jumelage.

5.1.3 Connexion via NFC.

1. Allumer le Bluetooth et la fonction NFC sur votre appareil.
2. Faire toucher l'antenne NFC de votre appareil avec celle du SE50.
3. Confirmer la demande de connexion sur l'appareil.
« SE50 » sera alors ajouté dans votre liste d'appareil Bluetooth.

5.2 Contrôle de la musique :

Il vous est possible de contrôler la musique en cours de lecture directement sur le SE50 dès lors que celui-ci est connecté via Bluetooth soit à votre téléphone, soit à votre ordinateur.

Pour ajuster le volume, appuyer sur « VOL - » ou « VOL + » et sur  pour mettre en pause la musique en cours de lecture.

6. Mode Radio FM

Appuyer sur SOURCE pour sélectionner le mode Radio. Lorsqu'en mode Radio, une icône FM ainsi que la fréquence reçu s'afficheront sur l'écran.

Pour ajuster la fréquence de 0,1 MHz par 0,1 MHz, appuyer court sur « FM - » ou « FM + ». Appuyer et maintenir appuyer l'un de ces boutons pour aller automatiquement vers la station précédente ou suivante.

La SE50 peut mémoriser jusqu'à 10 stations. Appuyer sur « PRESET » pour naviguer entre vos stations enregistrées.

Pour enregistrer une station, appuyer sur « MEM » puis sur « FM - » ou « FM + » afin de régler la fréquence puis appuyer sur « MEM » à nouveau pour confirmer.

Pour ajuster le volume, appuyer sur « VOL - » ou « VOL + ».

7. Mode Auxiliaire (LINE IN)

Pour utiliser la SE50 en mode Auxiliaire, brancher votre appareil grâce à une câble audio double Jack 3,5mm. Appuyer sur « SOURCE » pour sélectionner le mode AUX. Une icône AUX s'affichera alors sur l'écran.

Pour ajuster le volume, appuyer sur « VOL - » ou « VOL + ».


8. Paramétrage de l'horloge

Pour configure l'horloge, appuyer et maintenir appuyer « MEM » jusqu'à ce que l'heure clignote. « FM+ » et « FM- » permettent d'ajuster l'heure. Une fois l'heure ajustée, appuyer sur « MEM » afin d'ajuster les minutes. Une fois ajustées, appuyer de nouveau sur « MEM » pour sauvegarder et sortir du paramétrage.

9. Caractéristiques Techniques

Ecran LCD	1,4 pouces
Caractéristiques du Bluetooth	Bluetooth V4.1
Haut parleurs	2 x 15 Watts
Réponse en Fréquence	80Hz – 20KHz
Séparation	≥40dB(1KHz)
S/N	≥70dB
Fréquences Radio FM	87,5 – 108,0MHz
Adaptateur secteur	Entrée: AC 100~240V 50/60Hz Sortie: DC 15V 2A
Dimensions	300 x 95 x 100mm
Poids	1238g

10. Dépannage

Problème	Cause Possible	Solution
Pas de jus	adaptateur secteur	Vérifier la connexion de l'adaptateur secteur.
Non trouvé via Bluetooth	SE50n'est pas en mode de jumelage Bluetooth	En mode Bluetooth, appuyer et maintenir appuyer  pour entrer en mode de jumelage.
Pas de radio	Pas de signal.	Repositionner l'appareil et ajuster la longueur ainsi que l'orientation de l'antenne.
Pas de son	Le Volume est trop faible ou musique en pause	Augmenter de volume sur la SE50 et sur votre appareil ou appuyer le Play sur votre appareil.

11. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée chez August International Ltd, Rawmec Business Park, Plumpton Road, Hoddesdon, EN11 0EE, United Kingdom.



Avis d'industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire d'interférences, et, (2) l'appareil doit accepter toutes interférences radioélectriques subies, même si les interférences sont susceptibles d'en compromettre le fonctionnement.