

AUGUST®

User Manual


DA100D

AUGUST®

August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
T: +44(0) 845 250 0586
(Carrier Rates Apply)
E: service@augustint.com

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
T: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

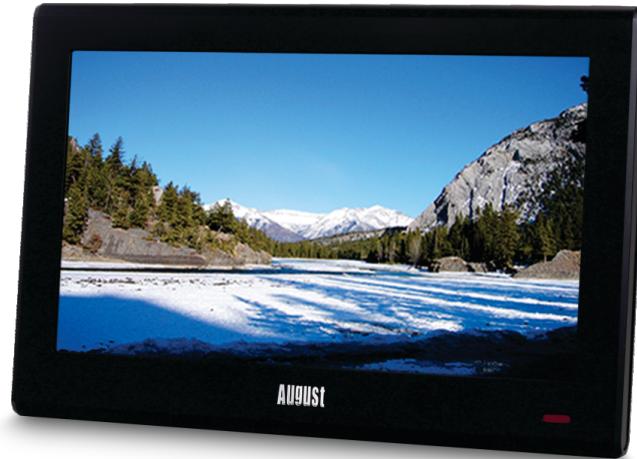

- EN** 10.1" HD DIGITAL / ANALOGUE TV & MULTIMEDIA PLAYER
- FR** TV TNT HD / ANALOGUE 10.1" & LECTEUR MULTIMEDIA
- DE** TNT HD 10.1" DIGITAL / ANALOG TV & MEDIA PLAYER
- IT** TV TDT HD / ANALOGICA 10.1" & LETTORE MULTIMEDIALE
- ES** TV 10.1" HD TDT / ANALÓGICA Y LECTOR MULTIMEDIA
- RU** 10.1" Портативный цифровой телевизор DVB-T и DVB-T2

Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку телевизора August. Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления со всеми функциями этого устройства. Пожалуйста, найдите время, чтобы внимательно прочитать это руководство, даже если вы уже знакомы с аналогичными продуктами.

Безопасность

Чтобы обеспечить Вашу безопасность и окружающих, перед использованием данного устройства ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности.

Утилизация

Убедитесь, что продукт и его аксессуары утилизированы в соответствии с Директивой WEEE (Отходы электрического и электронного оборудования) и любыми другими правилами, применимыми в Вашей стране. Всегда уточняйте у агентства по охране окружающей среды и любых других соответствующих органах по поводу текущих правил утилизации.

Декларация соответствия


Декларацию соответствия можно найти на нашем веб-сайте по адресу: <http://augustint.com/en/declaration/>

Служба поддержки

Вы можете связаться с нами по телефону: +44 (0) 845 250 0586 или по электронной почте: service@augustint.com, если вам потребуется дополнительная техническая поддержка или послепродажное обслуживание.

1. Инструкции по безопасности

■ Хранение и использование

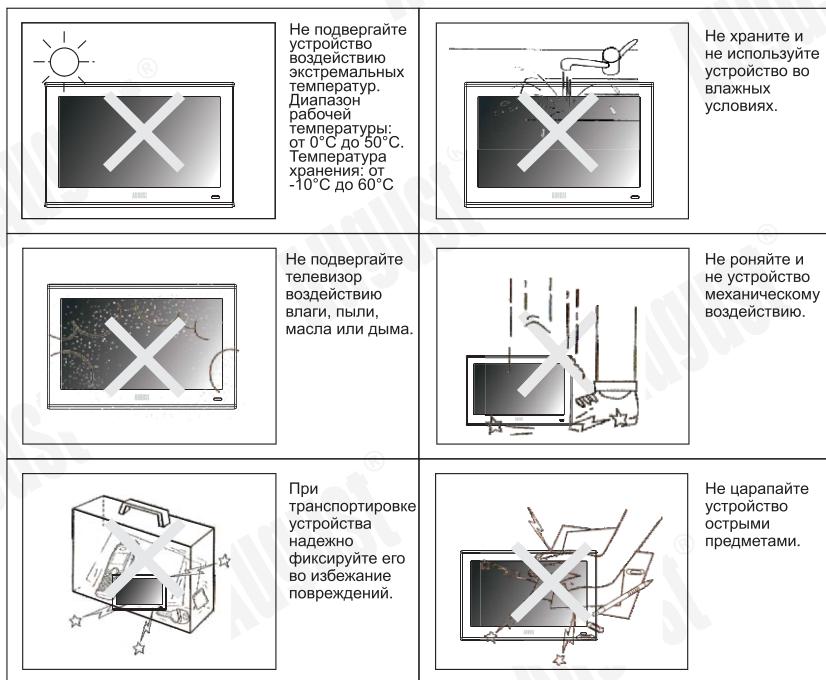

■ Обслуживание

Перед чисткой устройства отсоедините от него все провода.



■ Меры предосторожности:

1. Используйте адаптер питания входящий в комплект. Использование других адаптеров может привести к повреждению устройства и нанести вред здоровью.
2. Когда устройство не используется, выключайте адаптер или отключайте автомобильный адаптер из 12-вольтовой розетки.

⚠ Внимание

Не используйте телевизор находясь за рулем.

⚠ Примечание

На ЖК-экране могут быть видны темные или светлые пятна. Это распространенное свойство экранов с технологией активной матрицы и не означает дефекта или неисправности.

Никогда не пытайтесь починить или модифицировать устройство самостоятельно, это приведет к аннулированию гарантии и может привести к еще большему повреждению устройства и нанести вред здоровью. В случае возникновения неисправности, пожалуйста, немедленно отключите устройство и обратитесь в службу поддержки August International или к своему продавцу. Экран состоит из множества компонентов, любая разборка или модификация может привести к еще большим повреждениям.


2. Основные характеристики

- Портативный HD-телевизор
- Функция записи на USB со сдвигом во времени
- Проигрыватель музыки и видео
- Поддержка форматов DVB-T/T2
- Функция телетекста и субтитров
- Аккумуляторное отделение
- Карт-ридер USB и Micro SD
- Вход Mini HDMI

3. Содержимое коробки

Кабель HDMI	Цифровая телевизионная антенна	Кабель AV	Руководство пользователя

3.1 Сменяемые штепсельные вилки

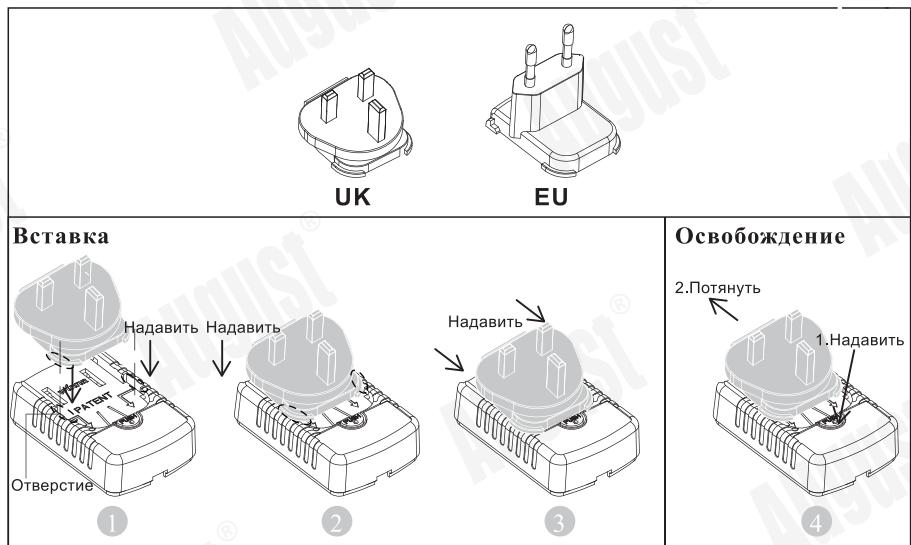

Краткое руководство DA100D

- Подсоедините антенну к DA100D.
- Подключите DA100D к источнику питания при помощи входящего в комплект адаптера.
- При помощи пульта управления включите DA100D.
- Используя кнопки стрелок выберите язык.
- Нажмите <Enter> для выбора.
- Используйте кнопки стрелок для выбора страны.
- Нажмите <Enter>, чтобы начать автоматический поиск.

Примечание: Если вы хотите покинуть автопоиск, нажмите <EXIT>, а затем используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать ДА или НЕТ.


Пожалуйста, обратите внимание, что сила сигнала в некоторых районах может быть недостаточной для нормального приема с использованием портативной антенны. Расстояние до ближайшего передатчика, а также такие факторы как окружающие здания, стены вашего дома, погода и электромагнитные помехи, вызванные телекоммуникационной инфраструктурой могут влиять на силу сигнала. Изменение положения может улучшить сигнал, но для лучшего возможного приема желательно использовать внешнюю антенну для цифрового телевидения.

Содержание

1. Инструкции по безопасности	1
2. Основные характеристики	2
3. Содержимое коробки	3
4. Названия частей и функции	4
5. Подключение и настройка	8
6. Начало работы	10
7. Цифровое ТВ	10
8. Аналоговое ТВ	13
9. Медиапроигрыватель	14
10. Настройки экрана	14
11. Настройки звука	15
12. Настройки времени	15
13. Системные настройки	15
14. Аккумуляторный отсек	17
15. Спецификация	18
16. Решение проблем	19
17. Гарантия	20


4. Названия частей и функции

4.1 Передняя сторона

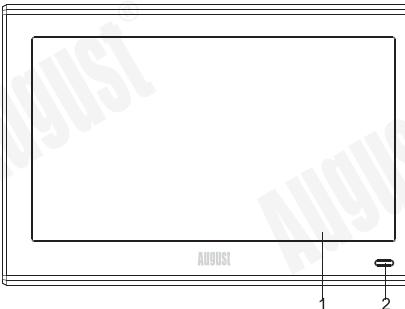

1. ЖК-экран
2. ИК-датчик

4.2 Задняя сторона

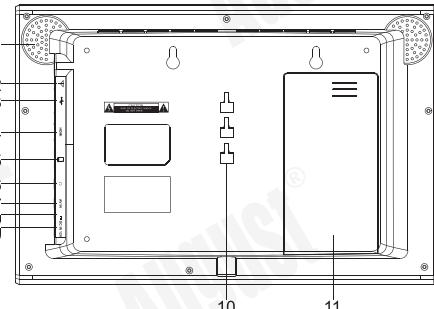


- 1.Динамики
- 2.Антенный вход
- 3.USB порт
- 4.Вход Mini-HDMI
- 5.Карт слот Micro SD
- 6.Линейный выход
- 7.AV-вход
- 8.Индикатор заряда
- 9.Вход питания 12 В
- 10.Разъем для подставки
- 11.Аккумуляторный отсек

Внимание:

Индикатор состояния горит красным, когда устройство подключено к внешнему источнику питания. Когда устройство включено, индикатор состояния горит зеленым.


4.3 Основные функции



1. ⏹/▶▷ Включение/Проигрыш/Пауза
2. MENU Главное меню
3. ↪/◀◀ Влево/Перемотка назад
4. ➡/▶▷ Вправо/Перемотка вперед
5. ↵ Ввод/Подтверждение
6. CH-/-/CH Канал вниз/Вниз/Предыдущая дорожка или глава
7. CH+/#/CH Канал вверх/Вверх/Следующая дорожка или глава
8. VOL- Уменьшить громкость
9. VOL+ Увеличить громкость
10. MODE Переключение режимов. Нажать <Enter> для подтверждения

4.4 Пульт управления

4.4.1 Функции кнопок пульта

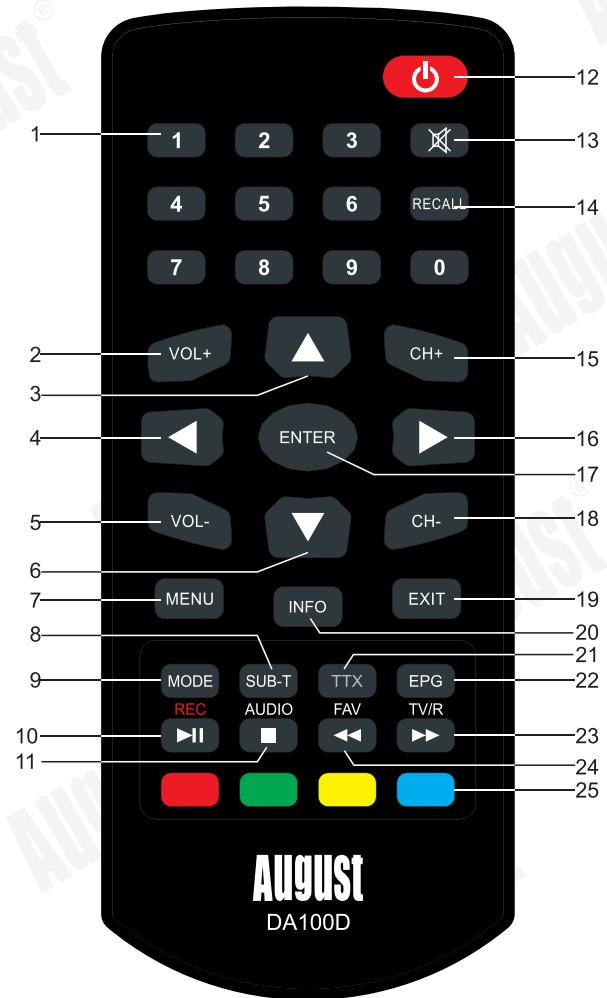

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. 0~9 | Цифры |
| 2. VOL+ | Увеличить громкость |
| 3. ▲ | Вверх |
| 4. ◀ | Влево |
| 5. VOL- | Уменьшить громкость |
| 6. ▼ | Вниз |
| 7. MENU | Главное меню |
| 8. SUB-T | Субтитры |
| 9. MODE | Выбор режима |
| 10. ▶II или REC | Пуск или пауза/Начать или остановить запись |
| 11. ■ или AUDIO | Остановить/Выбрать канал аудио или язык аудио |
| 12. POWER | Включение/Выключение |
| 13. 🔇 | Выключить и включить звук |
| 14. RECALL | Вернуться к предыдущему каналу |
| 15. CH+ | Канал вверх |
| 16. ▶ | Вправо |
| 17. ENTER | Подтвердить настройки |
| 18. CH- | Канал вниз |
| 19. EXIT | Выход из всех настроек |
| 20. INFO | Информация о канале и информация о режиме |
| 21. TTX | Интерактивный телетекст |
| 22. EPG | Электронная программа передач |
| 23. ▶▶ или TV/R | Перемотка вперед в режиме проигрывателя/Переключение между режимами ТВ и радио |
| 24. ◀◀ или FAV | Перемотка назад в режиме проигрывателя/Список любимых каналов |
| 25. Colour Buttons | Цветные кнопки |


4.4.2 Использование пульта управления

Перед первым использованием пульта, пожалуйста, удалите с него упаковочную пленку.

1. Не подвергайте пульт воздействию прямых солнечных лучей или очень яркого света.
2. Не роняйте и не наступайте на пульт и не подвергайте его негативному воздействию.
3. Храните пульт вдали от высоких температур или влажной среды.
4. Храните пульт вдали от воды.


■ Радиус действия

1. Радиус действия пульта составляет 5 метров.
2. Инфракрасный сенсор пульта должен быть направлен на сенсор в передней части телевизора. Пульт может не работать если между ним и телевизором находятся препятствия.
3. Градус приема составляет $\pm 30^\circ$.

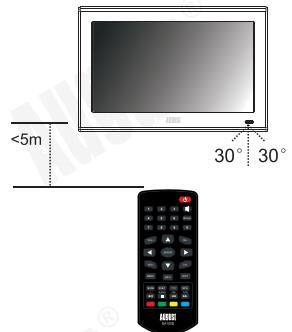

■ Замена батарейки


Если пульт управления перестал работать или уменьшился его радиус действия, необходимо поменять батарейку.

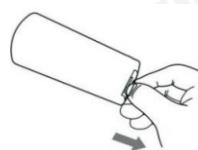

Вытяните держатель батарейки и извлеките батарейку.



Вставьте новую батарейку в держатель стороной + вверх.

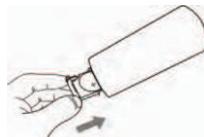


Вставьте держатель батарейки обратно в пульт.

5. Подключение и настройка

5.1 Подключение адаптера питания

1. Подсоедините адаптер питания ко входу питания 12 В.
2. Подключите адаптер питания в розетку.

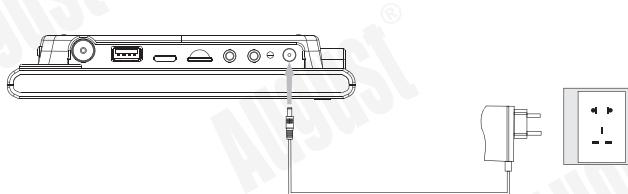

5.2 Подключение наушников

Подключите наушники к разъему наушников



*Внимание:

Когда наушники подключены к устройству, звук из динамиков не будет проигрываться.

Безопасное использование наушников

1. Использование наушников на высокой громкости в течение продолжительного периода времени может привести к повреждению слуха.
2. Пожалуйста, относитесь с уважением к окружающим, в общественных местах используйте наушники на низкой громкости.
3. Если вы слышите звон в ушах, прекратите использовать наушники или используйте только на очень низкой громкости.
4. Даже на низкой громкости продолжительно использование наушников может привести к повреждению слуха.


5.3 Подключение к устройству-источнику через HDMI

Выключите DA100D а также устройство-источник перед подключением каких-либо кабелей.



5.4 Подключение к устройству-источнику через AV-кабели

Выключите DA100D, а также устройство-источник перед подключением каких-либо кабелей.

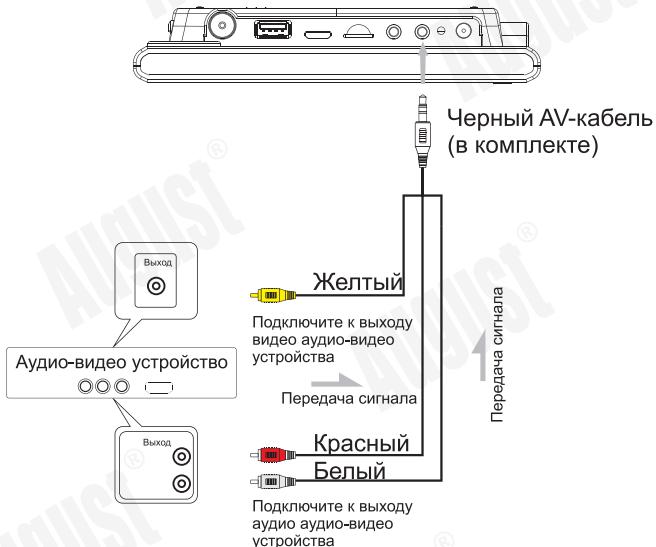

6. Начало работы

6.1 Включение и выключение устройства

6.1.1 Включение

Подключите устройство к питанию и подождите 5 секунд. Затем либо нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд кнопку включения на устройстве либо нажмите кнопку включения на пульте управления, чтобы включить устройство.

6.1.2 Выключение

Нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунд кнопку включения на устройстве либо нажмите кнопку включения на пульте управления, чтобы выключить устройство.

6.2 Настройки режимов

Нажимайте <MODE>, чтобы перемещаться между следующими режимами:


DTV: Цифровое ТВ, нажмите <ENTER> для выбора
ATV: Аналоговое ТВ, нажмите <ENTER> для выбора
HDMI: Вход HDMI, нажмите <ENTER> для выбора
AV: Вход AV, нажмите <ENTER> для выбора

Media Player: Режим медиапроигрывателя, нажмите <ENTER> для выбора.



7. Цифровое ТВ

- Подключите antennу к антенному входу.
- Нажмите <MODE>, затем используйте <> или <> для выбора DTV.
- Нажмите <ENTER>.

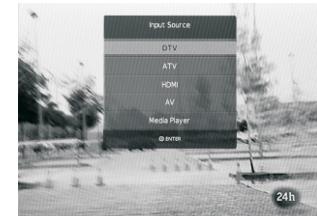


7.1 Автопоиск каналов


- Нажмите <MENU>, чтобы войти в главное меню.
- Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать «Канал».
- Используйте <▲> или <▼> чтобы выбрать «Страна».
- Используйте <◀> или <▶> для изменения страны.



- Используйте <▲> или <▼> для выбора «Автопоиска».

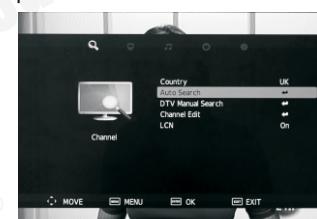

- Нажмите <ENTER> для подтверждения.

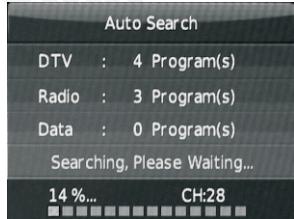

Примечание: Если вы хотите выйти из автопоиска, нажмите <EXIT>, а затем используйте <◀> или <▶> для выбора DA или НЕТ.



7.2 Ручной поиск

- Нажмите <MENU>, чтобы войти в главное меню.
- Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать «Канал».
- Используйте <▲> или <▼> для выбора «Ручной поиск».
- Нажмите <ENTER> для входа в режим ручного поиска.



- Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать канал и частоту.




- Нажмите <ENTER> для подтверждения.



Примечание: Полоска сигнала показывает качество сигнала. После ручного поиска, DA100D воспроизводит новые каналы автоматически.

7.3 Управление каналами

Управление каналами позволяет пользователю удалять, перемещать, добавлять в избранное и пропускать каналы.

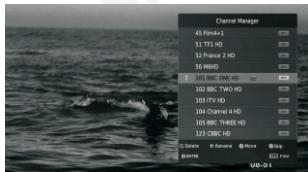

- Нажмите <MENU>, чтобы войти в главное меню.
- Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать «Канал».
- Используйте <▲> или <▼> чтобы выбрать «Управление каналами».
- Нажмите <ENTER> для входа в редактор каналов и используйте <▲> или <▼> для выбора канала.
- Нажмите красную кнопку для удаления канала.
- Нажмите желтую кнопку и используйте <▲> или <▼> для перемещения канала, нажмите <ENTER>, чтобы подтвердить.
- Нажмите синюю кнопку для пропуска канала.



8. Нажмите <◀> или <▶>, чтобы добавить или удалить канал из избранного списка.



Нажмите <MENU>, чтобы выйти из управления каналами.

7.4 LCN (Логические номера каналов)

Чтобы включить или выключить LCN:

- Нажмите <MENU>, чтобы войти в главное меню.
- Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать «Канал».
- Используйте <▲> или <▼>, чтобы выбрать «LCN».
- Нажмите <ENTER>, чтобы включить или выключить LCN.



7.5 Информация о канале

Нажмите <INFO>, чтобы просмотреть информацию о канале:



Нажмите <INFO> еще раз, чтобы увидеть силу сигнала и качество:



7.6 Возврат

Нажмите <RECALL>, чтобы вернуть к последнему просматриваемому каналу.

7.7 Субтитры

Нажмите <SUB-T> чтобы войти в настройку субтитров.

- Используйте <▲> или <▼> для выбора языка или выключения субтитров.
- Нажмите <ENTER> для подтверждения.



Основные и вспомогательные языки субтитров.

- Нажмите <MENU>, чтобы войти в главное меню.
- Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать «Система».
- Используйте <▲> или <▼> для выбора «Язык субтитров», нажмите <ENTER>, чтобы войти.
- Используйте <◀> или <▶>, чтобы поменять основной и вспомогательный язык субтитров, используйте <▲> или <▼> для выбора языка, затем нажмите <MENU> для возвращения.





7.8 Телетекст

Нажмите <TTX>, чтобы войти в телетекст, если он доступен.



7.9 Язык аудио

- Нажмите <MENU>, чтобы войти в главное меню.
- Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать «Система».
- Используйте <▲> или <▼> для выбора «Язык аудио», нажмите <ENTER>, чтобы войти.
- Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать основной и вспомогательный язык аудио.
- Используйте кнопки со стрелками, чтобы выбрать язык, затем нажмите <MENU> для возвращения.



7.10 EPG (Электронная программа передач)

Нажмите <EPG>, чтобы войти в электронную программу передач.



7.11 Режимы ТВ и радио

Нажмите <▶> or TV/R>, чтобы переключаться между режимами ТВ и радио.

7.12 Запись

Подключите карту памяти USB с достаточным объемом свободного места для записи, затем нажмите <▶>, чтобы начать запись.

Нажмите <■>, чтобы прекратить запись.

Примечание: карты Micro SD не могут быть использованы для записи.

7.13 Запланированная запись

- Нажмите <EPG>, чтобы войти в электронную программу передач.
- Используйте <◀> или <▶> для выбора канала, который вы хотите записать.
- Используйте <▲> или <▼>, чтобы выбрать желаемую программу.
- Нажмите красную кнопку для входа в настройки записи.
- Нажмите "OK", чтобы назначить запись, используя настройки времени.

Примечание: Чтобы ввести дату и время вручную, переключите режим из «Автоматического» в «Однократный», «Ежедневный» или «Еженедельный», затем введите время начала и окончания.

7.14 Напоминание

- Нажмите <EPG>, чтобы войти в электронную программу передач.
- Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать желаемый канал.

3. Используйте <▲> или <▼> для выбора программы, о которой вы хотите, чтобы вам напомнили.

4. Нажмите синюю кнопку для входа в режим напоминания.

5. Нажмите "OK", чтобы назначить напоминание, используя стандартные настройки времени.

Примечание: Чтобы настроить напоминание вручную, используйте <▲> или <▼>, чтобы выбрать время и <◀> или <▶>, чтобы его изменить.

8. Аналоговое ТВ

1. Подключите антенну к антенному входу

2. Нажмите <MODE>, затем используйте <▲> или <▼> для выбора ATV.

3. Нажмите <ENTER>.



8.1 Автопоиск каналов


1. Нажмите <MENU>, чтобы войти в главное меню.

2. Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать «Канал».


3. Используйте <▲> или <▼> чтобы выбрать «Страна».

4. Используйте <◀> или <▶> для изменения страны.

5. Используйте <▲> или <▼> для выбора «Автопоиск».

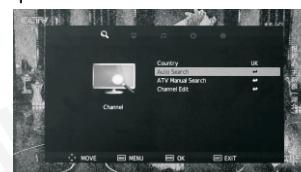

6. Нажмите <ENTER> для подтверждения.

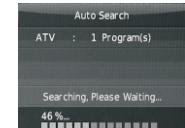

8.2 Ручной поиск

1. Нажмите <MENU>, чтобы войти в главное меню.

2. Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать «Канал».

3. Используйте <▲> или <▼> для выбора «Ручной поиск».



4. Нажмите <ENTER> для входа в режим ручного поиска.

5. Используйте <▲> или <▼>, чтобы выбрать настройки.

6. Нажмите <ENTER> для изменения или начала поиска.



9. Медиапроигрыватель

1. Подключите USB-носитель или карту памяти Micro SD

2. Нажмите <MODE> и используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать «Media Player», нажмите <ENTER> для подтверждения.

3. Используйте <▲> или <▼>, чтобы выбрать формат медиа.



4. Выберите USB или Micro SD и нажмите <ENTER>.



5. Используйте кнопки со стрелками для выбора файла и нажмите <ENTER> для подтверждения.



10. Настройки экрана

Вы можете изменить настройки изображения в любом режиме.

1. Нажмите <MENU>, чтобы войти в главное меню.
2. Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать «Экран».
3. Используйте <▲> или <▼>, чтобы выбрать настройки.
4. Используйте <◀> или <▶>, чтобы изменить настройки.
5. Нажмите <MENU> для возврата.



11. Настройки звука

Вы можете изменить настройки звука в любом режиме.

1. Нажмите <MENU>, чтобы войти в главное меню.
2. Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать «Аудио».
3. Используйте <▲> или <▼>, чтобы выбрать настройки.
4. Используйте <◀> или <▶>, чтобы изменить настройки.
5. Нажмите <MENU> для возврата.





12. Настройки времени

Вы можете изменить настройки времени в любом режиме.


1. Нажмите <MENU>, чтобы войти в главное меню.
2. Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать «Время».
3. Используйте <▲> или <▼>, чтобы выбрать настройки.
4. Используйте <◀> или <▶>, чтобы изменить настройки.
5. Нажмите <MENU> для возврата.

Примечание: В режиме цифрового ТВ время устанавливается автоматически.

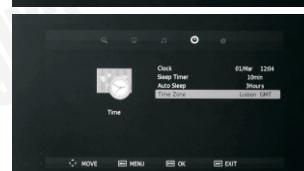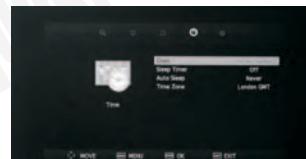

13.1 Сброс к заводским настройкам

Чтобы сбросить настройки, в системном меню выберите сброс к заводским настройкам, затем нажмите <◀> чтобы подтвердить или <▶>, чтобы отменить.



13. Системные настройки

Вы можете изменить системные настройки в любом режиме.

1. Нажмите <MENU>, чтобы войти в главное меню.
2. Используйте <◀> или <▶>, чтобы выбрать «Система».
3. Используйте <▲> или <▼>, чтобы выбрать настройки.
4. Используйте <◀> или <▶>, чтобы изменить настройки.



Примечание: Настройки языка аудио и субтитров доступны только в режиме цифрового ТВ.




14. Аккумуляторный отсек

Данное устройство может работать от 6 1,2В перезаряжаемых батареек типа AA. Полностью заряженные 2800 мАч поддерживают воспроизведение в течение 1,5 часов. Устройство автоматически заряжает батарейки, когда оно подключено к внешнему источнику питания.

Осторожно:

- Используйте только 1,2В перезаряжаемые батарейки типа AA.
- Использование других батареек может повредить устройство и приведет к аннулированию гарантии.
- Полностью зарядите батарейки перед первым использованием.
Извлеките батарейки из отсека, если устройство не будет использоваться в течение продолжительного периода времени.
- Утилизируйте использованные батарейки в соответствии со стандартами WEEE и другими государственными регуляциями.

- 1) Убедитесь, что устройство выключено и отсоединенено от источника питания.
- 2) Нажмите и потяните крышку аккумуляторного отсека в направлении показанном на картинке.

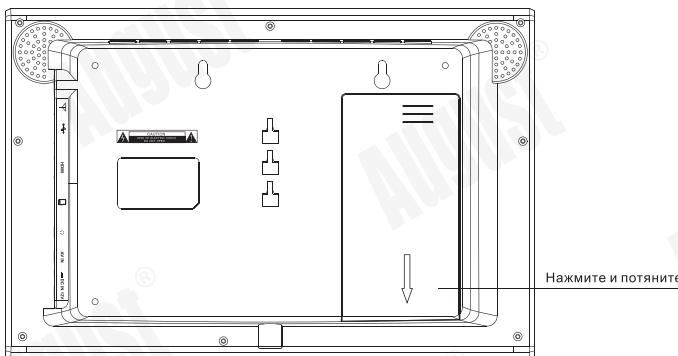

- 3) Извлеките старые пальчиковые батарейки, если необходимо.
- 4) Вставьте новые пальчиковые батарейки, в соответствии с обозначениями + и -.
- 5) Поместите крышку на место и потяните до закрытия.

15. Спецификация

ЖК-экран	Размер экрана: 10,1 дюймов Разрешение: 1024x600 пикселей Соотношение сторон: 16:9 Яркость: 200cd/m ² Контрастность: 700:1
Частота цифрового ТВ	VHF: 177.5~226.5 МГц UHF: 474~858МГц
Стандарт декодирования	DVB-T, DVB-T2
Кодеки видео	H.265, H.264, MPEG4, MPEG2
DVB-T2 ширина полосы	6, 7, 8 МГц
Формат аналогового ТВ	PAL-I, DK, BG SECAM-L, DK
Частота аналогового ТВ	VHF: 48.25~160.25 МГц 168.25~456.25МГц UHF: 464.25~863.25МГц
Вход AV	Система: PAL, NTSC, SECAM CVBS Вход: 1.0Vp-p/75ohm Выход: 1Vrms~2Vrms
Вход Mini-HDMI	HDMI 1.4a Resolution
Антенный вход	Импеданс: 75 ом
Micro SD кардридер	Поддержка карт Micro SD до 32 Гб
USB-порт	USB 2.0 host (5 В, 1000 мА)
Встроенный динамик	2x1,5 Вт, 8 ом
Адаптер питания	AC 100~240 В 50/60 Гц DC 12 В/1,5А
Аккумуляторный отсек	1,5 часа работы от 6 1,2В 2800 мАч перезаряжаемых батареек типа AA
Потребление энергии	<18 Вт
Размеры	250x172x32мм
Вес нетто	585 г.

Форматы медиа

Кино	Тип видео	H.265, MPEG1,2,4, DivX TS, MKV, TP, AVI, M2TS, VOB, DAT, MPG, MPEG, MOV
	Тип аудио	MP3, WAV, MPEG-1 / 2 layer I / II, M4P, HE-AAC, COOK, Dolby
	Аудио битрейт	32Kbps ~ 48Kbps
	Разрешение	Max. 1920x1080
Музыка	Частота кадров	Max. 30fps/25fps(PAL)
	Типы файлов	MPEG 1 / 2 layer 1、2、3, AC3, WAV, OGG
Изображения	Битрейт	32Kbps~48Kbps
	Типы файлов	JPEG/BMP/PNG
	Разрешение	До 15360x8640

16. Устранение неполадок

Перечисленные ниже проблемы не означают неисправности устройства. Пожалуйста, ознакомьтесь с данным списком прежде чем связываться со службой поддержки.

Неполадки	Возможные причины и решения
Нет изображения и звука	Проверьте подключение с АС или автомобильным адаптером. Используйте кабель, входящий в комплект. Нажмите POWER на пульте управления, чтобы включить устройство или нажмите и держите POWER 1,5 секунды на устройстве, чтобы выключить его.
Нет изображения	Проверьте список каналов. Просканируйте каналы заново. Каждый раз сканируйте каналы заново в новом местоположении.
Нет звука	Проверьте громкость звука. Если вы используете наушники, протестируйте их на другом устройстве. Проверьте, подключен ли кабель от наушников к правильному разъему на устройстве. Неправильные настройки формата в режиме аналогового ТВ. Сбросьте настройки до заводских и попробуйте снова.
Картина зависает и/или звуковые помехи	Сигнал может быть слишком слабый, пожалуйста, проверьте антенну. Попробуйте использовать внешнюю антенну или антенну с усилителем.
Нет сигнала	Пожалуйста, проверьте антенну. Попробуйте использовать внешнюю антенну или антенну с усилителем.
Темное изображение	Пожалуйста, проверьте настройки яркости и контрастности.
Шумы	Транспорт/поезда/линии высокого напряжения и неоновые лампы могут воздействовать на сигнал.
Проблемы с цветом	Пожалуйста, проверьте настройки цвета. Неправильные настройки формата в режиме аналогового ТВ.



Предупреждение

Данное руководство пользователя предназначено исключительно для ознакомления. О каких-либо изменениях или дополнениях содержащейся здесь информации не будет уведомляться. В связи с постоянным совершенствованием, некоторые характеристики или дизайн могут быть изменены без уведомления.



Предупреждение

Устройство не предназначено для самостоятельного ремонта. Не пытайтесь провести ремонт самостоятельно, так как это приведет к аннулированию гарантии. Любой ремонт должен быть произведен производителем либо специально назначенным сервисным центром. Части внутри данного устройства находятся под высоким напряжением.

17. Гарантия

На данный продукт распространяется двенадцатимесячная гарантия с даты покупки. В маловероятном случае каких-либо неисправностей, возникших из-за дефектных материалов или изготовления, устройство будет либо заменено, либо отремонтировано бесплатно (по возможности) в течение этого периода. Альтернативный продукт может быть предложен в случае, если продукт больше не доступен или не ремонтируется.

Настоящая гарантия распространяется на следующие условия:

- Гарантия действительна только в стране, где продукт был приобретен.
- Продукт должен быть правильно установлен и эксплуатироваться в соответствии с инструкциями, приведенными в этом руководстве пользователя.
- Продукт должен использоваться исключительно в бытовых целях. Гарантия распространяется только на основные блоки и не распространяется на аксессуары.
- Гарантия не распространяется на ущерб, вызванный неправильным использованием, небрежностью, несчастным случаем и стихийным бедствием.
- Гарантия будет признана недействительной, если продукт был перепродан или поврежден при непрофессиональном ремонте. Изготовители отказываются от какой-либо ответственности за случайный или косвенный ущерб.
- Пожалуйста, перед возвратом продукта проконсультируйтесь с нашим консультантом; мы не несем ответственности за несогласованные возвраты продукта.
- Любой неисправный продукт должен быть возвращён в оригинальной упаковке со всеми принадлежностями и оригинальной копией квитанции о покупке.

Гарантия дополняет и не уменьшает ваших законных прав.

Обратите внимание:

1. Жидко-кристаллические экраны состоят из очень большого числа пикселей, каждый из которых, в свою очередь, состоит из трех субпикселей красного, зеленого и синего цветов. В связи со сложным производственным процессом, могут возникать случайные дефекты пикселей. Дефектные пиксели не могут быть починены и это может произойти на любой стадии использования ЖК-экрана. Продукты August не считаются дефектными, если в них не больше трех ярких или темных пикселей соответственно.

2. Портативная ТВ-антенна, входящая в комплект, предназначена для просмотра цифрового ТВ в местах с сильным сигналом, поэтому в некоторых регионах могут возникать проблемы с приемом сигнала. Телевизоры August не считаются дефектными, если они способны получать сигнал цифрового ТВ с помощью внешней антенны.

Служба поддержки:

Телефон: +44 (0) 845 250 0586
Электронная почта: service@augustint.com

Этот продукт соответствует основным требованиям и другим
соответствующим положениям Директивы 2014/53/EC. С Декларацией
соответствия можно ознакомиться в Интернете по адресу:
<http://www.augustint.com/en/declaration>.

