August®

August International Ltd
United Kingdom
Telephone:+44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

# August®

# User Manual

## DTV705




EN 7 Inch Digital TV & Media Player

FR TV NUMERIQUE 7 POUCES et LECTEUR DE MEDIA

DE 7 ZOLL DIGITAL TV & MEDIA PLAYER

IT TV DIGITALE 7 POLLICI & LETTORE MULTIMEDIALE

ES TV DIGITAL 7 PULGADA y LECTOR DE MEDIA

# Mode d’Emploi

Merci d’avoir acheté notre télévision August. Il se peut que vous connaissiez déjà les fonctions d’un produit similaire mais s’il vous plaît, prenez le temps de lire attentivement ces instructions. Elles sont conçues pour vous familiarisez avec de nombreuses fonctionnalités du produit et d’assurer que vous obtenez le maximum de votre achat.



**Sécurité**

Pour assurer votre sécurité et celle des autres, s’il vous plaît, assurez-vous de lire les consignes de sécurité avant d’utiliser ce produit.

**Elimination**

Assurez-vous que le produit et ses accessoires sont éliminés en conformité avec DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) et tous autres règlements. Merci de vérifier auprès de votre conseil municipal pour les règlements d’élimination.

**Service Clientèle**

Si vous avez besoin d’aide, merci de contacter notre service clientèle:

Téléphone: +44 (0) 845 250 0586

Email: service@augustint.com

# Guide de démarrage rapide

## DTV705

1. Pour effectuer la première recherche de chaînes, nous suggérons d'utiliser une antenne de toit afin de trouver toutes les fréquences disponibles. Toutes chaînes trouvées seront enregistrées dans la mémoire interne de la télévision. Ensuite vous pouvez brancher l'antenne portable et vous déplacer dans un endroit avec un signal fort afin d'obtenir la meilleure réception.

2. Connecter l'appareil au secteur ou utiliser la batterie intégrée, appuyer sur le bouton marche-arrêt pour l'allumer.

3. Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, « Installation » s'affiche sur l'écran. Suivez les instructions pour sélectionner le pays et la langue OSD (langue du système), puis appuyer sur <ENTER> pour lancer la recherche automatique des chaînes. Une fois la recherche terminée, appuyez sur <▲> ou <▼> pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur <TV/RADIO> pour changer entre les chaînes de télévision et les stations de radio.

4. Si vous avez déjà effectué l'installation, et vous voulez chercher à nouveau les chaînes TNT, ou si vous avez changé de région et vous devez refaire la recherche, appuyez sur <MENU>, dirigez-vous vers le menu « Recherche Chaînes », puis sélectionner « Recherche Automatique » et cliquez sur <ENTER>. Une fois la recherche terminée, appuyez sur <▲> ou <▼> pour sélectionner les chaînes. Appuyez sur <TV/RADIO> pour changer entre les chaînes de télévision et les stations de radio.

5. Pour la lecture des vidéos, musique, photos, ou PVR via une clé USB, insérez la clé dans le port USB. Appuyez sur <MENU>, dirigez-vous vers le menu « Lecteur Multimédia » puis sélectionner «Musique », « Photo », « Film » ou « PVR ». Appuyer sur <ENTER> afin d'ouvrir le dossier. Sélectionnez un fichier et appuye\ sur <ENTER> pour commencer la lecture.

6. Merci de noter que l'antenne portable incluse ne peut être utilisé que dans les régions où le signal est très fort. Il faut que vous soyez près d'un transmetteur  il peut que vous ayez des difficultés à recevoir un signal avec l'antenne portable dans certaines régions. Pour plus d'information, visitez: matnt.tdf.fr .

7. Si vous avez besoin d'assistance, merci de contacter notre service clientèle au +44 (0) 845 250 0586 ou par email au service@augudstint.com

# Table de matières


**1. Consignes de sécurité** 1

**2. Accessoires** 2

**3. Parties et fonctions** 3

**4. Connexion** 8

**5. Fonctionnement de l'appareil** 9

**6. Recharger la batterie** 18


**7. Spécifications** 19

**8. Dépannage** 20


**9. Garantie** 21

# 1. Consignes de sécurité


## Stockage et Utilisation

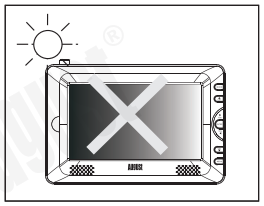


Gardez cet appareil éloigné des endroits chaud ou froid. La température de fonctionnement est 0ºC ~ 50ºC, la température de stockage est 10ºC ~ 60ºC.

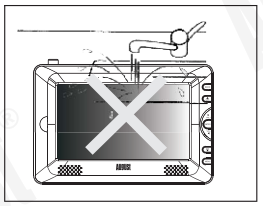


Gardez le téléviseur éloigné de l'eau et d'un environnement humide.

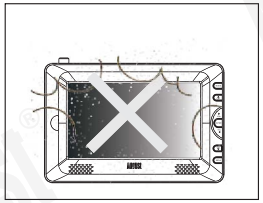


Ne subissez jamais le téléviseur à l'humidité, de la poussière, de l'huile ou de la fumée.

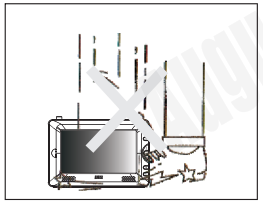

Evitez de faire tomber ou exposer à des chocs.

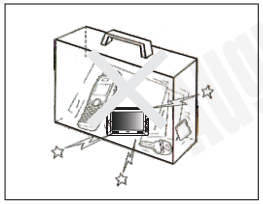


Ne mettez jamais le téléviseur dans un contenu instable, car cela peut causer des dommages.

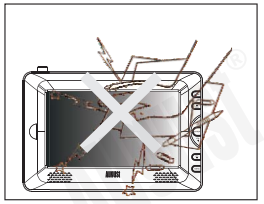


N'extrudez jamais ni frottez le téléviseur avec des objets pointus ou tranchants.

## Entretien

Merci de débranchez les câbles externes du téléviseur avant de lui nettoyer.

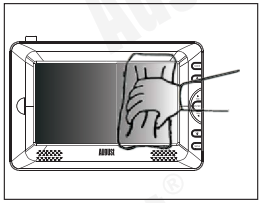

Nettoyez l'écran et les touches avec un chiffon doux. Nettoyez l'écran avec un produit spécialiste pour les écrans LCD.

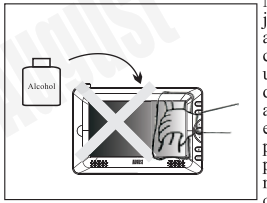


Ne nettoyez jamais cet appareil avec un chiffon abrasif, une poudre détergente, alcool et benzène etc. ni de divers propulseurs ou produits de nettoyage chimiques.



## Précautions de Fonctionnement

1. N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni. Sinon, cela présente un risque de dommages à l'appareil et un risque de blessures pour l'utilisateur.
2. Pour des raisons de sécurité, quand l'appareil n'est pas en marche, débrancher ou éteindre la prise ou adaptateur de voiture.

⚠ **Attention**

Pour votre sécurité et celle des autres, vous être prié de ne pas regarder le téléviseur quand vous êtes au volant.

⚠ **Attention Spéciale**

Quelques points clairs ou foncés peuvent apparaître sur l'écran LCD. Ceci est un phénomène très fréquent avec la technologie de l'affichage à matrice, et ne signifient en aucun cas défauts ou anomalies. N'essayer pas de faire des réparations vous-même. En cas de défaillance, nous vous prions d'éteindre le téléviseur et contacter soit votre revendeur, soit notre service clientèle. L'écran a été construit avec de nombreux composants électroniques de précision, et tout démontage peut entraîner des dommages supplémentaires.



# 2. Accessoires



Chargeur Secteur



Télécommande



Câble A/V




Antenne Numérique



Mode d'Emploi


# 3. Parties et Fonctions

### 3.1 L'avant

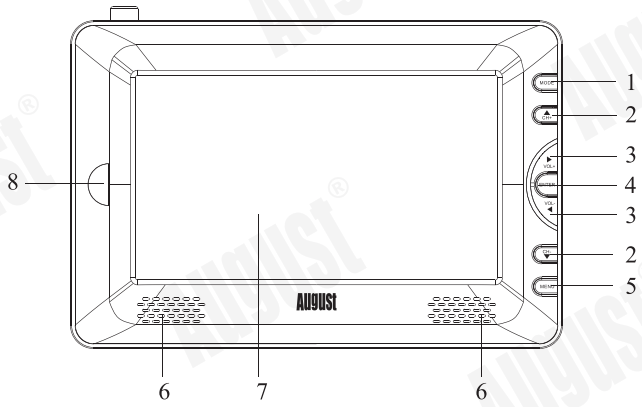


1. Bouton mode TV/AV
2. Bouton CH+/CH-: sélection de menu/chaîne
3. Bouton de Volume: Augmenter/Baisser le volume
4. Bouton Enter: Entrée/Confirmer
5. Bouton Menu: Menu Principal / Quitter le menu
   Maintenir appuyé pendant 3 secondes puis relacher pour entrer dans les paramètres de l'écran LCD (en mode TV)
6. Haut-Parleurs
7. Ecran LCD
8. Récepteur IR


### 3.2 L'arrière

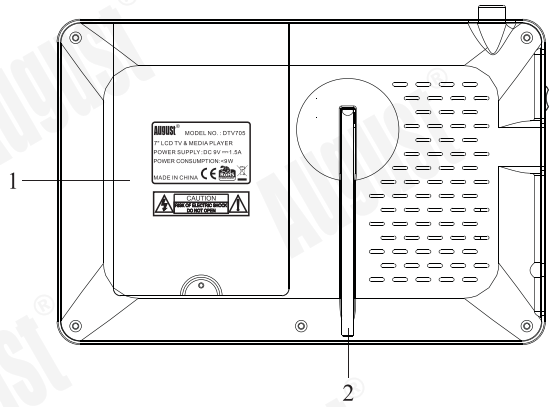


1. Compartiment des Piles
2. Support




### 3.3 Côté Gauche

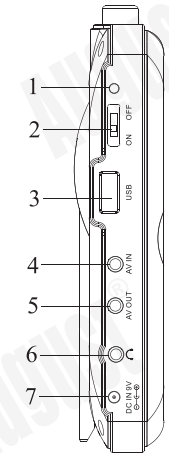


1. Témoin d'Alimentation
   Orange ou Rouge : La charge est en cours
   Vert : Le dispositif utilise la batterie interne / la batterie est complètement chargée
2. Marche/Arrêt
3. Port USB
4. Entrée AV
5. Sortie AV
6. Prise pour écouteurs
7. Entrée CC 9V

### 3.4 Le Haut

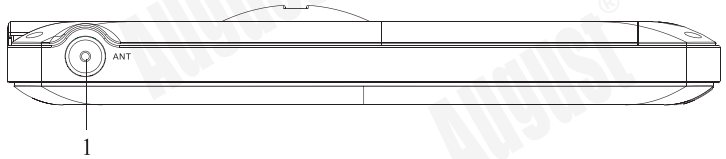


1. Entrée Antenne

### 3.5 La Télécommande
### 3.5.1 Fonctions de la télécommande






| | | |
|---|---|---|
| 1. | MODE | Changer entre mode TV et mode AV |
| 2. | 0-9 | Numéros |
| 3. | 🔇 | Activer/Désactiver le son |
| 4. | RECALL | Retourner à la chaîne précédente |
| 5. | MENU | Accéder au menu principal |
| 6. | EXIT | Quitter |
| 7. | ▲ | Vers le haut / Chaîne Haut |
| 8. | ▼ | Vers le bas / Chaîne Bas |
| 9. | ◀ | Vers la gauche / Baisser le volume |
| 10. | ▶ | Vers la droite / Augmenter le volume |
| 11. | ENTER | Confirmer |
| 12. | Pg Up | Page en haut |
| 13. | Pg Dn | Page en bas |
| 14. | TV/RADIO | Changer entre mode TV et mode AV<br>Piste Précédente (mode lecteur multimédia) |
| 15. | INFO | Information |
| 16. | FAV | Liste de chaînes favorites (mode TV)<br>Piste Suivante (mode lecteur multimédia) |
| 17. | AUDIO | Langue Audio |
| 18. | SUB-T | Sous-titres |
| 19. | TTX | Télétexte |
| 20. | EPG | Guide Electronique des Programmes (EPG) |
| 21. | ▶II | Timeshift (mode TV)<br>Lecture/Pause (mode lecteur multimédia)<br>Installation LCD (mode AV) |
| 22. | ■ | Arrêt |
| 23. | ▶▶ | Avance Rapide (mode lecteur multimédia) |
| 24. | ◀◀ | Rembobiner (mode lecteur multimédia) |
| 25. | REC | Enregistrer / Zoom Avant |
| 26. | REPEAT | Répéter (mode lecteur multimédia) |
| 27. | GOTO | Aller à Fonction (mode lecteur multimédia) |
| 28. | TIMER | Programme |


### 3.5.2 Usage de la télécommande

Enlever l'emballage PVC avant d'utiliser la télécommande pour la première fois.

1. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou une lumière très forte ou brillante.
2. Evitez de faire tomber ou exposer à des chocs.
3. Garder éloigné des environnements extrêmement chauds ou humides.
4. Garder éloigné de l'eau.


### Gamme Opératoire

1. L'émetteur infra-rouge de la télécommande devrait viser directement vers le récepteur sur la télévision. Des obstacles entre la télécommande et le récepteur pourraient empêcher la réception.
2. Utiliser la télécommande à une distance maximale de 5 mètres.
3. L'angle de réception devrait être 30º.

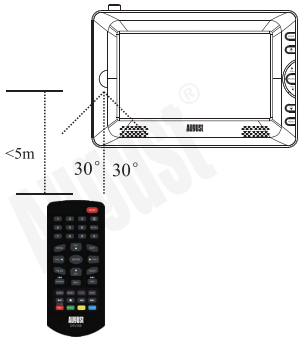



### Retirer la pile ancienne

Si la télécommande ne fonctionne plus, ou la gamme opératoire est réduite, remplacer la pile avec une nouvelle.

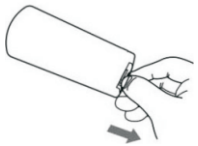


Sortez le porte-pile et remplace l'ancienne pile.

Pile au Lithium (CR2025)



La remplacer avec une nouvelle avec le côté + vers le haut.

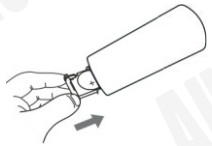

Remettre le porte-pile

***Remarque:**


1. Merci d'assurer l'élimination correcte des piles.
2. Pour éviter une fuite de fluide de la pile, veuillez retirer la pile lorsque vous n'utilisez pas la télécommande pendant une période prolongée. S'il y a une fuite, nettoyer le compartiment de piles avec attention et remplacer avec une nouvelle pile au lithium.

## 4. Connexion

### 4.1 Brancher la câble d'alimentation


1. Connecter la sortie CC du chargeur CA/CC vers la prise entrée CC 5V du téléviseur.
2. Brancher le chargeur vers le mur.



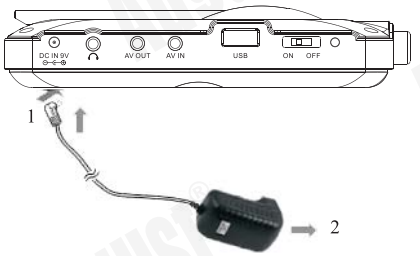


### 4.2 Connecter les écouteurs

Connecter l'adaptateur 3,5mm des écouteurs vers la prise écouteur du téléviseur.

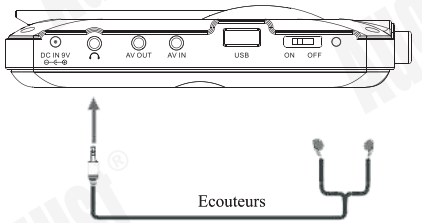


Une fois les écouteurs connectés, le son est transmis via les écouteurs et aucun son n'est disponible via les haut-parleurs du téléviseur.

### 4.3 Connecter le câble AV

#### 4.3.1 Entrée AV

Connecter le fil jaune du câble AV vers la prise sortie de la source vidéo. Connecter les fils blanc et rouge vers les prises audio droites et gauches de la source vidéo, puis insérer l'adaptateur du câble AV 3,5mm vers l'entrée AV de la télévision.

#### 4.3.2 Sortie AV

Connecter le fil jaune du câble AV sur la prise de sortie du dispositif vidéo. Connecter les fils blanc et rouge vers les prises audio droites et gauches du dispositif vidéo, puis insérer le câble AV 3,5mm vers la sortie AV de la télévision.

### 4.4 Paramètre de l'écran LCD

En mode TV, appuyer et maintenir appuyer <MENU> (sur la facade de la TV) pour entrer dans les paramètres de l'écran LCD; répéter opération pour en sortir.

En mode AV, appuyer sur <▶II> pour entrer dans les paramètres de l'écran LCD. Appuyer une deuxième fois sur <▶II> pour en sortir.

Dans les paramètres de l'écran LCD, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un des paramètres et sur <◀> ou <▶> pour ajuster la valeur..

# 5. Fonctionnement de l'appareil

## 5.1 Installation Initiale


Lorsque vous allumez la télévision pour la première fois, le menu d'installation s'affichera et vous permettra de régler vos préférences et pour commencer la recherche des chaînes.




Appuyer sur <▲> ou <▼> afin de naviguer vers le haut ou bas. Appuyer sur <◄> ou <►> afin de changer les options. Après avoir régler le paramètre de la langue du système (OSD) et pays, appuyer sur <ENTER> pour commencer la recherche des chaînes.
Appuyer sur <EXIT> pour accéder au menu principal.
Une fois la recherche terminée, vous pouvez commencer à regarder les chaînes trouvées. Appuyer sur <TV/RADIO> afin de changer entre les chaînes de télévision et les stations radio. Si aucune chaîne n'est trouvée, l'écran retournera vers le menu d'installation. Vous pouvez essayer dans un autre endroit ou utiliser une antenne de toit.

## 5.2 Information des Chaînes

Appuyer sur <INFO> en mode télévision afin d'afficher le programme en cours et le prochain.

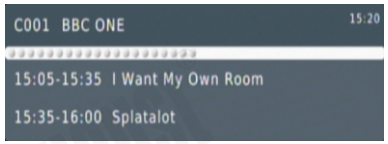


Appuyer de nouveau sur <INFO> afin de voir les informations détaillées.




## 5.3 Liste des Chaînes

Appuyer sur <ENTER> dans le mode de télévision afin d'afficher la liste des chaînes. Appuyer sur <◄> ou <►> pour changer entre la liste des chaînes de télévision et les stations radio. Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne désirée puis <ENTER> pour confirmer. Appuyer sur <EXIT> afin de fermer la liste.




## 5.4 Recall

Appuyer sur <RECALL> en mode télévision afin de retourner à la dernière chaîne.


## 5.5 Enregistrer

Insérer une clé USB dans le port USB et appuyer sur <REC> afin d'enregistrer la chaîne actuelle. Une fois l'enregistrement en marche, une minuterie s'affichera dans l'angle supérieur gauche de l'écran.







Appuyer sur <REC> pour arrêter l'enregistrement. Puis appuyer sur <ENTER> pour confirmer ou <EXIT> pour continuer l'enregistrement.

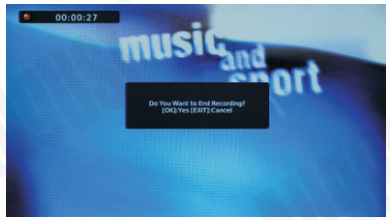


## 5.6 Timeshift


Pour activer TimeShift, appuyer sur < ▶Ⅱ > lors de la visualisation d'un programme pour mettre l'émission en pause. Appuyer de nouveau sur < ▶Ⅱ > afin de reprendre l'émission, <◄◄> pour rembobiner et <►►> pour l'avance rapide. Appuyer sur <■> pour quitter le TimeShift et retourner à l'émission en directe.

**Remarque:** Une clé USB avec suffisamment d'espace libre doit être inséré pour pouvoir programmer un enregistrement différé (TimeShift).

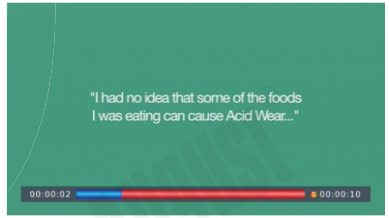


## 5.7 Programmation

Appuyer sur <TIMER> en mode télévision (DTV) afin d'accéder aux horaires de prgrammation.Vous pouvez identifier des chaines ou émissions à enregistrer une fois, chaque jour ou chaque semaine.

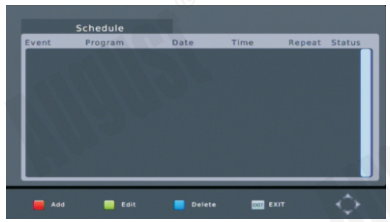


### 5.7.1 Ajouter un Evénement

Pour ajouter un évènement, appuyer sur <■> pour afficher le menu Ajouter un Evénement.




Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner l'option, puis <◄> ou <►> pour changer les paramètres. Appuyer sur <ENTER> pour confirmer ou <EXIT> pour quitter.

### 5.7.2 Modifier un Evénement

Pour éditer un évènement, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un évènement puis appuyer sur <REPEAT>.

### 5.7.3 Supprimer un Evénement

Pour supprimer un évènement, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un évènement puis appuyer sur <TIMER>. Appuyer sur <ENTER> pour confirmer ou <EXIT> pour quitter.

Appuyer sur <EXIT> pour quitter la programmation.

## 5.8 Entrée/Sortie AV

Le DTV705 supporte à la fois l'entrée AV et la sortie AV.

Pour utiliser l'entrée AV, appuyer sur <MODE> pour accéder au mode AV, puis connecter votre dispositif en utilisant le câble AV fourni.

Pour utiliser la sortie AV, connecter la télévision vers votre dispositif en utilisant le câble AV fourni.

### 5.9 Menu Principal

Appuyer sur <MENU> pour accéder au menu principal et appuyer sur <EXIT> pour quitter le menu.





Une fois dans le menu principal, appuyer sur <◄> ou <►> pour sélectionner entre les Chaînes, Ecran, Recherche des Chaînes, Heure, Langue, Système ou Menu de Lecteur Média. Appuyer sur <MENU> pour accéder à l'option sélectionnée ou appuyer sur <EXIT> pour quitter le menu principal.

Dans un menu, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un article puis appuyer sur <ENTER > ou appuyer sur <◄> ou <►> pour changer l'article. Appuyer sur <EXIT> afin de sauvegarder les paramètres et de retourner au menu précédent.


### 5.9.1 Filières

Le menu des filières vous permet de gérer vos chaînes, d'accéder au Guide Electronique des Programmes (EPG), classer les chaînes ou activer/désactiver LCN (Numérotation Locale des Chaînes).

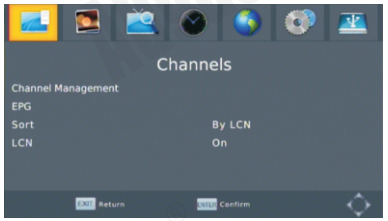


#### 5.9.1.1 Gestion des canaux

Appuyer sur <ENTER> puis taper le mot de passe pour continuer. Le mot de passe par défaut est 000000.

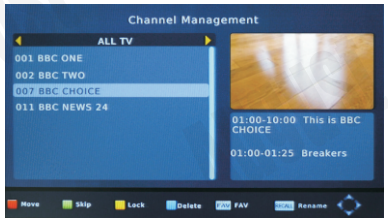


Pour déplacer une chaîne, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis <REC> pour confirmer. L'icône sera affiché à côté de la chaîne. Appuyer sur <▲> ou <▼> pour diriger la chaîne à la position désirée puis appuyer sur <ENTER> pour confirmer.

Pour "sauter" une chaîne ou annuler l'option de "sauter", appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis<REPEAT> . Les chaînes sautées ne sont pas trouvées quand vous naviguez la liste des chaînes et sont indiquées par l'icône .

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis <GOTO>. Vous devez tapez votre mot de passe. Les chaînes verrouillées sont indiquées par l'icône .
Pour supprimer une chaîne,appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis <TIMER>. Appuyer sur <ENTER> pour confirmer ou <EXIT> pour annuler.

Pour ajouter une chaîne a vos liste de favoris, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner la chaîne puis appuyer sur <FAV>.

Sélectionner une catégorie de la liste et appuyer sur <ENTER> pour confirmer. Appuyer sur <EXIT> pour fermer la fenêtre. Les chaînes favorites sont indiquées par l'icône .






Pour renommer une chaîne, appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner une chaîne puis appuyer sur <RECALL>.
Pour utiliser le clavier sur l'écran, appuyer sur <▲>, <▼>, <◄> ou <►> pour sélectionner un caractère puis <ENTER> pour confirmer.




#### 5.9.1.2 EPG

L'EPG (Guide Electronique des Programmes) est l'horaire des émissions pendant les 7 jours qui suivent. Veuillez noter que pas toutes les chaînes offrent cette information.




| | |
|---|---|
| <▲> ou <▼> | Sélectionner la chaîne |
| <◄> ou <►> | Sélectionner l'émission |
| <REC> ou <REPEAT> | Page haut ou bas |
| <GOTO> ou <TIMER> | Naviguer la description de l'émission |

Pour programmer un enregistrement ou une émission, sélectionner l'émission puis appuyer sur <ENTER>. Cette action ouvre la fenêtre Event Add. (Veuillez-vous référer à 5.7.1).

#### 5.9.1.3 Classement

Cette option vous permet de classer vos chaînes en ordre LCN (Numérotation Locale des Chaînes), ONID (ID Original du Réseau), Non de Service et ID de Service. Appuyer sur <◄> ou <►> pour sélectionner une option.

#### 5.9.1.4 LCN

Appuyer sur <◄> ou <►> pour activer ou désactiver la Numérotation Locale des Chaînes.

### 5.9.2 Ecran

Le menu d'écran vous permet de changer le format d'écran, et le format de TV.




#### 5.9.2.1 Format de l'image


Appuyer sur <◄> ou <►> pour choisir entre les formats Auto, 16:9 Ecran Large, 16:9 Pillar Box, 16:9 Pan & Scan, 4 :3 Plein Ecran, 4 :3 Boite à Lettres et 4 :3 Recadrage.

### 5.9.2.2 Format de TV

Appuyer sur <◄> ou <►> pour choisir entre les formats PAL et NTSC.

### 5.9.3 Recherche de Chaînes

Le menu de la recherche des chaînes vous permet de faire la recherche et de changer les paramètres de la recherche.

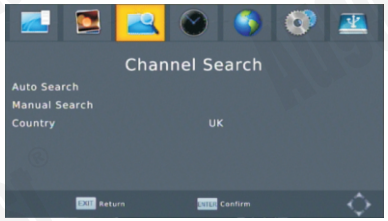


### 5.9.3.1 Recherche Automatique

Sélectionner Recherche Auto et appuyer sur <ENTER> pour commencer la recherche des chaînes.





Si aucune chaîne n'est trouvée, le guide d'installation s'affiche. (Veuillez vous référer à 5.1).

Appuyer sur <EXIT> pendant la recherche pour l'arrêter.

Appuyer sur <MENU> pendant la recherche pour sauter la fréquence actuelle.

### 5.9.3.2 Recherche Manuelle

Cette option vous permet de faire une recherche des chaînes en utilisant une fréquence spécifique.

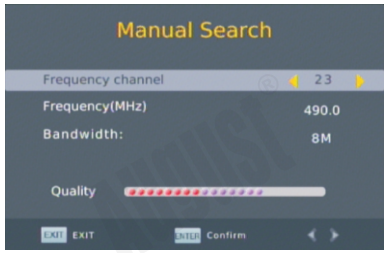



Appuyer sur <◄> ou <►> pour sélectionner la fréquence désirée puis appuyer sur <ENTER> pour commencer la recherche.

### 5.9.3.3 Pays

Appuyer sur <◄> ou <►> pour sélectionner les paramètres de diffusion du pays qu'il faut utiliser.

### 5.9.4 Heure

Cette option vous permet de changer l'heure du système.

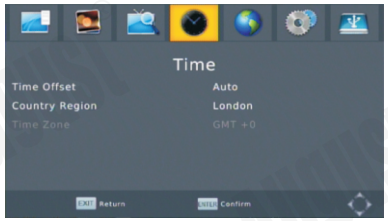


### 5.9.4.1 Décalage Horaire

Appuyer sur <◄> ou <►> pour choisir entre le décalage horaire automatique ou manuel.




### 5.9.4.2 Pays - Région

Appuyer sur <◄> ou <►> pour sélectionner la région à utiliser pour le décalage temporel.




### 5.9.4.3 Fuseau horaire

Appuyer sur <◄> ou <►> pour sélectionner un fuseau horaire qu'il faut utiliser pour le décalage temporel manuel.

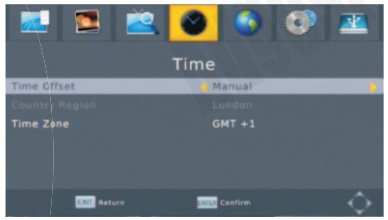


### 5.9.5 Langue

Cette option vous permet de changer les paramètres de langue du système, et de l'audio.





Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un article et appuyer sur <◄> ou <►> pour changer la langue.

En regardant une émission, vous pouvez appuyer sur <AUDIO> pour accéder au paramètres de langue de l'audio.

### 5.9.6 Système

Cette option vous permet de changer les paramètres du contrôle parental, mot de passe, restaurer les paramètres par défauts, voir l'information du système et faire une mise à jour du logiciel.

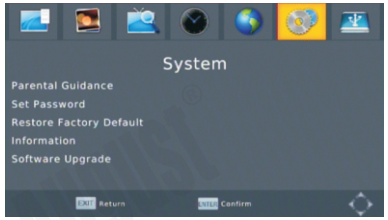


### 5.9.6.1 Contrôle parental

Taper le mot de passe pour accéder aux paramètres puis utiliser <◄> ou <►> pour désactiver (OFF) ou spécifier une catégorie d'âge entre 4 et 18. Le mot de passe par défaut est 000000.



### 5.9.6.2 Définir mot de passe

Taper le mot de passe en utilisant les boutons numériques de la télécommande puis taper le nouveau mot de passe deux fois.





Une fois que vous avez tapé le nouveau mot de passe, un message s'affiche. Appuyer sur <EXIT> pour fermer ce message et retourner au menu  mot de passe.




### 5.9.6.3 Restaurer les paramètres par défaut

Appuyer sur <ENTER> puis taper votre mot de passe puis <ENTER> pour restaure les paramètres par défauts ou appuyer sur <EXIT> pour retourner au menu de système.

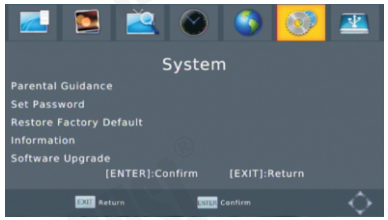


Une fois les paramètres par défauts ont été restaurés, le guide d'installation s'affiche. (Veuillez-vous référer à 5.1).

### 5.9.6.4 Informations

Appuyer sur <ENTER> pour afficher les informations du modèle, le logiciel actuel et le matériel actuel.




### 5.9.6.5 Mise à jour SW

Cette option est réservée au fabricant seulement.

### 5.9.7 Lecteur Média

Le lecteur média vous permet de jouer de la musique, des photos, les films et des fichiers enregistrés directement via une clé USB. Les formats compatibles se trouvent au chapitre 7, Spécifications.







### 5.9.7.1 Lecteur de Musique




| | |
|---|---|
| <▲> ou <▼> | Sélectionner un dossier ou fichier |
| <ENTER> | Ouvrir le dossier ou jouer le fichier |
| <RECALL> | Retourner au dossier précédent |
| <REPEAT> | Configurer une option de répétition |
| <GOTO> | Sauter à une position spécifique de la piste |
| <EXIT> | Quitter le lecteur de musique |

### 5.9.7.2 Lecteur de Photo

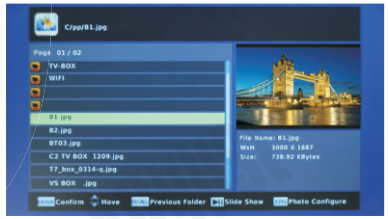

| | |
|---|---|
| <▲> ou <▼> | Sélectionner un dossier ou un aperçu du fichier |
| <ENTER> | Ouvrir le dossier ou jouer un fichier en plein écran |
| <RECALL> | Retourner au dossier précédent |
| < ▶II > | Lancer le diaporama |
| <REPEAT> | Configurer une option de répétition |
| <EXIT> | Quitter le diaporama ou le lecteur photo |

Appuyer sur <EPG> pour entrer dans les configurations des photos.

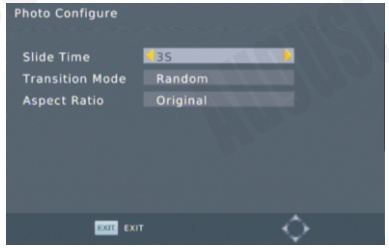



**Durée Image:**
Configurer la durée de chaque photo, entre 1 et 8 secondes.

**Mode de transitio:**
Il y a 60 modes différentes de transition. Cette option détermine la manière dont les images changent dans le diaporama.

**Format de l'image:**
Il  y a deux options : Orignal et Adapter à l'écran.


### 5.9.7.3 Lecteur de Film

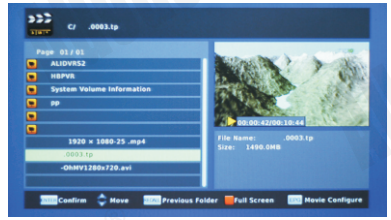

| | |
|---|---|
| <▲> ou <▼> | Sélectionner un dossier ou fichier |
| <ENTER> | Sélectionner un dossier ou un aperçu du fichier |
| <RECALL> | Retourner au dossier précédent |
| < ▶II > | Pause/Lecture |
| <◀◀> | Rembobiner |
| <▶▶> | Avance Rapide |
| <▶▶I> | Suivant |
| <I◀◀> | Précédent |

<REC> Activer/Désactiver plein écran
<REPEAT> Configurer une option de répétition
<GOTO> Sauter à un position spécifique de la piste
<EXIT> Quitter le lecteur film

Appuyer sur <EPG> pour entrer dans les configurations de film.

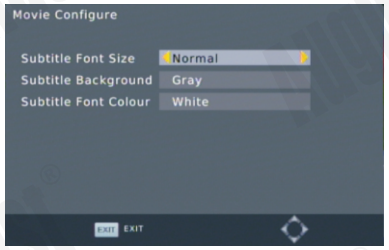


**5.9.7.4 Lecteur d'enregistrement (PVR)**




<▲> ou <▼> Sélectionner un dossier ou fichier
<ENTER> Sélectionner un dossier ou un aperçu du fichier
<RECALL> Retourner au dossier précédent
< ▶❚ > Pause/Lecture
<◀◀> Rembobiner
<▶▶> Avance Rapide
<▶▶❙> Suivant
<❙◀◀> Précédent
<REC> Activer/Désactiver plein écran
<EXIT> Sortir du lecteur d'enregistrement

Pendant la lecture:
<REPEAT> Configurer une option de répétition
<GOTO> Sauter à une position spécifique de la piste

Après avoir arrêté la lecture:
<REPEAT> Renommer un fichier
<GOTO> Supprimer un fichier

Appuyer sur <EPG> pour entrer dans les configurations de PVR.

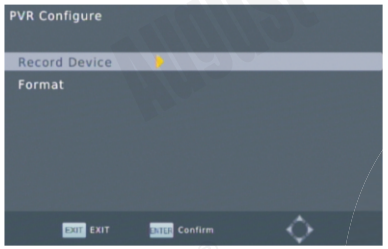


L'utilisateur peut sélectionner le dispositif d'enregistrement et/ou formater la clé USB.

**Support d'enregistrement:**
Vous pouvez sélectionner le disque qu'il faut utiliser pour l'enregistrement et TimeShift puis configurer l'espace de TimeShift. Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner un article et appuyer sur <◀> ou <▶> pour changer les paramètres.






**Formatage:**
Cette option vous permet de formater la clé USB dans le format FAT32 ou NTFS.




Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner le système du fichier puis appuyer sur <◀> ou <▶> pour choisir entre FAT32 ou NTFS. Appuyer sur <▲> ou <▼> pour sélectionner Format puis appuyer sur <ENTER>. Appuyer sur <ENTER> pour commencer le formatage ou <EXIT> pour retourner au menu de formatage.

## 6. Recharger la batterie

Connecter l'adaptateur secteur DC In 9V à votre téléviseur.

Lorsque le téléviseur est allumé, la DEL d'indication de charge sera de couleur Orange lors de la charge et Verte lorsque la batterie est complètement chargée.

Lorsque le téléviseur est éteint, la DEL d'indication de charge sera de couleur Rouge lors de la charge et s'éteindra lorsque la batterie est complètement chargée.

Un icône rouge de batterie clignotera à l'écran (en haut à droite) indiquant que le niveau de la batterie est faible, le téléviseur s'éteindra automatiquement.

Une recharge complète de la batterie dure 3 heures, pour une lecture de 2h.

# 7. Spécifications

| | |
|---|---|
| Ecran LCD | Taille d'écran: 7 pouces<br>Résolution: 800 x 480 pixels<br>Rapport d'aspect: 16 :9<br>Luminosité: 200 cd/m² <br>Contraste: 500:1 |
| Décodeur DVB-T Vidéo | MPEG1/2/4 H.264 |
| Décodeur DVB-T Audio | MP3 WMA AAC |
| Bande Passante DVB-T | 6, 7, 8 MHZ |
| Fréquence DVB-T | VHF: 177,5~227,5 MHz<br>UHF: 474~858 MHz |
| Entrée AV | CVBS, L/R |
| Sortie AV | CVBS , L/R |
| Port USB | USB 2.0 host (5V/500mA) |
| Haut-parleur Intégré | 2 x 1,5W, 8 ohm |
| Adaptateur Secteur | AC 100~240V 50~60Hz<br>DC 9V/1,5A |
| Batterie Intégrée | 7,4V 1800mAh pile rechargeable |
| Consommation d'Energie | < 9 W |
| Dimensions | 210 x 140 x 30 mm |
| Poids Net | 500g |

**Formats Média**

| | |
|---|---|
| Musique | mp3, ac3, m4a, aac, wma, asf, ogg |
| Photo | jpg, jpeg, jpe, bmp, png |
| Film | mpg, mpeg, dat, ts, trp, tp, m2ts, vob, mp4, mov, mkv, divx, avi, asf, wmv, flv, 3gp |



# 8. Dépannage

Les problèmes ci-dessous ne signifient pas que le téléviseur est défectueux. Merci de vérifier cette liste avant de nous contacter pour des réparations.

| Problèmes | Causes Possibles et Solutions |
|---|---|
| Pas d'image, pas de son | Vérifier la connexion avec l'adaptateur secteur ou adaptateur de voiture. Utilisation d'un adaptateur non autorisé. |
| Pas d'image | Vérifier la sélection de chaîne. Faire la recherche de chaînes à nouveau. Il faut toujours faire la recherche des chaînes quand vous changer de région. |
| Pas de son | Vérifier le niveau de volume. Si vous utilisez des écouteurs, vérifie qu'ils marchent avec un autre appareil. Vérifie que la prise des écouteurs est dans la bonne prise. Restaurer les configurations par défauts, puis retenter. |
| L'image se fige, et / ou le son se déforme | Signal trop faible, merci de vérifier l'antenne. Essaie avec une antenne de toit ou une antenne amplifiée. |
| Pas de signal | Signal trop faible, merci de vérifier l'antenne. Essaie avec une antenne de toit ou une antenne amplifiée. |
| Image sombre | Merci de régler les paramètres de Luminosité et Contraste. |
| Ecran flou | Des moteurs, trains, fils à haute tension et des lumières en néon peuvent affecter le signal. |
| Achromatique / clignotant / pas de couleur | Régler les paramètres de couleur. |

**⚠ Avertissement**

Ce Mode d'emploi - et les instructions qui y sont écrite - est fournis à des fins de références uniquement. Aucune notification ne sera donnée lors de changement des informations contenu dans ce mode d'emploi.Pour cause d'amélioration, les caractéristiques du produit, fonctionnalité ou design peuvent être altérés sans préavis.

**⚠ Avertissement**

Cet appareil ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. N'effectuer aucune réparation sur l'appareil car cela annule la garantie. Toutes réparations doivent être effectuées par le fabricant ou un service nominé. Les composants dans l'appareil sont susceptibles à très haute tension.

## 9. Garantie

Ce produit est garanti pendant douze mois à compter de la date de l'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé dans le cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes:

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans le manuel de l'utilisateur.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale, et ne couvre pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, de la négligence, un accident et des catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue nulle si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit; nous ne sommes pas responsables des retours de produits inattendus.
- Tout produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat originale.

La garantie est en plus, et ne diminue pas, vos droits statutaires ou légaux.

Remarque:

1. Un panneau d'affichage LCD comporte un très grand nombre de pixels et chaque pixel contient trois sous-pixels - rouge, vert et bleu. A cause du procédé de fabrication complexe, des anomalies de pixel occasionnelles peuvent se produire. Les anomalies de pixel ne peuvent être fixées ou réparées et peuvent arriver à tout moment dans la vie de l'écran LCD. Les produits August ne doivent pas être considérés comme défectueux s'il n'y a pas plus de trois pixels lumineux et sombres, respectivement.

2. Les antennes TV de poche incluses dans la boîte sont conçues pour que les utilisateurs vivant dans des zones à signal très fort puissent regarder la TNT. Il se pourrait que dans certaines régions à l'heure actuelle, certains utilisateurs aient des difficultés à recevoir un bon signal avec les antennes portables incluses. Cela pourrait être dû au fait que la TNT n'opère pas encore à pleine puissance en France. Les téléviseurs August ne doivent pas être considérés comme défectueux s'ils ne peuvent recevoir la TNT en étant connectés à une antenne de toit convenable.

   **Service Clients:**
   Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
   Email : service@augustint.com