

AUGUST®

User Manual

DTV905

AUGUST®

August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com



- EN** 9 Inch Digital TV & Media Player
- FR** TV Numerique 9 Pouces et Lecteur de Media
- DE** 9 Zoll Digital TV & Media Player
- IT** TV Digitale 9 Pollici & Lettore Multimediale
- ES** TV Digital 9 Pulgada y Lector de Media
- RU** 9-дюймовый цифровой телевизор и медиапроигрыватель

Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку телевизора August. Данное руководство пользователя предназначено для ознакомления со всеми функциями этого устройства. Пожалуйста, найдите время, чтобы внимательно прочитать это руководство, даже если вы уже знакомы с аналогичными продуктами.

Безопасность

Чтобы обеспечить Вашу безопасность и окружающих, перед использованием данного устройства ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности.

Утилизация

Убедитесь, что продукт и его аксессуары утилизированы в соответствии с Директивой WEEE (Отходы электрического и электронного оборудования) и любыми другими правилами, применимыми в Вашей стране. Всегда уточняйте у агентства по охране окружающей среды и любых других соответствующих органов по поводу текущих правил утилизации.

Декларация соответствия

Декларацию соответствия можно найти на нашем веб-сайте по адресу:
<http://augustint.com/en/declaration/>

Служба поддержки

Вы можете связаться с нами по телефону: +44 (0) 845 250 0586 или по электронной почте: service@augustint.com, если вам потребуется дополнительная техническая поддержка или послепродажное обслуживание.

Краткое руководство

DTV905

1. Во время первого сканирования каналов рекомендуется использовать внешнюю антенну. Если сигнал был пойман, информация о канале будет сохранена на телевизоре, после чего можно будет переключиться на входящую в комплект портативную антенну и поменять местоположение, что найти наилучшее место для приема сигнала.
2. Подключите устройство к источнику питания либо используйте встроенный аккумулятор, нажмите на кнопку включения, чтобы включить устройство.
3. Во время первого включения на экране появится «Руководство по установке», следуйте инструкциям, чтобы выбрать желаемый язык и страну, после чего нажмите <ENTER> для автоматического поиска каналов. После того как поиск будет закончен, нажмите <▲> или <▼> для выбора каналов. Нажмите <TV/RADIO> для переключения между каналами цифрового ТВ и радио.
4. В случае если вы уже проводили установку ранее, либо хотите заново просканировать цифровые каналы, либо переехали в другой регион и вам необходимо заново просканировать каналы, нажмите <MENU>, перейдите в «Поиск каналов», выберите автоматический поиск и нажмите <ENTER>, чтобы начать поиск. После того как поиск будет закончен, нажмите <▲> или <▼> для выбора каналов. Нажмите <TV/RADIO> для переключения между каналами цифрового ТВ и радио.
5. Чтобы воспроизвести музыку, изображения или видео с карты памяти USB, вставьте карту памяти в USB-порт, нажмите <MENU>, перейдите в меню медиапроигрывателя, выберите «Музыка», «Фото» или «Видео» и нажмите <ENTER>, чтобы просмотреть список файлов. Выберите файл и нажмите <ENTER> для воспроизведения.
6. Пожалуйста, обратите внимание, что сила сигнала в некоторых районах может быть недостаточной для нормального приема с использованием портативной антенны. Расстояние до ближайшего передатчика, а также такие факторы как окружающие здания, стены вашего дома, погода и электромагнитные помехи, вызванные телекоммуникационной инфраструктурой могут влиять на силу сигнала. Изменение положения может улучшить сигнал, но для лучшего возможного приема желательно использовать внешнюю антенну для цифрового телевидения.

Прием также зависит от таких факторов как расстояние до ближайших передатчиков, высота зданий, ширина стен, потолков, погода и т.д.







7. По всем дополнительным вопросам можно позвонить на инфолинию August International Ltd: +44 (0) 845 250 0586 или на электронный адрес: service@augustint.com

Содержание

1. Инструкции по безопасности	01
2. Основные характеристики	02
3. Содержимое коробки	02
4. Названия частей и функции	03
5. Подключение	08
5.1 Подключение к источнику питания	08
5.2 Подключение наушников	08
5.3 Подключение AV-кабеля	08
5.4 Подключение HDMI-кабеля	08
5.5 Настройка ЖК-экрана	08
6. Операции	09
6.1 Начальная установка	09
6.2 Информация о каналах	09
6.3 Список каналов	09
6.4 Возвращение	09
6.5 Запись	09
6.6 Временной сдвиг	10
6.7 Расписание	10
6.8 AV вход/выход	11
6.9 Выход HDMI	11
6.10 Главное меню	11
7. Зарядка аккумулятора	19
8. Спецификация	20
9. Решение проблем	21
10. Гарантия	22



1. Инструкции по безопасности

■ Хранение и использование

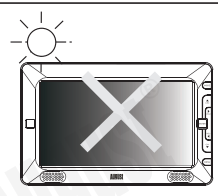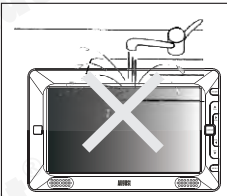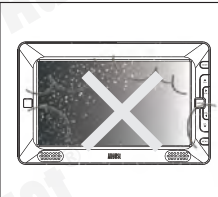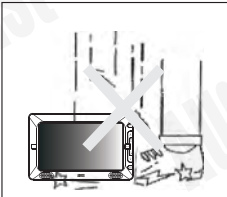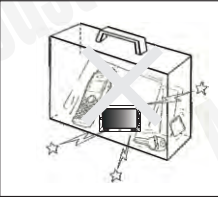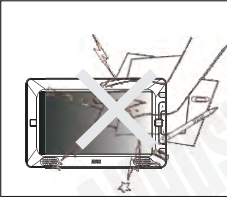	Не подвергайте устройству воздействию экстремальных температур. Диапазон рабочей температуры: от 0°C до 50°C. Температура хранения: от -10°C до 60°C.		Не храните и не используйте устройство во влажных условиях.
	Не подвергайте телевизор воздействию влаги, пыли, масла или дыма.		Не роняйте и не устройте механическому воздействию.
	При транспортировке устройства надежно фиксируйте его во избежание повреждений.		Не царапайте устройство острыми предметами.

■ Обслуживание

Перед чисткой устройства отсоедините от него все провода.

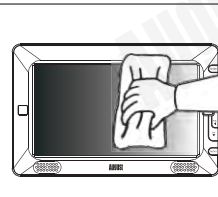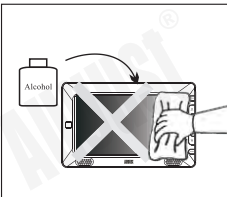	Протрите экран и кнопки мягкой тканью. Для очистки экрана используйте только специальные чистящие средства для ЖК-мониторов.		Никогда не протирайте устройство абразивной тканью или моющих, спиртовых или химических чистящих средств.
---	--	---	---

■ Меры предосторожности:

1. Используйте адаптер питания входящий в комплект. Использование других адаптеров может привести к повреждению устройства и нанести вред здоровью.
2. Когда устройство не используется, выключайте адаптер или отключайте автомобильный адаптер из 12-вольтовой розетки.

⚠ Внимание

Не используйте телевизор находясь за рулем.

⚠ Примечание

На ЖК-экране могут быть видны темные или светлые пятна. Это распространенное свойство экранов с технологией активной матрицы и не означает дефекта или неисправности.

Никогда не пытайтесь починить или модифицировать устройство самостоятельно, это приведет к аннулированию гарантии и может привести к еще большему повреждению устройства и нанести вред здоровью. В случае возникновения неисправности, пожалуйста, немедленно отключите устройство и обратитесь в службу поддержки August International или к своему продавцу. Экран состоит из множества компонентов, любая разборка или модификация может привести к еще большим повреждениям.


2. Основные характеристики

- ЖК-экран высокого разрешения
- Мультимедийный проигрыватель
- Встроенный аккумулятор
- Функция телетекста и субтитров
- AV вход/выход

3. Содержимое коробки


 9-дюймовый цифровой телевизор и медиапроигрыватель	 Адаптер переменного тока
 Пульт управления	 AV Cable
 Цифровая телевизионная антенна	 Руководство пользователя

3.1 Сменяемые штепсельные вилки

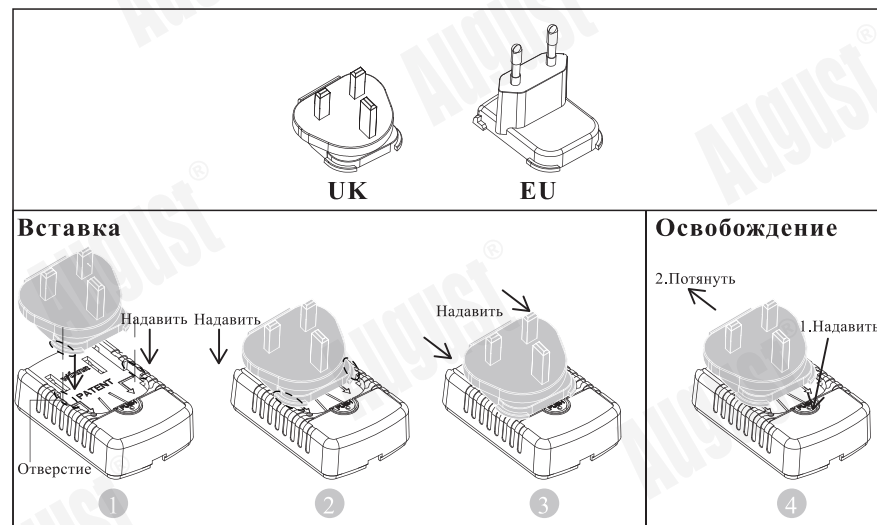


4. Названия частей и функции

4.1 Передняя сторона

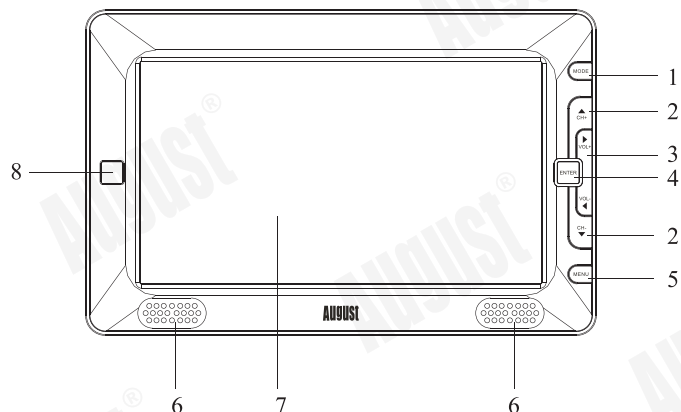

- | | |
|--|--|
| 1. Режим TV/AV | 5. Кнопка меню: главное меню/выход из меню |
| 2. Переключение каналов Меню/Выбор каналов | 6. Динамики |
| 3. Регулятор громкости | 7. ЖК-экран |
| 4. Кнопка ввода/подтверждение | 8. ИК-датчик |


4.2 Задняя сторона

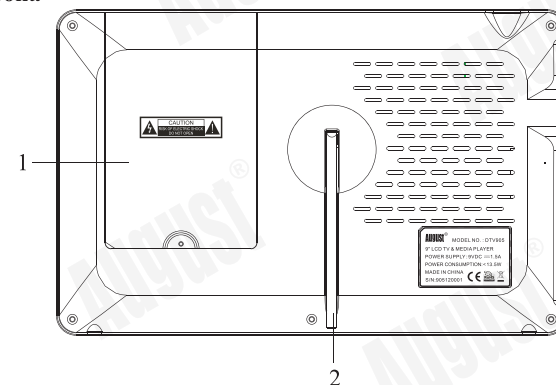


1. Аккумуляторный отсек
2. Подставка

4.3 Левая сторона

1. Индикатор состояния
2. Кнопка включения
3. USB-порт
4. AV-вход
5. AV-выход
6. Разъем для наушников
7. Вход питания 9 В
8. Выход mini HDMI

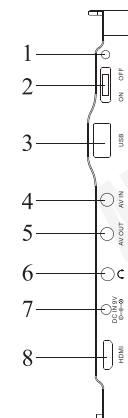


4.4 Верх

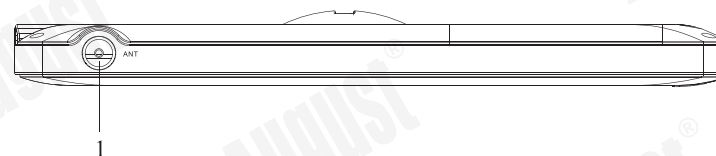

1. Антенный вход

4.5 Пульт управления

4.5.1 Функции кнопок пульта

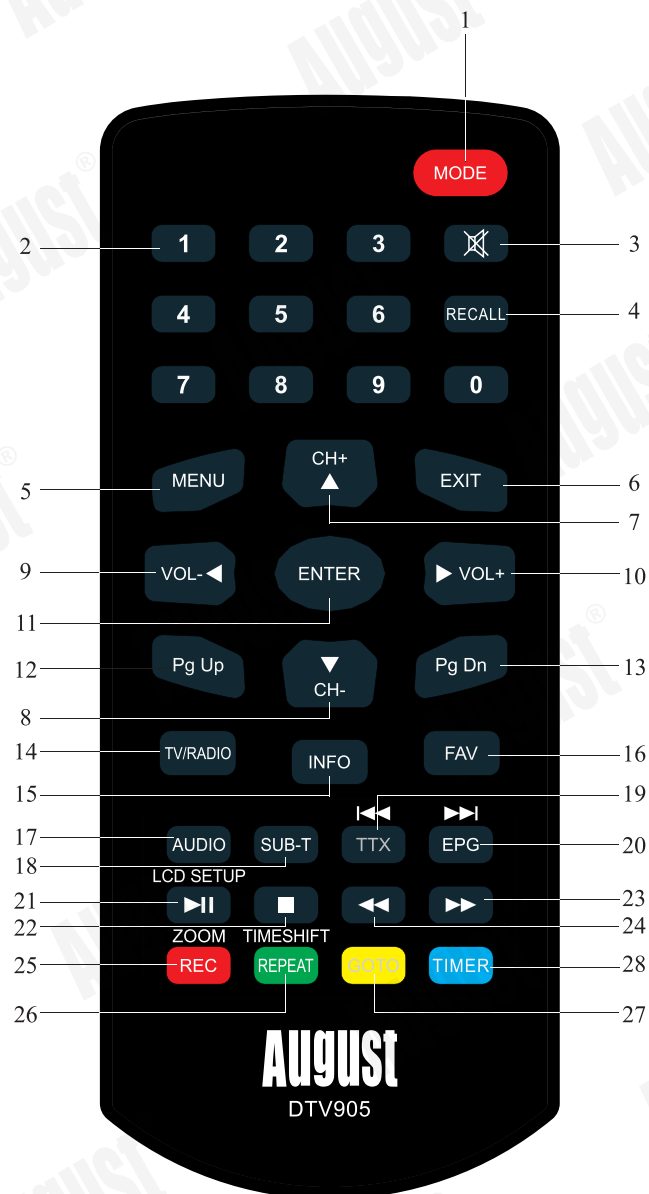

- | | | |
|-----|----------|--|
| 1. | MODE | Переключатель режимов TV и AV |
| 2. | 0-9 | Цифры |
| 3. | | Выключить и включить звук |
| 4. | RECALL | Вернуться к предыдущему каналу |
| 5. | MENU | Главное меню |
| 6. | EXIT | Выход |
| 7. | | Вверх/Канал вверх |
| 8. | | Вниз/Канал вниз |
| 9. | | Влево/Уменьшить громкость |
| 10. | | Вправо/Увеличить громкость |
| 11. | ENTER | Подтвердить |
| 12. | Pg Up | Страница вверх |
| 13. | Pg Dn | Страница вниз |
| 14. | TV/RADIO | Переключатель режимов ТВ и радио (режим TV) |
| 15. | INFO | Информация |
| 16. | FAV | Список любимых каналов (режим TV) |
| 17. | AUDIO | Язык аудио |
| 18. | SUB-T | Субтитры |
| 19. | TTX | Телетекст/Предыдущая дорожка (режим проигрывателя) |
| 20. | EPG | Программа передач/Следующая дорожка (режим проигрывателя) |
| 21. | | Пуск/Пауза (режим проигрывателя) / Настройки экрана (режим TV) |
| 22. | | Стоп |
| 23. | | Перемотка вперед (режим проигрывателя) |
| 24. | | Перемотка назад (режим проигрывателя) |
| 25. | | Запись/Приближение |
| 26. | | Повтор (режим проигрывателя) / Временной сдвиг (режим TV) |
| 27. | | Функция (режим проигрывателя) |
| 28. | | Расписание |


4.5.2 Использование пульта управления

Перед первым использованием пульта, пожалуйста, удалите с него упаковочную пленку.

1. Не подвергайте пульт воздействию прямых солнечных лучей или очень яркого света.
2. Не роняйте и не наступайте на пульт и не подвергайте его негативному воздействию.
3. Храните пульт вдали от высоких температур или влажной среды.
4. Храните пульт вдали от воды.

Радиус действия


1. Инфракрасный сенсор пульта должен быть направлен на сенсор в передней части телевизора. Пульт может не работать если между ним и телевизором находятся препятствия.
2. Радиус действия пульта составляет 5 метров.
3. Градус приема составляет $\pm 30^\circ$.

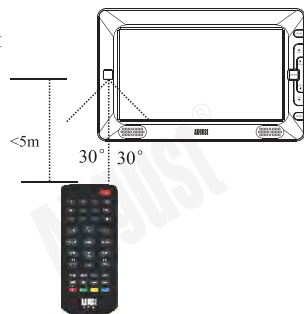


Замена батарейки

Если пульт управления перестал работать или уменьшился его радиус действия, необходимо поменять батарейку.

Литиевая батарейка (CR2025)

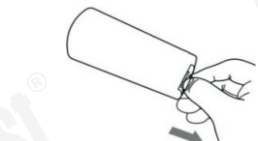

Вытяните держатель батарейки и извлеките батарейку.

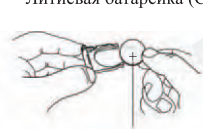

Вставьте новую батарейку в держатель стороной + вверх.



Вставьте держатель батарейки обратно в пульт.


*Примечание:

1. Пожалуйста, утилизируйте батарейки соответствующим образом.
2. Чтобы предотвратить утечку жидкости из литиевых батареек, вынимайте батарейки, если пульт не будет использоваться долгое время. Если произошла утечка, аккуратно вытрите аккумуляторный отсек и замените батарейки на новые.

5. Подключение


5.1 Подключение адаптера питания

1. Подсоедините адаптер питания ко входу питания 9 В.
2. Подключите адаптер питания в розетку.

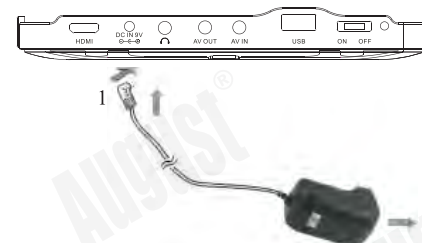

5.2 Подключение наушников

Подключите наушники к 3,5-мм разъему наушников

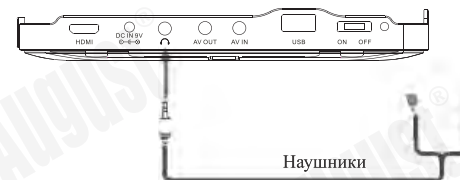

Когда наушники подключены к устройству, звук из динамиков не будет проигрываться.

5.3 Подключение AV-кабеля

5.3.1 Вход AV

Подключите желтый AV-кабель к аудиовыходу устройства-источника, белый и красный – к левому и правому разъему аудио устройства-источника соответственно. Затем подключите 3,5-мм кабельный наконечник к AV выходному разъему телевизора.

5.3.2 Выход AV

Подключите желтый AV-кабель к аудиовыходу устройства вывода, белый и красный – к левому и правому разъему аудио устройства вывода соответственно. Затем подключите 3,5-мм кабельный наконечник к AV выходному разъему телевизора.

5.4 Подключение HDMI-кабеля

Подключите mini HDMI - HDMI кабель (не входит в комплект) к разъему HDMI DTV905 и разъему HDMI устройства вывода.

5.5 Настройка экрана


В режиме AV, нажмите <▶▶>, чтобы войти в настройки экрана. Нажмите <▶▶> еще раз для выхода.

В настройках экрана нажмите <▲> или <▼>, чтобы выбрать опцию, затем <◀> или <▶>, чтобы изменить значение.

6. Операции

6.1 Начальная установка

После первого включения устройства на экране появится «Руководство по установке», следуйте инструкциям, чтобы выбрать желаемый язык и страну и начать автоматический поиск каналов.

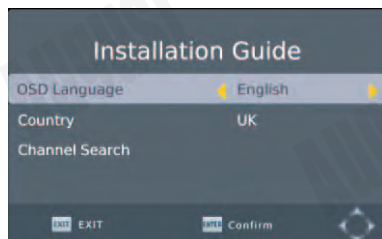

Нажмите <▲> или <▼>, чтобы перемещаться вверх и вниз. Нажмите <◀> или <▶>, чтобы изменить опции. После выбора языка и страны нажмите <ENTER> для начала поиска. Нажмите <EXIT> для входа в главное меню.

После того как поиск завершен, вы можете начать просмотр любого из обнаруженных каналов. Нажмите <TV/RADIO>, чтобы переключиться между каналами цифрового ТВ и радио. Если не найдет ни один канал, устройство вернется в руководство по установке. Вы можете попробовать другое местоположение или использовать внешнюю антенну.

6.2 Информация о канале

Нажмите <INFO> в режиме ТВ, чтобы увидеть настоящую и следующую передачу на данном канале.




Нажмите <INFO> еще раз, чтобы увидеть подробную информацию.



6.3 Список каналов

Нажмите <ENTER> в режиме ТВ, чтобы увидеть список каналов. Нажмите <◀> или <▶>, чтобы переключиться между списками каналов ТВ и радио. Нажмите <▲> или <▼>, чтобы выбрать желаемый канал и нажмите <ENTER> для подтверждения. Нажмите <EXIT>, чтобы закрыть список.

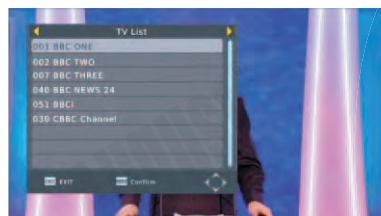

6.4 Возврат


Нажмите <RECALL> в режиме ТВ, чтобы вернуться к последнему каналу, который вы смотрели.

6.5 Запись

Вставьте карту памяти USB в USB-слот, после чего нажмите <REC> для записи канала во время просмотра. Во время записи в верхнем левом углу экрана будет отображаться таймер.



Чтобы остановить запись, нажмите <REC> еще раз. Затем нажмите <ENTER> для подтверждения или <EXIT> для продолжения записи.

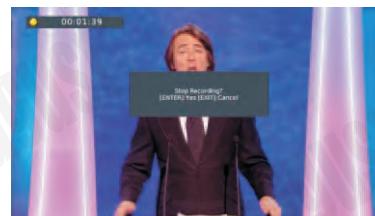


6.6 Временной сдвиг

Чтобы включить временной сдвиг, нажмите <⏮> во время просмотра ТВ, программа остановится. Нажмите <⏮> еще раз, чтобы возобновить просмотр, <⏮> для перемотки назад и <⏮> для перемотки вперед. Нажмите <■>, чтобы выйти из временного сдвига и вернуться к живому эфиру.



6.7 Расписание

Нажмите <TIMER> в режиме ТВ, чтобы войти в расписание. Эта функция поддерживает отложенный просмотр или отложенную запись программ. Вы можете выбрать в одно и то же время каждый день, каждую неделю и назначить одноразовую запись.

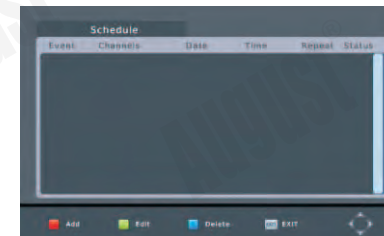

6.7.1 Добавить событие

Чтобы добавить событие, нажмите <REC>, появится окно «Добавить событие».



Нажмите <▲> или <▼> для выбора опции, нажмите <◀> или <▶> для изменения настроек. Затем нажмите <ENTER> для подтверждения или нажмите <EXIT> для выхода.

6.7.2 Редактировать событие

Чтобы редактировать событие, нажмите <▲> или <▼>, чтобы выбрать событие и нажмите <REPEAT>.

6.7.3 Удалить событие

Чтобы удалить существующее событие, нажмите <▲> или <▼>, чтобы выбрать событие и нажмите <TIMER>. Затем нажмите <ENTER> для подтверждения или <EXIT> для отмены. Нажмите <EXIT>, чтобы выйти из Расписания.

6.8 AV Вход/Выход


DTV906 поддерживает и AV-вход и AV-выход. Чтобы использовать AV-вход, нажмите <MODE>, чтобы войти в режим AV, затем подсоедините ваше устройство-источник с помощью AV-кабеля.

6.9 Выход HDMI

Чтобы использовать выход HDMI, подключите телевизор к желаемому устройству с помощью кабеля mini HDMI (не входит в комплект).

6.10 Главное меню

Нажмите <MENU>, чтобы войти в главное меню, нажмите <EXIT> для выхода из меню.

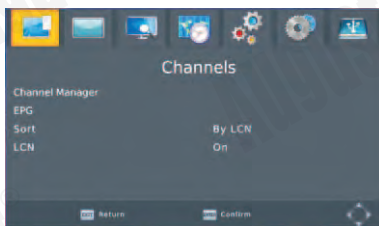


В главном меню нажмите <◀> или <▶> чтобы выбрать между меню каналов, экрана, поиска каналов, времени, языка, системы и медиаплеера. Нажмите <ENTER> для выбора подменю или нажмите <EXIT> для возврата в главное меню.

В подменю нажмите <▲> или <▼> для выбора опции, затем нажмите <ENTER> или нажмите <◀> или <▶> для изменения настроек. Нажмите <EXIT>, чтобы сохранить настройки и вернуться в предыдущее меню.


6.10.1 Каналы

Меню каналов позволяет управлять каналами, войти в электронную программу передач, сортировать каналы в различном порядке и включать или выключать местные номера каналов.

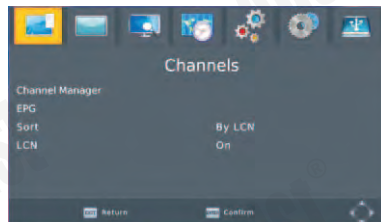

6.10.1.1 Управление каналами

После выбора Управления каналами нажмите <ENTER>, затем введите пароль для продолжения. По умолчанию пароль: 000000.

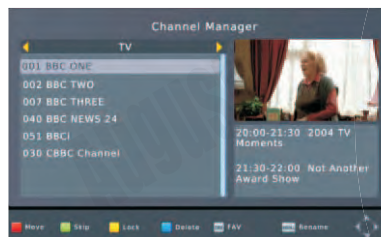


Чтобы переместить канал, нажмите <▲> или <▼>, чтобы подсветить канал и <REC> для его выбора. Возле названия канала появится иконка <📺>. Затем нажмите <▲> или <▼>, чтобы переместить канал на желаемую позицию и нажмите <ENTER> для подтверждения.

Чтобы пропустить канал, нажмите <▲> или <▼>, чтобы подсветить канал, после чего нажмите <REPEAT>. Пропущенные каналы не будут отображаться во время пролистывания каналов и отмечены иконкой <📺>.

Чтобы заблокировать или разблокировать канал, нажмите <▲> или <▼>, чтобы подсветить канал, затем нажмите <🔒>, вас попросят ввести пароль. Заблокированные каналы отмечены иконкой <🔒>.

Чтобы удалить канал, нажмите <▲> или <▼>, чтобы подсветить канал, затем нажмите <TIMER>. Нажмите <ENTER> для подтверждения или нажмите <EXIT> для отмены.

Чтобы добавить канал в список избранного, нажмите <▲> или <▼>, чтобы подсветить канал, затем нажмите <FAV>. Выберите категорию из списка и нажмите <ENTER> для подтверждения. Нажмите <EXIT>, чтобы закрыть окно. Избранные каналы отмечены иконкой <📺>.

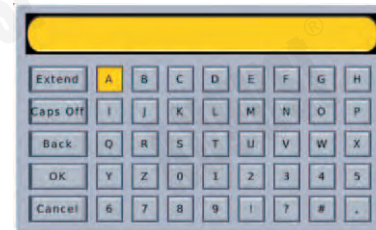

Чтобы переименовать канал, нажмите <▲> или <▼>, чтобы подсветить канал, затем нажмите <RECALL>.

Чтобы использовать экранную клавиатуру, нажмите <▲>, <▼>, <◀> или <▶> для выбора символов и нажмите <ENTER> для подтверждения.

6.10.1.2 Программа передач

Программа передач отображает список программ, которые будут показаны в течение следующих семи дней. Обратите внимание, что не все каналы предоставляют такую информацию.



<▲> или <▼> Выбор канала
<◀> или <▶> Выбор программы
<REC> или <REPEAT> Страница вниз или вверх
<GOTO> или <TIMER> Прокрутка описания программы

Чтобы назначить запись или просмотр, выберите программу, которые вы хотите записать или просмотреть и нажмите <ENTER>. Откроется окно добавления событий. (См. пункт 6.7.1.)

Нажмите <INFO> в режиме программы передач, что просмотреть список назначенных событий.

6.10.1.3 Сортировка

Сортировку можно использовать для автоматической группировки каналов по их логическому номеру, номеру оператора, названию сервиса и номеру сервиса. Нажмите <◀> или <▶> для выбора опции.

6.10.1.4 Логический номер канала

Нажмите <◀> или <▶>, чтобы включить или убрать логический номер канала.

6.10.2 Экран

Меню экрана позволяет менять соотношение сторон, разрешение при вводе HDMI и ТВ-формат.



6.10.2.1 Соотношение сторон

Нажмите <◀> или <▶> для выбора между автоматическим соотношением сторон и форматами 4:3 и 16:9.

6.10.2.2 Воспроизведение HDMI


Нажмите <◀> или <▶> для выбора между 576i, 576p, 720p, 1080i и 1080p (50Гц) разрешениями вывода HDMI.

6.10.2.3 Формат ТВ

Нажмите <◀> или <▶> для выбора между форматами PAL и NTSC.

6.10.3 Поиск каналов

Меню поиска каналов позволяет искать каналы и менять настройки поиска каналов.

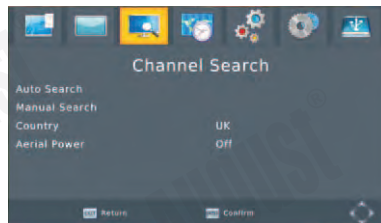

6.10.3.1 Автоматический поиск

Выберите автоматический поиск и нажмите <ENTER>, чтобы начать сканирование каналов, используя настройки выбранной страны.




Если каналы не найдены, появится руководство по установке (см. пункт 6.1.) Нажмите <EXIT> во время поиска для его остановки.

Нажмите <MENU> во время поиска для пропуска актуальной частоты.

6.10.3.2 Ручной поиск

Ручной поиск используется для поиска каналов на определенной частоте.

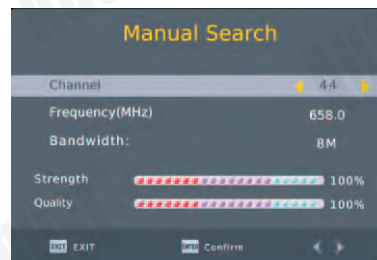

Нажмите <◀> или <▶> для выбора желаемой частоты и нажмите <ENTER>, чтобы начать поиск. Будут применены настройки выбранной страны.

6.10.3.3 Страны


Нажмите <◀> или <▶>, чтобы выбрать страновые настройки для автоматического и ручного поиска.

6.10.3.4 Питание антенны

Устройство может генерировать 5 В напряжение из антенного разъема, нажмите <◀> или <▶>, чтобы выключить питание антенны если ваша внешняя антенна использует 5 В напряжение.

6.10.4 Время

Меню времени позволяет изменить время системы.

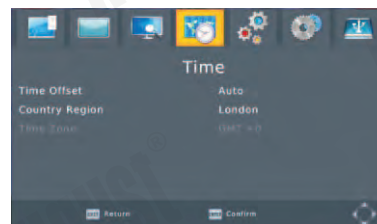


6.10.4.1 Переход времени

Нажмите <◀> или <▶>, чтобы выбрать между ручным и автоматическим переходом времени.


6.10.4.2 Страна Регион

Нажмите <◀> или <▶> для выбора региона, чье время будет использоваться для автоматического перехода.

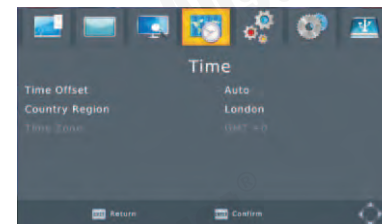

6.10.4.3 Часовой пояс

Нажмите <◀> или <▶> для выбора часового пояса для использования в ручном перемещении времени.

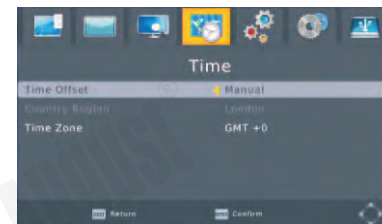

6.10.5 Настройки

Меню настроек позволяет изменять язык аудио и субтитров и выбирать режим цифрового вывода аудио.



Нажмите <▲> или <▼> для выбора опции и нажмите <◀> или <▶> для смены языка.

Во время просмотра ТВ, вы можете нажать <AUDIO> или <SUB-T> для входа в настройки аудио и субтитров.

6.10.6 Система

Меню системы позволяет изменять настройки родительского контроля и пароля, возвратиться к заводским настройкам, просмотреть информацию о системе и обновить программное обеспечение.



6.10.6.1 Возраст родительского контроля

Введи пароль для доступа к настройкам родительского контроля, затем, используя <◀> или <▶> выберите между «выключено» или назначьте возраст от 04 до 18. Пароль по умолчанию: 000000.



6.10.6.2 Установка пароля

Введите нынешний пароль используя кнопки цифр на пульте управления, затем дважды введите новый пароль.



После ввода нового пароля появится всплывающее сообщение. Нажмите <EXIT>, чтобы закрыть сообщение и вернуться в меню пароля.



6.10.6.3 Заводские настройки


Нажмите <ENTER>, затем введите ваш пароль и нажмите <ENTER>, чтобы вернуть устройство к заводским настройкам или нажмите <EXIT> для возвращение в меню системы.



После возвращения к заводским настройкам, появится руководство по установке. (См. пункт 6.1.)

6.10.6.4 Информация

Нажмите <ENTER>, чтобы отобразить информацию о модели устройства, актуальном программном обеспечении и версии аппаратуры.

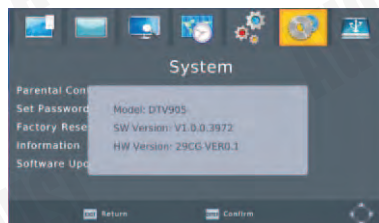

6.10.6.5 Обновление программного обеспечения

Данная функция предназначена только для производителя.

6.10.7 Медиапроигрыватель


Медиапроигрыватель позволяет слушать воспроизводить музыку, фотографии и видео с карты памяти USB.

Поддерживаемые форматы перечислены в пункте 7, Спецификация.




6.10.7.1 Медиапроигрыватель (воспроизведение)

В меню медиапроигрывателя нажмите <▲> или <▼> для выбора категории, нажмите <▶> или <OK> для ввода настроек и нажмите <◀> или <▶> для выбора музыки, фото, видео и записей и нажмите <OK> для выбор файлов.

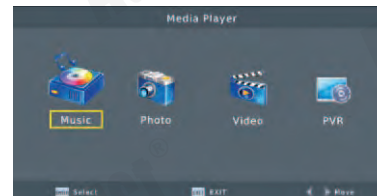

6.10.7.1.1 Музыкальный проигрыватель

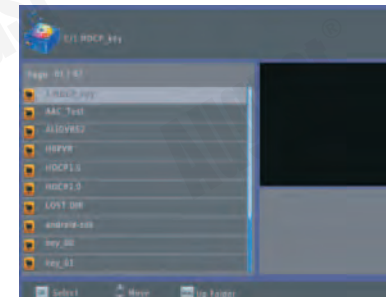

- <▲> or <▼> Выбор папки или файла
- <OK> Открыть папку или воспроизвести файл
- <RECALL> Вернуться в предыдущую папку
- <REPEAT> Включить режим повтора
- <GOTO> Перейти на конкретное место в дорожке
- <EXIT> Выйти из режима музыкального плеера

6.10.7.1.2 Проигрыватель фото




- <▲> или <▼> Выбор папки или файла
- <OK> Открыть папку или воспроизвести файл
- <RECALL> Вернуться в предыдущую папку
- <▶> Режим слайдшоу
- <REPEAT> Включить режим повтора
- <EXIT> Выйти из режима музыкального плеера
- <◀> или <▶> поворот изображения

6.10.7.1.3 Проигрыватель видео



- <▲> или <▼> Выбор папки или файла
- <OK> Открыть папку или воспроизвести файл
- <RECALL> Вернуться в предыдущую папку
- <▶▶> Воспроизвести/Возобновить
- <⏸> Пауза
- <◀◀> Перемотка назад
- <▶▶> Перемотка вперед
- <▶▶▶> Следующий
- <◀◀◀> Предыдущий
- <Red> Войти в полноэкранный режим
- <REPEAT> Включить режим повтора
- <GOTO> Перейти на конкретное место в дорожке
- <EXIT> Выйти из режима видеоплеера

6.10.7.1.4 Воспроизведение записей

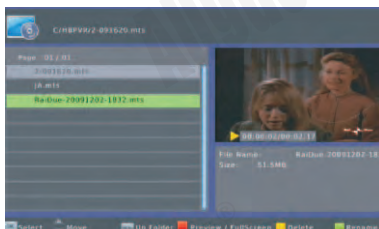


- <▲> или <▼> Выбор папки или файла
- <OK> Открыть папку или воспроизвести файл

- <RECALL> Вернуться в предыдущую папку
- <▶▶> Воспроизвести/Возобновить
- <⏸> Пауза
- <◀◀> Перемотка назад
- <▶▶> Перемотка вперед
- <▶▶▶> Следующий
- <◀◀◀> Предыдущий
- <Red> Войти в полноэкранный режим
- <REPEAT> Включить режим повтора
- <GOTO> Перейти на конкретное место в дорожке
- <EXIT> Выйти из режима видеоплеера
- <Green> Переименовать файл
- <Yellow> Удалить файл

6.10.7.2 Настройки фото

Нажмите <▲> или <▼> для выбора настроек фото и нажмите <▶> или <OK>, чтобы применить настройки.

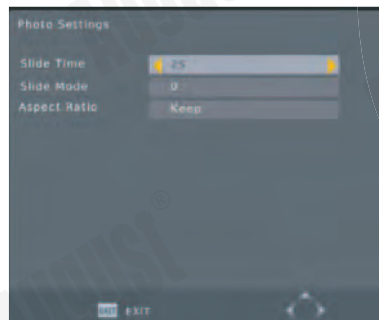

6.10.7.2.1 Время слайда

Сколько времени одно изображение показывается во время слайд-шоу. Можно установить от 1 до 8 секунд.

6.10.7.2.2 Режим слайдов

Переключение между последовательным и случайным режимами показа слайдов.

6.10.7.2.3 Соотношение сторон

Используется для контроля за соотношением сторон изображения по время слайд-шоу. Есть две опции: Оригинальное или на весь экран. Нажмите <EXIT> для возвращения в главное меню.

6.10.7.3 Настройки видео

Нажмите <▲> или <▼> для выбора настроек видео и нажмите <▶> или <OK> для подтверждения.



6.10.7.3.1 Формат субтитров

[Small]: субтитры отображены в маленьком формате. [Normal]: субтитры отображены в нормальном формате. [Big]: субтитры отображены в большом формате.

6.10.7.3.2 Фон субтитров


[White]: субтитры показываются на белом фоне
[Transparent]: субтитры показываются на прозрачном фоне
[Grey]: субтитры показываются на сером фоне
[Yellowgreen]: субтитры показываются на желто-зеленом фоне

6.10.7.3.3 Цвет шрифта субтитров

[Red]: Субтитры показываются красным
[Blue]: Субтитры показываются синим
[Green]: Субтитры показываются зеленым

6.10.7.4 Настройки записей


Нажмите <▲> или <▼> для выбора настроек записей и нажмите <▶> или <OK> для входа.

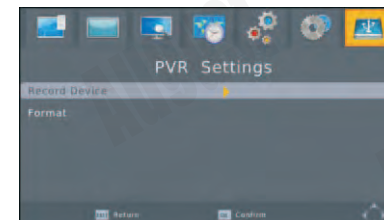

Пользователи могут выбрать устройство для записи и формат карты памяти USB.

6.10.7.4.1 Устройство для записи

Пользователи могут выбрать диск, используемый для записи и установить объем временного сдвига на устройстве для записи. Нажмите <▲> или <▼> для выбора опции и нажмите <◀> или <▶> для применения настроек.

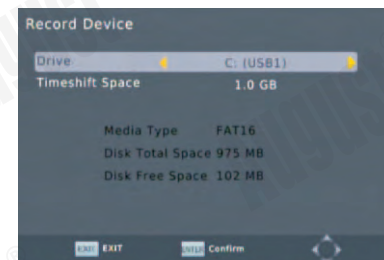

6.10.7.4.2 Форматирование

Форматирование позволяет форматировать карты памяти USB в форматах FAT32 или NTFS.



Нажмите <◀> или <▶>, чтобы подсветить файловую систему, затем нажмите <◀> или <▶> для выбора между FAT32 и NTFS. Нажмите <◀> или <▶>, чтобы подсветить формат и нажмите <OK>, чтобы начать форматирование или нажмите <EXIT>, чтобы вернуться в меню форматирования.

7. Перезарядка аккумулятора

Подключите адаптер питания к 9 В входу питания на телевизоре.

Когда телевизор включен, индикатор питания горит оранжевым во время зарядки и зеленым после полной зарядки.

Когда телевизор выключен, индикатор питания горит красным и выключается после того как устройство полностью заряжено.

Иконка с красной батарейкой начнет мигать в верхнем правом углу экрана показывая низкий уровень заряда, после чего телевизор автоматически выключится.

Обычно полная зарядка аккумулятора занимает около трех часов, после чего телевизор способен проигрывать в течении двух часов.

8. Спецификация

ЖК-экран	Размер экрана: 9 дюймов Разрешение: 800x480 пикселей Соотношение сторон: 16:9 Яркость: 200cd/m ² Контрастность: 500:1
DVB-T/T2 Видео декодер	MPEG1/2/4 H.264
DVB-T/T2 Audio декодер	MP3 WMA AAC
DVB-T/T2 Ширина полосы	6, 7, 8 МГц
DVB-T/T2 Частота	VHF: 177.5~227.5 МГц UHF: 474~858МГц
Вход AV	CVBS, L/R
Выход AV	HDMI;CVBS ,L/R
USB-порт	USB 2.0 host (5 В)
Встроенный динамик	2x1,5 Вт, 8 ом
Адаптер питания	AC 100~240 В 50/60 Гц DC 9 В/1,5А
Аккумуляторный отсек	7,4В 2200 мАч перезаряжаемый аккумулятор
Время работы	2 часа
Время зарядки	3 часа
Потребление энергии	<13,5 Вт
Размеры	254x162x21,65мм
Вес нетто	654 г.

Форматы медиа

Музыка	Mp3, aac, wma, wav, ogg
Фото	Jpg, jpeg, jpe, bmp, png
Видео	Mpg, mpeg, dat, ts, trp, tp, m2ts, vob, mp4, mov, mkv, avi, flv, 3gp

9. Устранение неполадок

Перечисленные ниже проблемы не означают неисправности устройства. Пожалуйста, ознакомьтесь с данным списком прежде чем связываться со службой поддержки.

Неполадки	Возможные причины и решения
Нет изображения и звука	Проверьте подключение с АС или автомобильным адаптером. Используйте кабель, входящий в комплект.
Нет изображения	Проверьте список каналов. Просканируйте каналы заново. Каждый раз сканируйте каналы заново в новом местоположении.
Нет звука	Проверьте громкость звука. Если вы используете наушники, протестируйте их на другом устройстве. Проверьте, подключен ли кабель от наушников к правильному разъему на устройстве. Неправильные настройки формата в режиме аналогового ТВ. Сбросьте настройки до заводских и попробуйте снова.
Картинка зависает и/или звуковые помехи	Сигнал может быть слишком слабый, пожалуйста, проверьте антенну. Попробуйте использовать внешнюю антенну или антенну с усилителем.
Нет сигнала	Пожалуйста, проверьте антенну. Попробуйте использовать внешнюю антенну или антенну с усилителем.
Темное изображение	Пожалуйста, проверьте настройки яркости и контрастности.
Шумы	Транспорт/поезда/линии высокого напряжения и неоновые лампы могут воздействовать на сигнал.
Проблемы с цветом	Пожалуйста, проверьте настройки цвета.

Предупреждение

Данное руководство пользователя предназначено исключительно для ознакомления. О каких-либо изменениях или дополнениях содержащейся здесь информации не будет уведомляться. В связи с постоянным совершенствованием, некоторые характеристики или дизайн могут быть изменены без уведомления.

Предупреждение

Устройство не предназначено для самостоятельного ремонта. Не пытайтесь провести ремонт самостоятельно, так как это приведет к аннулированию гарантии. Любой ремонт должен быть произведен производителем либо специально назначенным сервисным центром. Части внутри данного устройства находятся под высоким напряжением.

10. Гарантия

На данный продукт распространяется двенадцатимесячная гарантия с даты покупки. В маловероятном случае каких-либо неисправностей, возникших из-за дефектных материалов или изготовления, устройство будет либо заменено, либо отремонтировано бесплатно (по возможности) в течение этого периода. Альтернативный продукт может быть предложен в случае, если продукт больше не доступен или не ремонтируется.

Настоящая гарантия распространяется на следующие условия:

- Гарантия действительна только в стране, где продукт был приобретен.
- Продукт должен быть правильно установлен и эксплуатироваться в соответствии с инструкциями, приведенными в этом руководстве пользователя.
- Продукт должен использоваться исключительно в бытовых целях. Гарантия распространяется только на основные блоки и не распространяется на аксессуары.
- Гарантия не распространяется на ущерб, вызванный неправильным использованием, небрежностью, несчастным случаем и стихийным бедствием.
- Гарантия будет признана недействительной, если продукт был перепродан или поврежден при непрофессиональном ремонте. Изготовители отказываются от какой-либо ответственности за случайный или косвенный ущерб.
- Пожалуйста, перед возвратом продукта проконсультируйтесь с нашим консультантом; мы не несем ответственности за несогласованные возвраты продукта.
- Любой неисправный продукт должен быть возвращен в оригинальной упаковке со всеми принадлежностями и оригинальной копией квитанции о покупке.

Гарантия дополняет и не уменьшает ваших законных прав.

Обратите внимание:

1. Жидко-кристаллические экраны состоят из очень большого числа пикселей, каждый из которых, в свою очередь, состоит из трех субпикселей красного, зеленого и синего цветов. В связи со сложным производственным процессом, могут возникать случайные дефекты пикселей. Дефектные пиксели не могут быть починены и это может произойти на любой стадии использования ЖК-экрана. Продукты August не считаются дефектными, если в них не больше трех ярких или темных пикселей соответственно.

2. Портативная ТВ-антенна, входящая в комплект, предназначена для просмотра цифрового ТВ в местах с сильным сигналом, поэтому в некоторых регионах могут возникать проблемы с приемом сигнала. Телевизоры August не считаются дефектными, если они способны получать сигнал цифрового ТВ с помощью внешней антенны.

Служба поддержки:

Телефон: +44 (0) 845 250 0586

Электронная почта: service@augustint.com

Этот продукт соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/ЕС. С Декларацией соответствия можно ознакомиться в Интернете по адресу: <http://www.augustint.com/en/declaration>.

