

Daffodil®

User Manual

LEC600



Digital Daffodil Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 293 9658

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812977

www.digitaldaffodil.com

- EN** Portable LED Torch with 3600mAh USB Powerbank
- FR** Lampe de poche LED portable avec batterie USB de 3600 mAh
- DE** Tragbare LED-Taschenlampe mit 3600mAh USB-Powerbank
- IT** Torcia LED portatile con batteria USB da 3600 mAh
- ES** Linterna LED portátil con batería USB de 3600 mAh
- PL** Przenośna latarka LED z powerbankiem USB 3600 mAh
- JP** ポータブルLEDライト&モバイルバッテリー機能搭載


1. Lieferumfang



LEC600



USB-C Ladekabel




Bedienungsanleitung

2. Hauptmerkmale

- 100 Lumen Lampe mit 2 Notfall SOS-Lichtmodi
- 6 Stunden Akkulaufzeit mit 3600mAh Akku
- Schutzklasse IPX6
- Nutzung in der Hand oder hängend an Schlaufe

3. Teile und Funktionen

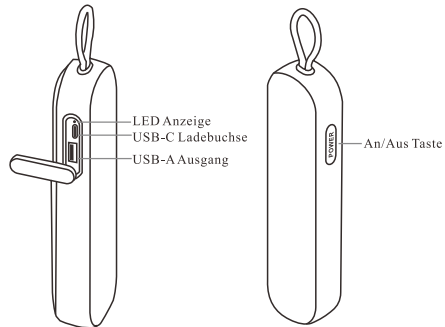

5. Bedienung

5.1 Aufladen

Bitte laden Sie den LEC600 vor dem ersten Gebrauch, oder bei längerer Nichtbenutzung, vollständig auf. Öffnen Sie dazu die Silikon-Kappe, stecken Sie das USB-C Ladekabel in die USB-C Ladebuchse und laden es an einem Gerät mit einer maximalen Ausgangsspannung von 5V auf. Während des Ladevorgangs blinkt die LED-Anzeige rot. Wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige. Wenn der Akkustand des Geräts niedrig ist, blinkt die LED-Anzeige grün.

Hinweis: Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt, sollte es alle 2 Monate für mindestens 2 Stunden aufgeladen werden, da sich sonst die generelle Akkulaufzeit verkürzt.

5.2 Lichtmodi ändern

Die Lichtmodi können durch Drücken der An/Aus Taste geändert werden. Die Funktion wechselt in der folgenden Reihenfolge zwischen den Modi: Taschenlampe/Lampe – SOS – Blitz – Aus.

5.2.1 Taschenlampen-/Lampenmodus (weißes Licht)

Drücken Sie die An/Aus Taste, um die Lampe einzuschalten. Wenn die Lampe eingeschaltet ist, halten Sie die An/Aus Taste gedrückt, um das Licht dunkler zu dimmen, anschließend halten Sie die An/Aus Taste erneut gedrückt, um das Licht heller zu dimmen.

5.2.2 SOS-Modus (rotes Licht)

Drücken Sie im Taschenlampen-/Lampenmodus die An/Aus Taste, um das Gerät in den SOS-Modus zu schalten.

5.2.3 Blitz-Modus (rotes Licht)

Drücken Sie im SOS-Modus die An/Aus Taste, um das Gerät in den Blitz-Modus zu schalten.

5.2.4 Aus (kein Licht)

Drücken Sie im Blitz-Modus die An/Aus Taste, um das Licht auszuschalten.

5.2.5 Power Bank

Der LEC600 kann auch als Powerbank zum Laden eines anderen Geräts verwendet werden. Bitte stecken Sie hierzu das Ladekabel in den USB-A Ausgang, um den Ladevorgang zu starten. Die LED-Anzeige leuchtet grün.

5.3 Sicherheitshinweise

Um den sicheren Betrieb Ihres Ladegerätes und Ihrer Taschenlampe zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

1. Verwenden Sie den LEC600 nicht im Wasser und tauchen Sie ihn nicht unter.
Die Schutzklasse IPX6 bezeichnet nur einen verbesserten Spritzwasserschutz.
2. Stellen Sie sicher, dass die für die Power Bank verwendeten Ladekabel, für mindestens 2A zugelassen sind.
3. Schauen Sie nicht direkt in das Licht der Taschenlampe
4. Lösen Sie die Silikon-Kappe vorsichtig.
Setzen Sie die Silikon-Kappe wieder ein, sobald die Anschlüsse nicht mehr genutzt werden.

6. Spezifikationen

USB Eingang	DC 5V/1A
Lichtleistung	2W
USB Ausgang	DC 5V/1A
Lichtquelle	LED
Maximale Beleuchtungsstärke	800 LUX
Maximaler Lichtstrom	100 Lumen
Farbtemperatur	5700 Kelvin
Ladezeit	Bis zu 4,5h
Akku-Laufzeit	6h bei Nutzung Lampe 2h bei USB-Aufladung 1,5h bei USB-Aufladung und Nutzung Lampe
Schutzklasse	IPX6

7. Garantie

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern, die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßem Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:

Tel: +49 (0) 511 9781 2977

E-Mail: verkauf@digitaldaffodil.com

