

Daffodil®

User Manual

LEC600



Digital Daffodil Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 293 9658

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812977

www.digitaldaffodil.com

- EN** Portable LED Torch with 3600mAh USB Powerbank
- FR** Lampe de poche LED portable avec batterie USB de 3600 mAh
- DE** Tragbare LED-Taschenlampe mit 3600mAh USB-Powerbank
- IT** Torcia LED portatile con batteria USB da 3600 mAh
- ES** Linterna LED portátil con batería USB de 3600 mAh
- PL** Przenośna latarka LED z powerbankiem USB 3600 mAh
- JP** ポータブルLEDライト&モバイルバッテリー機能搭載

1. Contenu de la boîte



LEC600



Câble USB-C




Manuel d'utilisation

2. Caractéristiques principales

- Lampe de 100 lumens avec 2 modes d'éclairage SOS d'urgence
- Autonomie de 6 heures avec une batterie de 3 600 mAh
- Niveau de résistance à l'eau IPX6
- Utilisation à la main ou en mode mains libres avec clip

3. Noms et fonctions des pièces

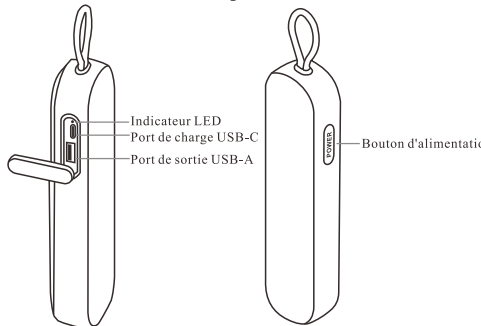

4. Opération

4.1 Chargement

Veillez charger complètement le LEC600 avant la première utilisation ou s'il est laissé inutilisé pendant une longue période.

Ouvrez le couvercle en silicone, branchez le câble d'alimentation USB-C dans le port de charge USB-C pour connecter une alimentation 5V. Le voyant LED clignote en rouge pendant la charge.

Lorsque l'appareil est complètement chargé, le voyant LED s'éteint.

Lorsque le niveau de la batterie de l'appareil est faible, le voyant LED clignote en vert.

Remarque: Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être chargé tous les 2 mois pendant au moins 2 heures, sinon la durée de vie de la batterie sera réduite.

4.2 Changement des modes d'éclairage

Les modes d'éclairage peuvent être changés en appuyant sur le bouton POWER. La lumière passera d'un mode à l'autre dans l'ordre suivant - Torche / Lampe - SOS - Flash - Off

4.2.1 Mode torche/lampe (lumière blanche)

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la lumière blanche.

Lorsque la lumière blanche est allumée, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour atténuer la lumière blanche, puis appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pour augmenter la lumière blanche.

4.2.2 Mode SOS (lumière rouge)

Appuyez sur le bouton d'alimentation en mode torche / lampe pour faire passer l'appareil en mode SOS rouge.

4.2.3 Mode flash (lumière rouge)

Appuyez sur le bouton d'alimentation en mode SOS pour faire passer l'appareil en mode flash de lumière rouge.

4.2.4 Banque d'alimentation

Le LEC600 peut être utilisé comme banque d'alimentation pour charger un autre appareil. Veuillez brancher le câble de charge dans le port de sortie d'alimentation USB-A pour commencer à charger, le voyant LED s'allumera en vert.

4.3 Fonctionnement en toute sécurité

Pour assurer le bon fonctionnement de votre unité de chargement et de votre lampe torche, veuillez respecter les consignes suivantes :

1. Ne pas immerger l'unité ou l'exposer à une pluie constante.
2. Assurez-vous que les câbles de chargement utilisés pour la batterie externe ont un courant nominal d'au moins 2A.
3. Évitez tout contact visuel direct à proximité de la torche.
4. Insérez le protecteur de port en silicone chaque fois que possible et ne le retirez pas avec une force excessive.

5. Caractéristiques

Entrée USB	CC 5V/1A
Puissance d'éclairage	2W
Sortie USB	CC 5V/1A
Source lumineuse	Led
Illuminance maximale	800LUX
Flux lumineux maximal	100 lumens
Température de couleur	5700K
Temps de chargement	Jusqu'à 4,5 heures
Autonomie de la batterie	6 heures pour la lumière blanche 2 heures pour le chargement USB 1,5 heures pour le chargement USB + lumière blanche
Niveau d'étanchéité	IPX6

6. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat initiale. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :

Téléphone : +33 (0) 970 4080 45

Email : service-fr@digitaldaffodil.com

