

Daffodil®

User Manual

LEC600




Digital Daffodil Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 293 9658

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812977

www.digitaldaffodil.com

- EN** Portable LED Torch with 3600mAh USB Powerbank
- FR** Lampe de poche LED portable avec batterie USB de 3600 mAh
- DE** Tragbare LED-Taschenlampe mit 3600mAh USB-Powerbank
- IT** Torcia LED portatile con batteria USB da 3600 mAh
- ES** Linterna LED portátil con batería USB de 3600 mAh
- PL** Przenośna latarka LED z powerbankiem USB 3600 mAh
- JP** ポータブルLEDライト&モバイルバッテリー機能搭載

1. Contenuto della scatola

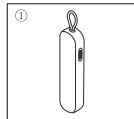

LEC600



Cavo USB-C




Manuale d'uso

2. Caratteristiche principali

- Torcia da 100 lumen con 2 modalità di luce SOS di emergenza
- Durata della batteria di 6 ore grazie alla batteria da 3600 mAh
- Livello di resistenza all'acqua IPX6
- Funzionamento a mano o a mani libere con clip

3. Nomi e funzioni delle parti

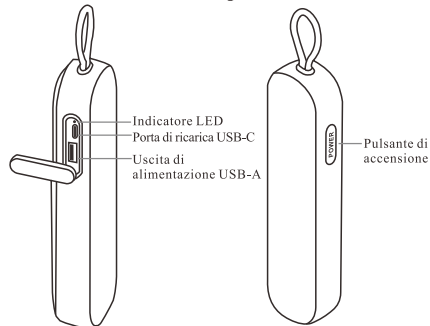

4. Funzionamento

4.1 Carica della batteria

Caricare completamente il LEC600 prima del primo utilizzo o se lo si lascia inutilizzato per un lungo periodo di tempo.

Aprire il coperchio in silicone, inserire il cavo di alimentazione USB-C nella porta di ricarica USB-C e collegare un'alimentazione da 5 V.

L'indicatore luminoso a LED lampeggia in rosso durante la ricarica.

Quando il dispositivo è completamente carico, l'indicatore LED si spegne.

Quando il livello della batteria del dispositivo è basso, l'indicatore LED lampeggia in verde.

Nota: se il dispositivo non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, deve essere caricato ogni 2 mesi per almeno 2 ore, altrimenti la durata della batteria si riduce.

4.2 Modifica delle modalità di illuminazione

Le modalità di illuminazione possono essere modificate premendo il pulsante POWER. L'illuminazione passa da una modalità all'altra nell'ordine seguente-Torcia / Lampada - SOS - Flash – Off.

4.2.1 Modalità torcia/lampada (luce bianca)

Premere il pulsante di accensione per accendere la luce bianca.

Quando la luce bianca è accesa, tenere premuto il pulsante di accensione per attenuarla, quindi tenere premuto il pulsante di accensione per illuminarla.

4.2.2 Modalità SOS (luce rossa)

Premere il pulsante di accensione in modalità Torcia/Lampada per passare alla modalità SOS rossa.

4.2.3 Modalità flash (luce rossa)

Premere il pulsante di accensione mentre si è in modalità SOS per passare l'unità alla modalità flash a luce rossa.

4.2.4 Off (nessuna luce)

Premere il pulsante di accensione in modalità Flash per spegnere la luce.

4.2.5 Banca di alimentazione

LEC600 può essere utilizzato come power bank per caricare un altro dispositivo. Collegare il cavo di ricarica alla porta di alimentazione USB-A per avviare la ricarica; l'indicatore LED si accende in verde.

4.3 Funzionamento sicuro

Per garantire un funzionamento sicuro dell'unità di ricarica e della torcia, attenersi a quanto segue:

1. Non immergere l'unità o sottoporla a pioggia costante.
2. Assicurarsi che i cavi di ricarica utilizzati per il power bank siano di almeno 2A.
3. Evitare il contatto diretto con gli occhi in prossimità della torcia.
4. Inserire la protezione della porta in silicone quando possibile e non rimuoverla con eccessiva forza.

5. Specifiche

Ingresso USB	DC 5V/1A
Potenza di illuminazione	2W
Uscita USB	DC 5V/1A
Light Source	LED
Sorgente luminosa	800LUX
Flusso luminoso massimo	100 lumen
Temperatura del colore	5700K
Tempo di ricarica	Fino a 4,5 ore
Durata della batteria	6 ore per la luce bianca 2 ore per la ricarica USB 1,5 ore per la ricarica USB + luce bianca
Livello di impermeabilità	IPX6

6. Garanzia

Questo prodotto è garantito per 24 mesi dalla data di acquisto. Nel caso di difetti derivanti da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza nessun costo (dove possibile) durante il periodo menzionato. Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

- La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.
- Il prodotto deve essere correttamente installato ed essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel manuale d'uso.
- Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.
- La garanzia copre soltanto l'unità principale, non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamità naturali.
- La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina ogni responsabilità per danni accidentali o consequenziali.
- Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non assumiamo responsabilità per nessuna restituzione inaspettata.
- Qualunque prodotto danneggiato deve essere conservato e ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.

Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 2939358

Email: service-it@digitaldaffodil.com

