

Digital Daffodil Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 293 9658

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812977

www.digitaldaffodil.com

Daffodil®


User Manual

LEC600



- EN** Portable LED Torch with 3600mAh USB Powerbank
- FR** Lampe de poche LED portable avec batterie USB de 3600 mAh
- DE** Tragbare LED-Taschenlampe mit 3600mAh USB-Powerbank
- IT** Torcia LED portatile con batteria USB da 3600 mAh
- ES** Linterna LED portátil con batería USB de 3600 mAh
- PL** Przenośna latarka LED z powerbankiem USB 3600 mAh
- JP** ポータブルLEDライト&モバイルバッテリー機能搭載

1. Zawartość zestawu

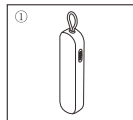

LEC600



Przewód zasilający




Instrukcja obsługi

2. Główne cechy

- Lampa o strumieniu 100 lumenów z 2 trybami oświetlenia awaryjnego SOS
- Do 6 godzin użytkowania dzięki baterii o pojemności 3600 mAh
- Wodoodporność IPX6
- Urządzenie można przenosić w ręku lub przymocować

3. Nazwy części i ich funkcje

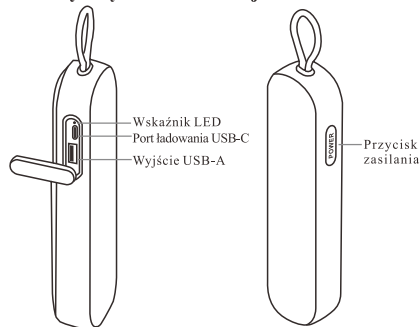

4. Obsługa urządzenia

4.1 Ładowanie

Proszę całkowicie naładować LEC600 przed pierwszym użyciem lub jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas.

Otwórz silikonową osłonę i podłącz kabel zasilający do portu ładowania USB-C, aby rozpocząć ładowanie ze źródła zasilającego 5V. Podczas ładowania wskaźnik LED miga na czerwono.

Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, wskaźnik LED zgaśnie.

Gdy poziom naładowania baterii urządzenia jest niski, wskaźnik LED zacznie migać na zielono.

Uwaga: Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy je ładować co 2 miesiące przez co najmniej 2 godziny, w przeciwnym razie żywotność baterii ulegnie skróceniu.

4.2 Zmiana trybów oświetlenia

Tryby oświetlenia można zmieniać, naciskając przycisk zasilania (POWER). Światło będzie przełączać się między trybami w następującej kolejności: Latarka / Lampa - SOS - Lampa migająca – Wyłączone.

4.2.1 Tryb latarki / lampy (białe światło)

Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć białe światło.

Gdy białe światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby zmniejszyć natężenie oświetlenia, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby zwiększyć natężenie oświetlenia.

4.2.2 Tryb SOS (czerwone światło)

Naciśnij przycisk zasilania w trybie Latarka / Lampa, aby przełączyć urządzenie w tryb czerwonego światła SOS.

4.2.3 Tryb lampy migającej (czerwone światło)

Naciśnij przycisk zasilania w trybie SOS, aby przełączyć urządzenie w tryb migającego czerwonego światła.

4.2.4 Wyłączone (brak światła)

Naciśnij przycisk zasilania w trybie lampy migającej, aby wyłączyć światło.

4.2.5 Power bank

LEC600 może służyć jako power bank do ładowania innych urządzeń. Podłącz kabel do portu wyjściowego USB-A, aby rozpocząć ładowanie. Wskaźnik LED zaświeci się na zielono.

4.3 Bezpieczna obsługa

Aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie wystawiaj go na stały deszcz.
2. Upewnij się, że kable ładujące, używane do funkcji powerbanku, mają wartość znamionową co najmniej 2A.
3. Unikaj bezpośredniego kontaktu wzrokowego z latarką z bliskiej odległości.
4. W miarę możliwości używaj silikonowej osłony portu i nie usuwaj jej z nadmierną siłą.

5. Specyfikacja

Wejście USB	DC 5V/1A
Moc oświetlenia	2W
Wyjście USB	DC 5V/1A
Źródło światła	LED
Maksymalne natężenie oświetlenia	800LUX
Maksymalny strumień świetlny	100 lumenów
Temperatura barwowa	5700K
Czas ładowania	Do 4.5 godziny
Żywotność baterii	6 godzin dla białego światła 2 godziny ładowania przez USB 1,5 godziny ładowania USB + białe światło
Poziom wodoodporności	IPX6

6. Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi dwaście miesięcy od daty zakupu. W ciągu tego okresu w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wady wynikającej z wadliwych materiałów lub wykonania, urządzenie zostanie wymienione lub naprawione bezpłatnie, jeśli to możliwe. Produkt alternatywny będzie oferowany w przypadku, gdy produkt nie jest już dostępny lub możliwy do naprawy.

Niniejsza gwarancja podlega następującym warunkom:

- Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- Produkt musi być prawidłowo zainstalowany i obsługiwany zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Produkt musi być używany wyłącznie do celów domowych. Gwarancja obejmuje jedynie urządzenia główne i nie obejmuje akcesoriów.
- Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez niewłaściwe użycie, zaniedbanie, wypadek i klęskę żywiołową.
- Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli produkt zostanie odsprzedany lub uszkodzony wskutek nieprofesjonalnych napraw. Producenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody.
- Przed zwróceniem produktu skonsultuj się z naszym doradcą klienta; nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek niezgodnione zwroty produktu.
- Każdy wadliwy produkt musi zostać zapakowany i zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i oryginalną kopią dowodu zakupu.

Gwarancja jest uzupełnieniem i nie zmniejsza Twoich ustawowych lub prawnych uprawnień.

Obsługa klienta:

Telefon: +44 (0) 845 2939358

Email: service-pl@digitaldaffodil.com

