August International Ltd
Rawmec Business Park
Hoddesdon EN11 0EE
United Kingdom
Tel: +44(0) 845 250 0586

EU Distributor:
Daffodil Germany GmbH
Bayernstr. 10
D-30855 Langenhagen
Germany
Tel: +49 (0) 511 97812978

www.augustint.com

August®

User Manual

MB291



EN Hand Crank AM/FM/WB Outdoor Radio

FR Radio AM/ FM/ WB à Dynamo Extérieure

ES Radio AM/ FM/ WB con dinamo exterior

Mode d'emploi

Merci d'avoir acheté le Radio AM/ FM/ WB à Dynamo Extérieure August MB291. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les instructions suivantes, même si vous êtes déjà familier avec l'utilisation d'un produit similaire. Ce manuel a été préparé pour vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil et à garantir que vous obteniez le maximum de ce produit.

Sécurité
Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas le MB291 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie de l'appareil.

Recyclage
Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Équipements Électroniques et Électroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Déclaration de Conformité
La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lue sur notre site internet
http://augustint.com/en/declaration/

Service Client
Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter notre service client par téléphone au +44 (0) 845 250 0586 ou par courriel à service-fr@augustint.com

1. Consignes de Sécurité

1) Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
2) Nettoyer l'appareil qu'à l'aide d'un chiffon sec.
   Eteindre l'appareil avant de le nettoyer.
3) Ne pas poser l'appareil près d'une source de chaleur telle que plaque chauffante ou tout autre appareil.
4) Utiliser l'appareil avec les accessoires fournis uniquement.
5) Ne pas ouvrir l'appareil, cela annulera la garantie.

2. Caractéristiques principales

- Radio compatible AM/ FM/ WB avec Balayage automatique
- Batterie rechargeable USB-C/ Dynamo/ Solaire
- Écran LCD avec fonction Power Bank et Alarme SOS
- Lampe torche puissante à Faisceau haut et bas


3. Contenu de la boîte



MB291





Câble USB-C

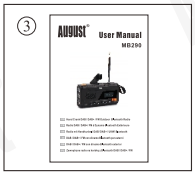

Manuel d'utilisation

4. Parties et fonctions

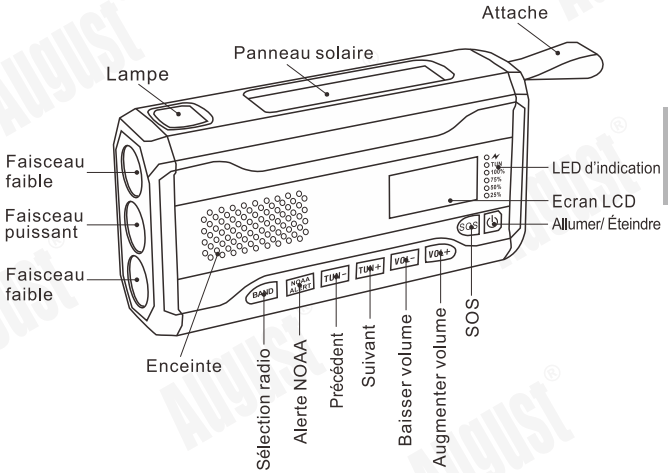

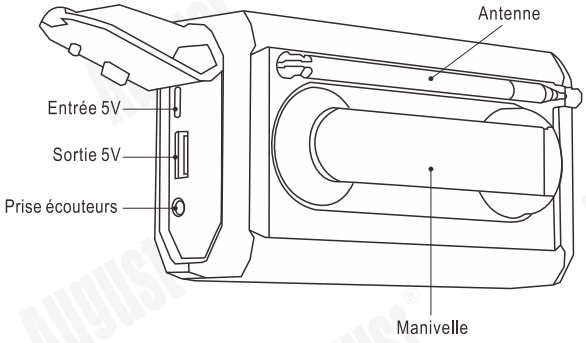

5. Fonctionnement

5.1 Allumer

- Appuyez et maintenez le bouton < ⏻ > pendant 3 secondes pour allumer la radio et passer en mode veille. L'écran affichera la date et l'horloge.
- En mode veille, appuyez à nouveau sur le bouton < ⏻ > pour allumer la radio.

5.2 Éteindre

- Appuyez sur le bouton < ⏻ > pour entrer en mode veille, l'écran affichera la date et l'horloge.
- Maintenez le bouton < ⏻ > enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre la radio.

5.3 Radio FM/ AM/ WB

- Appuyez sur la touche de sélection de bande < **BAND** >pour sélectionner FM/ AM/ WB.
- Après avoir sélectionné FM/ AM/ WB, appuyez sur < **TUN+** > ou [TUN-] pour régler la fréquence.
- < **TUN+** > ou < **TUN-** > pour rechercher automatiquement une station, le balayage s'arrête lorsqu'une station est localisée et le témoin vert d'intensité du signal s'allume.
- Le balayage s'arrête lorsqu'une station est localisée et le témoin vert d'intensité du signal s'allume. Veuillez déployer l'antenne et ajuster sa direction pour améliorer la réception.
- Appuyez sur le bouton de volume < **VOL+** >/< **VOL-** > pour régler le volume vers le haut ou vers le bas.
- En mode AM, appuyez sur le bouton < **BAND** > pendant 3 secondes pour passer au pas de 9KHz (UE) / 10KHz (USA), puis appuyez sur < ⏻ > pour redémarrer la radio.

5.4 NOAA WB et alerte

- **Lorsque la radio est utilisée aux Etats-Unis, les fonctions de diffusion météorologique (WB) et d'alerte NOAA peuvent fonctionner.**

- Appuyez sur le bouton < **BAND** > pour passer en mode WB, et appuyez sur < **TUN+** > ou < **TUN-** > pour sélectionner votre émission météo locale.
- Dans n'importe quelle mode radio, appuyez sur < **NOAA alert** > pendant 3 secondes pour passer en mode d'attente d'alerte météo. La radio s'éteint et 'ALERT' clignote sur l'écran lorsqu'un message d'alerte est émis par le National Weather Service.
- La radio s'allume automatiquement pour vous informer de la réception d'un message d'urgence.
- Maintenez à nouveau la touche < **NOAA alert** > enfoncée pour accéder à la bande WB.

Remarque : En ce qui concerne la bande météo NOAA, vous devez identifier le canal/la fréquence qui reçoit votre rapport de bande météo locale.Lorsque vous changez de lieu, que ce soit dans une autre ville ou un autre état, vous devrez peut-être choisir une bande différente pour obtenir le bulletin local dans cette région.

5.5 Voyant lumineux

- De haut en bas : indicateur de charge, indicateur de signal, indicateur de puissance de la batterie, 100%, 75%, 50%, 25%.
- Indicateur de signal : Le voyant < **TUN** > indique la puissance du signal reçu. Plus le témoin est lumineux, plus le signal est fort.
- Indicateur de charge : le voyant de charge < ⚡ > clignote en rouge lorsque le générateur à manivelle charge la batterie. (Le témoin de charge change en fonction de l'intensité du courant de charge).

- Indicateur de charge de la batterie : le voyant clignote en bleu lors de la charge ou de la décharge. Lorsque le niveau de la batterie dépasse 25 %, le premier voyant bleu (position 25 %) passe d'une lumière bleue clignotante à une lumière bleue constante, puis la deuxième lumière (position 50%) clignote en bleu, et ainsi de suite jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
- Une fois que le MB291 est complètement chargé, débranchez le câble de charge, la lumière LED devient bleue pendant 30s, puis s'éteint.

5.6 Torche

La torche est équipée d'un feu de route et de deux feux de croisement. Lorsque la radio est allumée, appuyez une fois sur le bouton <☀> situé sur le dessus pour allumer le faisceau puissant, appuyez à nouveau pour allumer le faisceau faible, et appuyez encore une fois pour allumer les trois. Pour éteindre les lumières, appuyez une fois de plus.

Remarque: pour allumer la lampe de poche lorsque la radio est éteinte, appuyez sur la touche <☀>pendant 3 secondes.

5.7 Alarme SOS

Si vous appuyez sur la touche SOS et la maintenez enfoncée, le haut-parleur continue à émettre l'alarme et, en même temps, la lampe de poche fait clignoter le message SOS Morse.
La torche fait clignoter le signal SOS en morse.

5.8 Chargement d'un dispositif externe

Insérez le câble USB dans le port USB situé sur le côté de la radio et connectez-le aux autres appareils. La radio passera en mode de charge et aidera à charger votre appareil.

Remarque: Cette fonction ne sert qu'à charger des dispositifs USB en cas d'urgence ou à l'extérieur, ne l'utilisez pas comme une power bank normale.
Lorsque la radio est complètement chargée, elle peut supporter un chargeur de 2A pour la plupart des appareils.

5.9 Chargement de la radio

Avertissement : Avant de charger la radio, assurez-vous d'avoir lu attentivement toutes les instructions suivantes.

5.9.1 Par la source d'alimentation USB

- Pour charger la radio, insérez le câble USB fourni dans la source d'alimentation USB, plus le connecteur de USB-C dans le port d'entrée sur le côté de la radio.
- Lorsque la radio est complètement chargée (cela prend 2 à 3 heures), le témoin lumineux s'allume en bleu pendant 30s puis s'éteint.

Remarque: Il est conseillé d'éteindre la radio lorsque l'appareil est en cours de charge.

5.9.2 Dynamo

La radio peut également être chargée en tournant la poignée située à l'arrière pour activer la dynamo.
- La poignée peut être tournée dans le sens horaire ou antihoraire. Le témoin lumineux de charge < ϟ > s'allume lorsque la poignée est tournée.
- Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, maintenez la poignée en rotation à 130-150 tour par minute pendant 3 à 5 minutes. Deux minutes de rotation vous donneront 10 minutes d'écoute radio ou 30 minutes de lumière.

5.9.3 Alimentation solaire

La radio peut également être chargée par le panneau solaire situé sur le dessus. Essayez de placer l'appareil dans un endroit ensoleillé pour lui permettre de se charger aussi efficacement que possible.

L'effet de charge dépend de la force de la lumière du soleil, plus la lumière est forte, meilleur est le résultat.

Remarque: il est difficile de charger complètement un appareil dont la batterie est vide avec des panneaux solaires, qui servent principalement à entretenir la batterie.

Consigne de sécurité:

- Lorsque la radio est utilisée pour la première fois ou laissée inutilisée pendant plus de 60 jours, placez-la à la lumière du soleil pendant 30 minutes ou la manivelle pendant une minute pour activer la batterie.
- Lorsque vous utilisez la radio, ne déchargez pas trop la batterie car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie.
- Pour nettoyer la surface de la radio, utilisez un chiffon doux et humide et n'utilisez pas d'alcool ou d'autres liquides contenant des ingrédients corrosifs.
- L'appareil n'est pas étanche et ne résiste qu'au brouillard ou aux gouttes de pluie. Ne l'immerger pas dans l'eau.

6. Spécifications

Bande radio	FM: 76-108MHz AM: 520-1710KHz (pas 10K) AM: 522-1629KHz (step 9K)
WB	162.400-162.550MHz
Haut-parleur	Max 3w
Affichage	Écran LCD
Batterie	4500mAh
Autonomie de la batterie	Jusqu'à 80h (Bluetooth) Jusqu'à 50h (Radio)
Entrée	5V 2A
Sortie	5V 2A
Fonctionnement	2.7- 4.2V
Lampe de poche	3W

7. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de vingt quatre (24) mois à compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due à un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays ou le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabriquant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne somme pas responsables des retours de produit inattendus.

- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :
Téléphone : +44 (0) 845 250 0586
Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consulté sur notre site internet à l'adresse http://www.augustint.com/en/declaration.

CE