August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

August®

User Manual

MB400

EN Bluetooth Speaker with DAB/DAB+/FM Radio

FR Haut-parleur Bluetooth avec DAB/DAB+/FM Radio

DE Bluetooth Lautsprecher mit DAB/DAB+/FM Radio

IT Altoparlante Bluetooth con DAB/DAB+/FM Radio

ES Altavoz Bluetooth con Radio DAB/DAB+/FM Radio

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses August Produktes. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen und das beste Hörerlebnis erzielen.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden.
Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung.

Bitte nehmen Sie den MB400 nicht auseinander, dies kann gefährlich sein und die Herstellergarantie kann erlöschen.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Enstorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung kann auf folgender Website abgerufen werden:http://augustint.com/en/declaration/

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:
Tel: +49 (0) 511 9781 2978
Email: service-de@augustint.com

1. Sicherheitshinweise

Lagerung und Benutzung

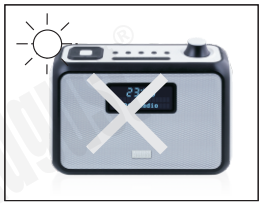

Halten Sie das Gerät fern von sehr heißen oder kalten Orten.

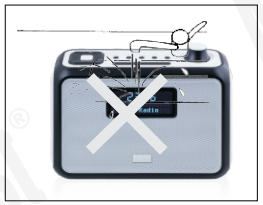

Halten Sie das Gerät fern von Wasser oder Wasserdampf.

Setzen Sie das Gerät nie Feuchtigkeit, Staub oder Rauch aus.

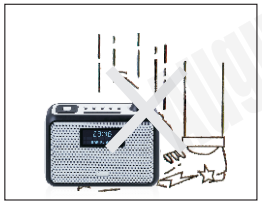

Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen.

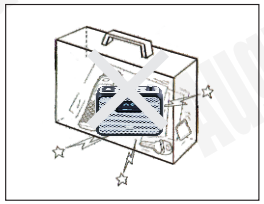

Transportieren Sie das Gerät nie in Behältern oder Taschen in denen es beschädigt werden könnte.

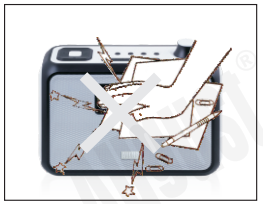

Drücken Sie niemals scharfe oder scharfkantige Gegenstände auf das Gerät.

Instandhaltung

Bitte stecken Sie alle Zubehörteile aus bevor Sie das Gerät reinigen.

Bitte verwenden Sie nur weiche Tücher um die Tasten sauber zu halten.

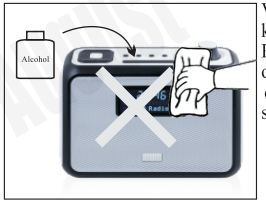

Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel oder Alkohol, um das Gerät zu säubern.

2. Hauptmerkmale

- Schnurloser Lautsprecher für Bluetooth Geräte
- DAB/DAB+ und UKW Radio Tuner
- Standard 3,5mm Audio Eingang
- MP3 Player mit USB und SD Kartenleser
- NFC (Nahfeldkommunikation) - Kopplung per Berührung
- Wecker mit Snooze-Funktion
- Bluetooth: v3.0+EDR

3. Lieferumfang

Bluetooth Lautsprecher

Stromkabel

3,5mm Audiokabel

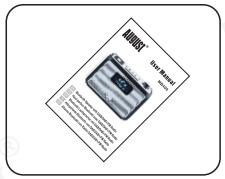

Bedienungsanleitung

Deutsch

3.1 Austauschbarer Stecker

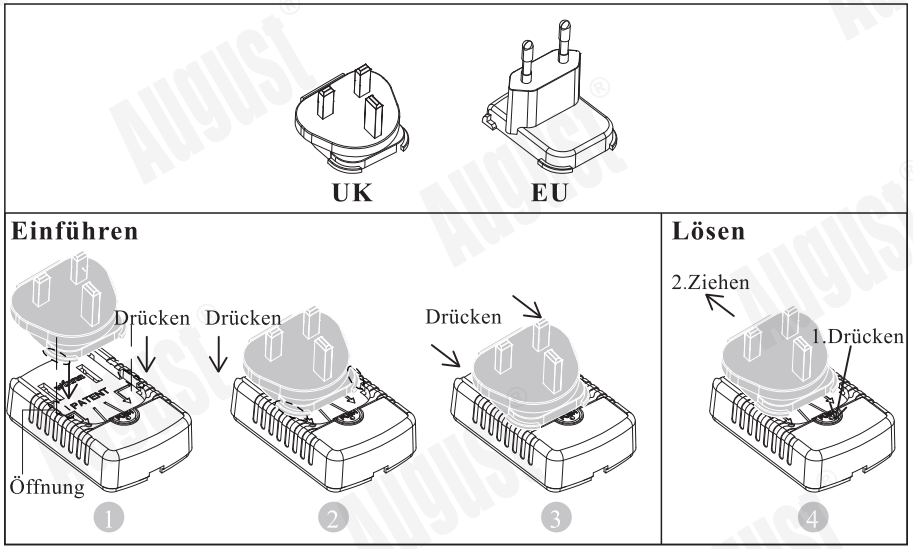

4. Teile und Funktionen

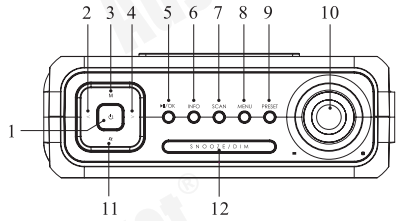

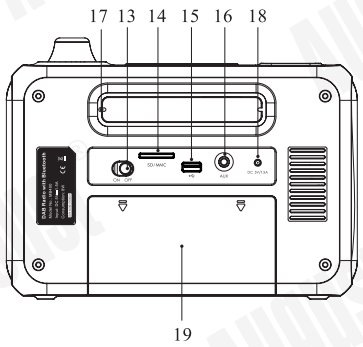

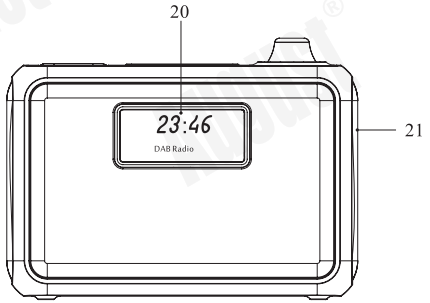

1. Standby
2. Vorheriges
3. M (Mode)
4. Nächstes
5. OK / Play / Pause
6. Info
7. Scan
8. Menü
9. Voreinstellung
10. Lautstärkeeinstellung
11. Timer
12. Snooze/Dim
13. An-/Ausschalter
14. SD Kartenleser
15. USB Eingang
16. 3,5mm Audio Eingang
17. Antenne
18. Stromeingang
19. Batteriefach
20. LCD Display
21. NFC

5. Bedienung

5.1 Power

Das Gerät kann entweder mit dem mitgelieferten Stromkabel oder mit 4 Batterien (Größe C) betrieben werden. Um das Gerät einzuschalten, verbinden Sie bitte das Gerät per Stromkabel mit einem Stromanschluss. Alternativ legen Sie Batterien ein. Anschließend bewegen Sie den Einschaltknopf auf die Position „ON“.

Beim ersten Einschalten wird das Display „00:00“ blinken. Die Zeit stellt sich automatisch korrekt ein, wenn Sie den DAB Modus aktivieren. Sie können die Zeit auch manuell einstellen, siehe Punkt 5.8.

Standby: Das Gerät startet im Standby Modus. Drücken Sie den Standby Knopf, um das Gerät zu aktivieren.

5.2 Modi

Drücken Sie den „M“ Knopf um Bluetooth, DAB, FM, USB, SD und Audio Modi nacheinander aufzurufen.

5.3 Bluetooth Modus

5.3.1 Bluetooth Verbindung

Drücken Sie den Standby Knopf, um den Standby Modus zu verlassen. Anschließend drücken Sie den „M“ Knopf, um den Bluetooth Modus auszuwählen.

Ist keine Bluetooth Verbindung verfügbar, startet der MB400 automatisch den Koppelungsmodus, „Bluetooth“ blinkt dabei im Display. Möchten Sie eine aktive Bluetooth Verbindung deaktivieren, halten Sie bitte den OK Knopf 3 Sekunden lang gedrückt.

-Für Mobiltelefone

1. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein und scannen Sie nach Bluetooth Geräten. (Schauen Sie dazu bitte im Benutzerhandbuch Ihres Telefons nach.)
2. Wählen Sie “MB400“ aus den verfügbaren Geräten aus und bestätigen Sie die Verbindung.
3. Das Blinken der LCD mit “Bluetooth” stoppt bei erfolgreicher Verbindung.

Hinweis: Die Bluetooth-Einstellungen variieren je nach Mobiltelefon. Schauen Sie dazu bitte im Benutzerhandbuch Ihres Telefons nach.

-Für Computer

1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Computers ein.
2. Wählen Sie “Geräte und Drucker” in der Systemsteuerung und klicken auf “Gerät hinzufügen”, um nach neuen Geräten zu suchen.

3. Wählen Sie nach Beendigung des Scanvorganges “ MB400” aus der Ergebnisliste aus. Die Treiber für den MB400 werden automatisch installiert.

Hinweis: Für Windows XP und Vista ist ein separater Bluetooth-Treiber notwendig (nicht mitgeliefert).

4. Das Blinken der LCD mit “Bluetooth” stoppt bei erfolgreicher Verbindung.
5. Um die Soundwiedergabe über den MB400 zu ermöglichen, wählen Sie „Sound“ in der Systemsteuerung; anschließend klicken Sie MB400 und wählen „Als Standard festlegen“. Alle Audiosignale werden nun über den MB400 wiedergegeben.

-NFC

1. Aktivieren Sie Bluetooth und NFC an der Wiedergabequelle.
2. Schalten Sie den MB400 ein und aktivieren den Koppelungsmodus.
3. Halten Sie das NFC Feld der Wiedergabequelle an das NFC Feld an der linken Seite des MB400. Die Koppelung wird automatisch durchgeführt.
4. Bestätigen Sie die Bluetooth-Verbindung. „MB400“ wird in der Bluetooth-Geräte Liste Ihrer Wiedergabequelle angezeigt.
5. Um die Verbindung zu deaktivieren, halten Sie das NFC Feld der Wiedergabequelle an das NFC Feld an der linken Seite des MB400. Erneutes Berühren stellt die Verbindung her.

5.3.2 Fernsteuerung

Der MB400 kann während einer aktiven Bluetooth-Verbindung die Musikwiedergabe der Wiedergabequelle steuern.

Drücken Sie ⏯/OK um die Wiedergab zu pausieren oder wieder aufzunehmen.

Nutzen Sie das Lautstärkerädchen, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu reduzieren.

Mit “<” or “>” können Sie zum nachfolgenden oder vorherigen Titel navigieren.

5.3.3 Freisprechen

Wenn das Gerät mit einem Mobiltelefon verbunden ist, dient es automatisch als Freisprecheinrichtung für Anrufe.

Drücken Sie **OK**, um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden. Halten Sie **OK** 2 Sekunden lang gedrückt, um einen ankommenden Anruf abzuweisen.

5.4 DAB Modus

Im DAB Modus können Sie DAB Radiostationen empfangen, die generell eine bessere Soundqualität und weniger Störungen haben als ihr UKW Äquivalent.

5.4.1 Auto Scan

Wenn Sie den DAB Modus zum ersten Mal aktivieren oder wenn keine Sender gespeichert sind, beginnt automatisch eine Kanalsuche. Um weitere Kanäle zu suchen oder wenn ein Ortswechsel erfolgt ist, können Sie mit der Scan Taste einen

weiteren Auto Scan durchführen.

1. Ziehen Sie das Antennenkabel vollständig heraus.
2. Drücken Sie die **Standby** Taste um den Standby Modus zu verlassen.
3. Drücken Sie die **M** Taste um in den DAB Modus zu gelangen.

4. Drücken Sie die **SCAN** Taste um eine Sendersuche zu starten. Fortschritt und Anzahl der gefundenen Sender werden auf dem LCD angezeigt.

5. Sobald der Scan beendet ist, werden die Sender gespeichert. Das Gerät beginnt mit der Wiedergabe des zuerst gefundenen Kanals.
6. Mit “<” und “>” gelangen Sie durch die Liste der gespeicherten Sender. Drücken Sie **OK** um den angezeigten Sender zu aktivieren.
7. Werden während des Scans keine Sender gefunden, zeigt das Display “No DAB Station”.

Hinweis: Der DAB Empfang ist nicht überall gleich. Unter *http://www.digitalradio.de/index.php/de/empfangneu* können Sie die Empfangsstärke an Ihrem Ort prüfen.

Trotz Verfügbarkeit an Ihrem Ort kann der Empfang leider nicht garantiert werden, da dieser von verschiedenen Faktoren wie Gebäudestruktur, Entfernung zum Sendemast und anderen Umweltfaktoren beeinflusst werden kann.

5.4.2 Manueller Scan

Um nach speziellen Frequenzen zu suchen oder Feineinstellungen vorzunehmen, können Sie einen manuellen Scan durchführen. Damit werden Sender gesucht und gespeichert, die auf der von Ihnen spezifizierten Frequenz gefunden werden.

Drücken Sie **Menu** und navigieren Sie mit “>” zu “Manual Tune” aus dem Untermenü. Bestätigen Sie mit **OK**.

Mit “<” oder “>” können Sie die gewünschte Frequenz einstellen und mit **OK** bestätigen. Das LCD zeigt die Signbalstärke der ausgewählten Frequenz an.

Die durch eine Veränderung der Antennenposition verursachte Signalstärke wird per Balkenanzeige im LCD sichtbar.

Hinweis: Die vollen Balken zeigt die notwendige Signalstärke für klaren Empfang an. Der größere Balken repräsentiert die aktuelle Signalstärke.

5.4.3 Prune

Die “Prune” Funktion erlaubt es Ihnen, gespeicherte aber nicht verfügbare Sender aus der Liste zu entfernen. Diese Funktion entfernt alle Kanäle, die mit einem “?” vor dem Sendernamen gekennzeichnet sind.

1. Drücken Sie **Menu** und navigieren Sie mit “>” zu “Prune” aus dem Untermenü. Bestätigen Sie mit O**K**.
2. Drücken Sie “>” um “**Yes**” auszuwählen und drücken Sie den **OK** Knopf zum Bestätigen.

5.4.4 Senderspeicher

Sie können bis zu 20 DAB Radiosender speichern.

5.4.4.1 Einen Sender speichern

1. Während der zu speichernde Sender läuft, halten Sie **PRESET** gedrückt bis der „Preset Store“ im LCD angezeigt wird.

2. Mit “<” oder “>” wählen Sie den Speicherplatz aus und bestätigen mit **OK**.

5.4.4.2 Aufruf eines gespeicherten Senders

1. Drücken Sie im DAB Modus **PRESET**, um die Senderliste aufzurufen.
2. Mit “<” oder “>” wählen Sie den gewünschten Sender aus.

3. Bestätigen Sie mit OK.

5.4.5 Senderinformation

Um die zusätzlich verfügbaren Informationen aufzurufen, die von einem DAB Kanal gesendet werden, drücken Sie **INFO**. Dies ruft nacheinander alle per DLS (Dynamic Label Segment) gesendeten Informationen auf.

Wiederholtes Drücken der INFO Taste ruft nacheinander folgende Informationen auf:

DLS Text, DL Plus Informationen (wenn verfügbar), Signalstärke, Sendertyp, Sendername, Sendernummer/-Frequenz, Signalfehlerrate, Bitrate, Codec/DAB Typ, Zeit und Datum.

Hinweis: DL Plus stellt Informationen zur Verfügung, die nur von manchen Kanälen gesendet werden und vorübergehend auf dem Radio gespeichert werden.

Halten Sie die **INFO** Taste gedrückt, um zum „Now Playing“ Screen zurückzukehren.

5.4.6 Dynamikkompression (Dynamic range compression, DRC)

DRC gleicht Lautstärkeunterschiede zwischen Sendern aus. Dies reduziert die Notwendigkeit, die Lautstärke neu einzustellen, wenn diese sich senderseitig ändert.

Hinweis: DRC wird seitens der Sender gesteuert und möglicherweise nicht von allen Sendern unterstützt.

5.4.6.1 Änderung der DRC Einstellungen

1. Drücken Sie **Menu** und navigieren Sie mit “>” zu “**DRC**” aus dem Untermenü. Bestätigen Sie mit **OK**.
2. Drücken Sie “>” um zwischen folgenden Optionen auszuwählen: DRC off, DRC high, DRC low.

DRC off: DRC ist ausgeschaltet.
DRC high: DRC ist eingeschaltet (Werkseinstellung).
DRC low: DRC ist auf 50% eingestellt.

3. Drücken Sie **M** um zum “Now Playing” Screen zu gelangen.

5.5 UKW Modus

Im UKW Modus können Sie UKW Sender (Frequenzbereich 87,5-108MHz) anhören und RDS (Radio Data System) Informationen anschauen.

5.5.1 Scan

1. Ziehen Sie das Antennenkabel vollständig heraus.
2. Drücken Sie die **Standby** Taste um den Standby Modus zu verlassen.
3. Drücken Sie die **M** Taste um in den FM Modus zu gelangen.

4. Drücken Sie die **SCAN** Taste um eine Sendersuche zu starten. Alternativ halten Sie “<” oder “>” gedrückt, um zum nächsten abrufbaren Sender zu gelangen.
5. Mit “<” oder “>” können Sie ein Feintuning in 50KHz Schritten vornehmen.

6. Durch Ortsveränderung des Radios und/oder des Antennenkabels kann eine Empfangsverbesserung erfolgen.

5.5.2 Senderspeicher

Sie können bis zu 20 UKW Radiosender speichern.

5.5.2.1 Einen Sender speichern

1. Während der zu speichernde Sender läuft, halten Sie **PRESET** gedrückt bis der „Preset Store“ im LCD angezeigt wird.
2. Mit “<” oder “>” wählen Sie den Speicherplatz aus und bestätigen mit **OK**.

5.5.2.2 Aufruf eines gespeicherten Senders

1. Drücken Sie im UKW Modus **PRESET**, um die Senderliste aufzurufen.
2. Mit “<” oder “>” wählen Sie den gewünschten Sender aus.
3. Bestätigen Sie mit **OK**.

5.5.3 Senderinformation

Falls verfügbar, werden Sendername und “Radio Text” Informationen auf dem LCD angezeigt. Ist RDS nicht verfügbarm wird die Frequenz und “No Radio Text” angezeigt.

Drücken Sie **INFO** um durch folgende Anzeigen zu schalten: RDS Radio Text, Sendertyp, Frequenz, Mono/Stereo, sowie Zeit und Datum.

Halten Sie den **INFO** Knopf gedrückt, um zur „Now Playing“ Anzeige zurückzukehren.

5.6 USB/SD Modus

1. Verbinden Sie Ihren USB-Stick oder SD/MMC Karte mit dem Gerät.
2. Drücken Sie die M Taste um den USB oder SD Modus auszuwählen. „USB“ oder „CARD“ wird angezeigt. Die Musikwiedergabe started automatisch, sobald der Inhaltsscan beendet ist.
3. Drücken Sie ⏯/OK um die Wiedergabe zu pausieren oder wieder zu starten.

4. Mit “<” oder “>” gelangen Sie zum vorherigen oder nächsten Titel.
5. Mit der “**PRESET**” Taste können Sie den Wiederholungsmodus auswühlen (Repeat-1, FOLDER oder Repeat All). Der Standard Wiederholungsmodus ist

5.7 Audio-In Modus

Im Audio-In Modus können Sie Musik von externen Quellen wie MP3 Player, Handy oder Laptop per Kabel wiedergeben.

1. Verbinden Sie Ihre Wiedergabequelle (Kopfhörer oder Line-Out Anschluss) mittels des 3,5mm Audiokabels mit dem MB400 (Audio-Eingang).
2. Drücken Sie die Standby Taste um den Standby Modus zu verlassen.
3. Drücken Sie die M Taste um in den AUX Modus zu gelangen.
4. Starten Sie die Musikwiedergabe an Ihrer Wiedergabequelle. Jegliche Musik, die normalerweise durch dessen Lautsprecher wiedergegeben würde, wird nun über den MB400 abgespielt.

Hinweis: Die Lautstärke kann entweder an der Wiedergabequelle oder am MB400 eingestellt werden.

5.8 Sleep Timer

Die Timer Funktion emöglicht das automatische Ausschalten des Gerätes nach einer bestimmten Dauer.

1. Drücken Sie die **ZZ** Taste um die Timerzeit einzustellen (in Minuten): off /1/20/30/60/90/120.

2. Drücken Sie **OK** zum Bestätigen; während der Timer aktiv ist wird ⏲ im LCD angezeigt.
3. Wählen Sie “Sleep off” um den Timer zu deaktivieren.

Hinweis: Ist der Timer aktiv, können Sie mit der ZZ Taste die verbleibende Zeit bis zum Ausschalten anzeigen lassen.

5.9 Zeiteinstellung

Halten Sie die Menu Taste gedrückt, um in den Zeiteinstellungsmodus zu gelangen. Drücken Sie nochmals Menu um zwischen Jahr-Monat-Tag-Stunde-Minute zu schalten. Mit “<” und “>”stellen Sie die Werte entsprechend ein. Nach Einstellung der Werte drücken Sie Menu zum Bestätigen und Verlassen des Zeiteinstellungsmodus. Nach einer Minute Inaktivität speichert das Gerät automatisch die eingestellte Zeit und verlässt den Zeiteinstellungsmodus.

5.10 Wecker

Der Wecker kann zwei separat einstellbare Weckzeiten nutzen. Es kann jeweils ein Standardton, der zuletzt genutzte Sender oder ein voreingesteller DAB oder UKW Sender erklingen. Ein aktiver Alarm ist durch ein Glockensymbol auf der linken Seite des LCD erkennbar.

5.10.1 Einstellen des Weckers

1. Halten Sie **SNOOZE/DIM** gedrückt bis "Alarm 1 Setup" erscheint. Um den zweiten Alarm einzustellen, halten Sie die **SNOOZE/DIM** Taste nochmals gedrückt bis "Alarm 2 Setup" erscheint.

2. Drücken Sie OK, um Alarm 1 einzustellen. Wiederholtes Drücken der OK Taste führt Sie durch den Weckassistenten: Mit „>“ oder „<“ stellen Sie die verschiedenen Parameter entsprechend ein. Mit OK bestätigen Sie dies und gelangen zum nächsten Parameter:

- **On time** – Stunden und Minuten
- **Duration** – 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 Minuten. Der Wecker endet automatisch nach der eingestellten Zeit.
- **Source** – DAB | FM | Standardton (Buzzer) | USB/SD. Ist DAB oder FM eingestellt, werden Sie auch bezüglich des zuletzt eingestellten Sender oder einem voreingestellten Sender gefragt.
- **Daily / Once / Weekends / Weekdays**, hier stellen Sie den Wiederholungsmodus ein. Ist “Once” (einmalig) eingestellt, müssen Sie auch das Datum einstellen.
- **Alarm** – Off | On

3. Stellen Sie die gewünschten Werte mit “>” oder “<” ein und bestätigen mit der **OK** Taste. Nachdem “Off” oder “On” eingestellt wurden, wird der Alarm gespeichert.

Hinweis: Ertönt der Alarm, beginnt dieser leise und wird schrittweise lauter bis zur aktuell eingestellten Lautstärke des Radios. Um den Alarm anzuhalten. Halten Sie SNOOZE/DIM oder Standby gedrückt.

Hinweis: Der Alarm kann nur eingestellt werden, wenn die Uhrzeit bereits eingestellt ist. Die Uhrzeit kann entweder per DAB Signal oder manuell eingestellt werden (siehe 5.8.)

5.10.2 Snooze

Ertönt der Alarm, können Sie mit der **SNOOZE/DIM** Taste einen 10 Minuten Snooze einstellen. Während der Snooze Zeit blinkt das Glockensymbol im LCD.

5.11 Systemeinstellungen

Hier können Sie die Systemsprache ändern, das Gerät in die Werkseinstellung zurücksetzen und die Software Version anzeigen lassen.

1. Drücken Sie Menu im DAB oder FM Modus.
2. Drücken Sie „<“ oder „>“ um in das Systemeinstellungen Menü zu gelangen.

3. Drücken Sie OK zum Bestätigen.
4. Drücken Sie „<“ oder „>“ zur Auswahl des Untermenüs und OK zum Bestätigen.

5.11.1 Spracheinstellungen

Die Systemsprache kann aus folgenden Sprachen ausgewählt werden: English/Français /Deutsch/Italiano/Español



Drücken Sie „<“ oder „>“ zur Auswahl und OK zum Bestätigen.

5.11.2 Werkseinstellung

Die Werkseinstellung löscht alle Einstellungen und stellt die ursprünglichen Einstellungen wieder her, z.B. Zeit, Datum und DAB/FM Radiosender werden gelöscht.



Wenn Sie Reset auswählen, wird eine Bestätigung abgefragt. Bestätigen Sie mit „Yes“.



6. Spezifikationen

Bluetooth Version	3.0+EDR
Bluetooth Profil	A2DP
Bluetooth Reichweite	Bis zu 10m
DAB Radiofrequenz	174,928-239,2MHz
FM Radiofrequenz	87,5-108MHz
Lautsprecher	2 x 3W RMS
Stromversorgung	Eingang AC 100-240V ~ 50/60Hz; Ausgang DC 5V 1.5A
Batterien	4 x C Batterien
USB Anschluss	Unterstützt USB Sticks im FAT Format bis zu 16GB
SD Kartenleser	Unterstützt SD/MMC Karten bis zu 16GB
Standby Stromverbrauch	<1W
Stromverbrauch	8W
Abmessungen	205 x 73 x 155 mm
Nettogewicht	0,72 kg

7. Problemlösung

Problem	Lösung
Das Gerät hat keinen Strom	• Prüfen Sie, dass die Batterien geladen und korrekt eingelegt sind sowie die Sauberkeit der Pins. • Der Stromadapter könnte lose sind. Prüfen Sie die Verbindung an beiden Enden.
Die Soundqualität im Bluetooth Modus ist nicht störungsfrei	• Prüfen Sie, dass sich das Gerät im Umkreis von 10m von der Wiedergabequelle befindet. • Deaktivieren Sie Wi-Fi an der Wiedergabequelle.
Im DAB Modus wird “Service not available” angezeigt	• Das DAB Signal könnte zu schwach sein. Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus oder verändern Sie die Position des Radios. • Sie könnten sich an einem neuen Ort mit abweichenden Frequenzen befinden. Führen Sie einen neuen Autoscan durch und aktualisieren Sie die Senderliste (siehe 5.3.1. Auto Scan) • Der Kanal sendet aktuell nicht. • Setzen Sie das Gerät in die Werkseinstellungen zurück und scannen Sie anschließend erneut nach DAB Sendern
Der Hinweis "B5 plus" erscheint im DAB Modus	• Bitte setzen Sie das Gerät in die Werkseinstellungen zurück. Schauen Sie dazu im Punkt 5.11.2 nach.
Es wird kein UKW Sender gefunden	• Das UKW Signal könnte zu schwach sein. Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus oder verändern Sie die Position des Radios.
Es ist kein Sound zu hören	• Prüfen Sie die Lautstärke an MB400 und ggf. Wiedergabequelle. • Das DAB Signal könnte zu schwach sein. Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus oder verändern Sie die Position des Radios. • Im DAB Modus überträgt der Sender aktuell nicht. Warten Sie, bevor die Übertragung wieder aufgenommen wird oder wählen Sie einen anderen Sender. • Ist der MB400 per Bluetooth mit einem Computer verbunden, prüfen Sie, dass das Radio als Audio Output ausgewählt ist.
Der Computer kann die Treiber für den MB400 nicht finden	• Für Windows XP und Vista ist ein separater Bluetooth-Treiber notwendig (nicht mitgeliefert). • Für Windows 7 und 8 Computer: Aktualisieren Sie bitte die Treiber des Bluetooth-Moduls Ihres Computers. Bitte kontaktieren Sie diesbezüglich ggf. den Hersteller Ihres Computers.
Das Mobiltelefon oder der Computer fragt nach einem PIN	• Der PIN Code für den MB400 ist 0000.

8. Garantie

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von einem Jahr. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern, die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßen Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:
Tel: +49 (0) 511 9781 2978
E-Mail: service-de@augustint.com

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden:http://www.augustint.com/en/declaration.

CE