

August[®]

User Manual

WP200



FR Télécommande de Mise en Avant

August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

Mode D'emploi

Merci d'avoir choisi la WP200 de August. Nous vous prions de bien vouloir lire attentivement les instructions suivantes, même si vous êtes déjà familier avec l'utilisation d'un produit similaire. Ce manuel a été préparé pour vous aider à vous familiariser avec les différentes fonctions de l'appareil et à garantir que vous obteniez le maximum de ce produit.

Sécurité

Afin de garantir votre sécurité et celles des autres, vous êtes prié de lire les consignes de sécurité avant d'utiliser l'appareil. Ne démontez pas le WP200 par vous-même. Cela pourrait présenter un danger pour votre personne et invalider la garantie de l'appareil.

Recyclage

Vous êtes prié de disposer l'appareil ainsi que ces accessoires en conformité avec les directives sur les DEEE (Déchets d'Équipements Électroniques et Électroniques) et toute autre réglementation en vigueur dans votre pays. Renseignez-vous auprès des autorités compétentes pour les règles à suivre en termes de recyclage.

Déclaration de Conformité

La Déclaration de Conformité peut être trouvée et lue sur notre site internet <http://augustint.com/en/declaration/>

Service Client

Pour toute assistance technique ou service après-vente, veuillez contacter notre service client par téléphone au +44 (0) 845 250 0586 ou par courriel à service-fr@augustint.com

1. Consignes de Sécurité

■ Utilisation et Rangement

	Tenir l'appareil éloigné des températures extrêmes. Température de fonctionnement de l'appareil 0°C - 50°C. Température de conservation -10°C - 60°C.		Tenir l'appareil éloigné de l'eau et de toute humidité.
	Ne pas exposer à la poussière, à l'huile ou à la fumée.		Éviter de laisser tomber l'appareil et éviter les chocs violents.
	Lors du transport de cet appareil dans vos bagages, assurez-vous qu'il est bien rangé afin d'éviter des dommages par impact.		Ne pas frotter ou mettre l'appareil en contact avec des objets tranchants.

■ Maintenance

Merci de débrancher tout câble avant de nettoyer l'appareil.

	N'essuyer l'écran et les boutons qu'avec un chiffon doux.		Ne jamais nettoyer l'appareil avec un tissu abrasif, un détergent en poudre, une solution contenant de l'alcool, du benzène, un combustible ou un produit chimique de nettoyage.
---	---	---	--

2. Caractéristiques principales

- Pointeur Sans Laser : Projection d'un Point Rouge sur l'écran et Agrandissement
- Plus de sécurité
- Logiciel de Présentation Personnalisable Intégré
- Touches de Raccourcis pour Contrôler vos Slides Sans-Fil Longue Autonomie
- Compatible avec Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP

3. Contenu de la boîte



WP200



Étui de Rangement




Câble d'alimentation USB



Mode d'Emploi

4. Dénomination des parties et fonctions

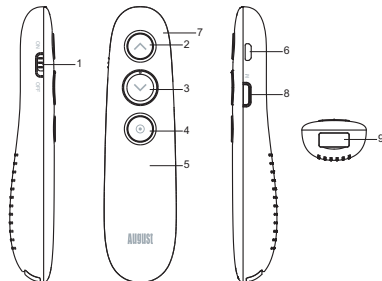

1. Power On / Off
2. Haut : Maintenir pour afficher un Écran Blanc (PowerPoint)
3. Bas : Maintenir pour Commencer / Terminer la lecture des Slides
4. Bouton Multifonction
5. LED d'indication
6. Port de recharge
7. Statut de la LED
8. Tabulation
9. Récepteur USB

5. Utilisation

5.1 Installation sur Windows

Brancher la télécommande sur le port USB de votre ordinateur. Le système reconnaîtra automatiquement le nouveau matériel et lancera l'installation.

5.2 Fonctions

Utilisation Classique

■ Capteur de Mouvement

- Appuyer et maintenir  pour activer le Capteur de Mouvement du WP200.
- Appuyer une nouvelle fois sur  pour le désactiver

■ Contrôle des Slides

- Slide suivante : 
- Slide précédente : 
- Écran Blanc (PowerPoint) : Maintenir 
- Démarrer / Terminer la Lecture : Maintenir 
- Ouverture des Liens Internet : Pointer vers le lien et appuyer sur 

■ Changement de tâches

Maintenir le bouton Tab pour passer d'une fenêtre à l'autre. Pointer le WP200 vers le haut pour afficher la fenêtre suivante. Pointer le WP200 vers le bas pour afficher la fenêtre précédente.

Utilisation Avancée

Veuillez noter que le Logiciel de Présentation est requis pour une utilisation avancée. Pour plus d'informations à propos du logiciel, veuillez vous référer à la section 5.3.

L'utilisation avancée contient toutes les fonctions classiques ainsi que le mode Pointeur sur écran.


L'utilisation avancée contient toutes les fonctions classiques ainsi que le mode Pointeur sur écran.

- Appuyer sur  deux fois pour passer d'un mode à l'autre : Projecteur, Agrandissement et Pointeur sur écran.
- Maintenir  pour utiliser le mode sélectionné
- Pendant l'utilisation d'un des modes, appuyer sur  ou  pour ajuster la taille du pointeur.

5.3 Logiciel de Présentation

Le Logiciel de Présentation est intégré dans le récepteur USB. Certaines fonctionnalités du WP200 ne peuvent être utilisées que lorsque le logiciel est en marche.

1. Insérer le récepteur USB dans le port USB de votre ordinateur.
2. Ouvrir le nouvel appareil USB dans « Ce PC » sur Windows 8 et 10 ou dans « Ordinateur » sur Windows 7.
3. Lancer l'application « PresenterH100 ».

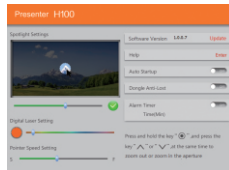

4. Allumer le WP200, le logiciel sera automatiquement activé et l'icône apparaîtra sur le bureau.
5. Cliquer sur l'icône du logiciel pour afficher la page et les paramètres.

■ Luminosité

Ajuster la luminosité de l'arrière-plan à l'aide la barre.

■ Couleur du laser digital

Modifier la couleur du pointeur à l'aide de la barre de couleur.

■ Vitesse du pointeur

Augmenter ou Diminuer la vitesse du pointeur à l'aide de la barre.

■ Auto démarrage

Lance automatiquement le logiciel dès que le récepteur USB est connecté à l'ordinateur afin de profiter de toutes les fonctions (Classique et Avancée).

■ Système Anti Perte

Émet un son après 22 secondes lorsque l'appareil est éteint pour rappeler de débrancher le récepteur USB et ne pas l'oublier.

■ Chronomètre

- Active un chronomètre vibrant sur l'appareil.
- Saisir le temps requis. Appuyer sur le bouton Tab sur le WP200 pour afficher le temps restant. L'appareil vibrera une fois le temps écoulé.

6. Recharger l'appareil

Cet appareil dispose d'une batterie rechargeable en Lithium. Quand la batterie est faible, la LED affichera .

Pour recharger l'appareil, connecter le WP200 à un port USB à l'aide du câble fourni.

Pendant la recharge, la LED s'éclaire en rouge. Une fois rechargée, la LED s'éteint.

Une recharge complète nécessite environ 1 heure.

7. Détails techniques

Télécommande

Technologie	GFSK
Fréquence	2.4 - 2.4835GHz
Distance de contrôle	10m
Batterie	200mAh Lithium Battery
Ampérage	15mA
Mode veille	20uA
Dimmensions	130 x 34 x 21mm
Poids net	43g

8. Garantie

Ce produit est garanti pour une période de douze (12) mois compter de la date d'achat initial. Dans le cas improbable d'une panne due un défaut de matériaux ou de fabrication, l'appareil sera remplacé ou réparé gratuitement (si possible) pendant cette période. Un produit équivalent sera proposé au cas où le produit n'est plus disponible ou réparable.

Cette garantie est soumise aux conditions suivantes :

- La garantie n'est valable que dans le pays où le produit est acheté.
- Le produit doit être correctement installé et utilisé conformément aux instructions données dans ce mode d'emploi.
- Le produit ne doit être utilisé qu'à des fins domestiques.
- La garantie ne couvre que l'unité principale et pas les accessoires.
- La garantie ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise utilisation, négligence, des accidents et catastrophes naturelles.
- La garantie sera rendue invalide si le produit est revendu ou a été endommagé par des réparations inexpertes. Le fabricant décline toute responsabilité concernant des dommages fortuits ou des dommages indirects.
- Veuillez consulter notre service clients avant de retourner tout produit ; nous ne sommes pas responsables des retours de produit inattendus.
- Tous produits défectueux doivent être conservés et renvoyés dans leur emballage d'origine avec tous les accessoires et la facture d'achat d'origine.

La garantie est en plus, et ne diminue pas vos droits statutaires ou légaux.

Service Client :

Téléphone : +44 (0) 845 250 0586

Email : service-fr@augustint.com

L'appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité peut être consultée sur notre site internet à l'adresse <http://www.augustint.com/en/declaration>.

