

August[®]

User Manual

WP200



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

PL Podświetl Prezentor Bezprzewodowy

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup August WP200. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana w celu zapoznania się ze wszystkimi funkcjami tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeśli już korzystałeś z podobnych produktów.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem tego urządzenia. Nie rozbieraj WP200, może to być niebezpieczne i spowoduje unieważnienie gwarancji producenta.

Utylizacja

Należy upewnić się, że produkt i jego akcesoria są utylizowane zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) i innymi obowiązującymi przepisami. Należy zawsze skontaktować się z agencją ochrony środowiska i innymi odpowiednimi organami w celu uzyskania aktualnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Deklaracja zgodności

Deklarację zgodności można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:
<http://augustint.com/en/declaration/>

Obsługa klienta

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +44 845 250 0586 lub mailowo na adres: service@augustint.com, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy technicznej lub wsparcia pozakupowego.

1. Instrukcja bezpieczeństwa

■ Przechowywanie i używanie

	Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Temperatura użytkowania: 0°C–50°C Temperatura przechowywania: -10°C–60°C		Nie przechowuj ani nie używaj tego urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
	Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie kurzu, oleju lub dymu.		Nie upuszczaj ani nie rzucaj tym urządzeniem.
	Podczas transportu należy bezpiecznie umieścić urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia.		Nie drap i nie przekłuwaj tego urządzenia ostrymi przedmiotami.

■ Utrzymanie

Przed czyszczeniem tego urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody.

	Używaj miękkiej ściereczki i odpowiedniego środka do czyszczenia ekranu LCD i obudowy.		Nigdy nie wolno czyścić tego urządzenia tkaniną ściemną, detergentem, spirytusem lub jakimkolwiek innym chemicznym środkiem czyszczącym.
---	--	---	--

2. Główne cechy produktu

- Bezlaserowy dla większego bezpieczeństwa: czerwona kropka, reflektor oraz opcje powiększania
- Możliwość wyróżnienia kluczowych punktów dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu do prezentacji
- Przyciski do bezprzewodowego sterowania prezentacjami
- Wbudowany akumulator
- Kompatybilny z Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP

3. Zawartość zestawu



WP200



Carry case




USB Power Cable



User Manual

4. Nazwy części i funkcje

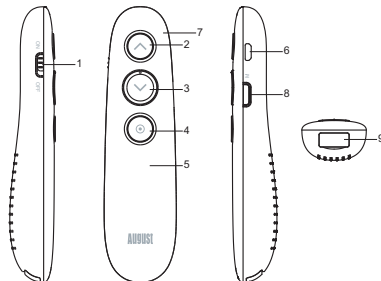

1. Włącznik
2. W górę / Naciśnij i przytrzymaj aby wyświetlić pusty ekran (PowerPoint)
3. W dół / Naciśnij i przytrzymaj aby rozpocząć / zakończyć pokaz slajdów
4. Przycisk wielofunkcyjny
5. Ekran LED
6. Gniazdo ładowania USB
7. Dioda sygnalizacyjna LED
8. Przycisk Tab
9. Odbiornik USB

5. Obsługa

5.1 Instalacja w systemie Windows

Umieść odbiornik USB w wolnym porcie USB komputera. System automatycznie znajdzie nowe urządzenie i przeprowadzi instalację.

Po zainstalowaniu, WP200 jest gotów do użycia.

5.2 Funkcje

Funkcje podstawowe

■ Air mouse – mysz żyroskopowa

- Naciśnij i przytrzymaj  by aktywować używanie WP200 jako myszy żyroskopowej
- Naciśnij  jako lewy przycisk myszy

■ Kontrola slajdów

- Następny slajd: Naciśnij 
- Poprzedni slajd: Naciśnij 
- Pusty ekran (PowerPoint): Naciśnij i przytrzymaj 
- Rozpocznij / Zakończ pokaz slajdów: Naciśnij i  przytrzymaj
- Hyperlink: Naciśnij  (Najpierw nakieruj wskaźnik na link)

■ Przełączanie pomiędzy zadaniami

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk Tab aby przemieścić się pomiędzy zadaniami / oknami. Skieruj WP200 w górę by przemieścić się do przodu między zadaniami, skieruj WP200 w dół by przejść wstecz.

Funkcje zaawansowane

Uwaga: Aby używać zaawansowanych funkcji urządzenia, niezbędne jest oprogramowanie do prezentacji. Więcej informacji na temat oprogramowania znajduje się w rozdziale 5.3.

Zaawansowane użytkowanie obejmuje wszystkie funkcje podstawowe oraz dodatkowo tryb podświetlania.


Kiedy oprogramowanie jest uruchomione, mysz żyroskopowa aktywuje wybrany tryb podświetlania.

- Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny  aby wybrać jeden z trybów podświetlania: reflektor, powiększenie lub tryb lasera na ekranie.
- Naciśnij i przytrzymaj  aby użyć wybrany tryb.
- W trakcie używania jednego z trybów, naciśnij  lub  aby dopasować wielkość wskaźnika.

5.3 Oprogramowanie do prezentacji

Oprogramowanie do prezentacji jest zintegrowane z odbiornikiem USB. Niektóre z funkcji mogą być wykorzystywane jedynie gdy oprogramowanie jest uruchomione.

1. Umieść odbiornik USB w wolnym porcie USB komputera.
2. Znajdź i otwórz nowy dysk USB w 'Mój Komputer' w Windows 7 lub 'Ten Komputer' w Windows 8/10.
3. Uruchom aplikację 'Presenter H100'.

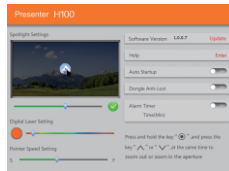

4. Włącz WP200, oprogramowanie będzie dostępne automatycznie, można je znaleźć wśród ikon na pasku zadań.
5. Kliknij ikonę oprogramowania aby wyświetlić stronę z ustawieniami aplikacji.

■ Ustawienia reflektora

- Użyj suwaka, aby zwiększyć lub zmniejszyć jasność tła w trybie reflektora.

■ Ustawienia lasera cyfrowego

- Użyj paska kolorów, aby wybrać kolor lasera cyfrowego.

■ Ustawienia szybkości wskaźnika

- Użyj suwaka, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość wskaźnika.

■ Auto Startup

- Zapewnia automatyczne uruchomienie oprogramowania, kiedy tylko odbiornik USB zostanie podłączony do komputera. Daje to dostęp do wszystkich funkcji (podstawowych i zaawansowanych).

■ Funkcja "Lost Dongle"

- Umożliwia powiadomienie sygnałem dźwiękowym poprzez głośniki komputera, po 22 sekundach, gdy urządzenie jest wyłączone. Przypomina, aby odłączyć odbiornik USB i nie zapomnieć go zabrać.

■ Alarm czasowy

- Włącza wibrację wbudowaną w urządzenie. Wprowadź wymagany czas w minutach. Naciśnij przycisk Tab na WP200, aby wyświetlić pozostały czas. Urządzenie wibruje, gdy czas dobiegnie końca.

6. Ładowanie

Urządzenie posiada wbudowaną baterię litową. Kiedy poziom baterii jest niski, na ekranie LED pojawi się informacja Ł.

Aby naładować urządzenie, podłącz WP200 do zasilanego portu USB za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB.

W trakcie ładowania dioda sygnalizacyjna LED świeci się na czerwono i wyłącza się, gdy akumulator jest w pełni naładowany.

Całkowite naładowanie zajmuje około 1 godzinę.

7. Specyfikacja

Presenter:

Technologia	GFSK
Częstotliwość	2.4 - 2.4835GHz
Zasięg działania	10m
Bateria	200mAh Lithium Battery
Pobór prądu	15mA
Pobór prądu w trybie czuwania	20uA
Wymiary	130 x 34 x 21mm
Waga bez opakowania	43g

8. Gwarancja

Gwarancja na produkt wynosi dwanaście miesięcy od daty zakupu. W ciągu tego okresu w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wady wynikającej z wadliwych materiałów lub wykonania, urządzenie zostanie wymienione lub naprawione bezpłatnie (jeśli to możliwe). Produkt alternatywny będzie oferowany w przypadku, gdy produkt nie jest już dostępny lub możliwy do naprawy.

Niniejsza gwarancja podlega następującym warunkom:

- Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- Produkt musi być prawidłowo zainstalowany i obsługiwany zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Produkt musi być używany wyłącznie do celów domowych.
- Gwarancja obejmuje jedynie urządzenia główne i nie obejmuje akcesoriów.
- Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez niewłaściwe użycie, zaniedbanie, wypadek i klęskę żywiołową.
- Gwarancja zostanie unieważniona, jeśli produkt zostanie odsprzedany lub uszkodzony wskutek nieprofesjonalnych napraw. Producenci nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za przypadkowe lub wtórne szkody.
- Przed zwróceniem produktu skonsultuj się z naszym doradcą klienta; nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek niezgodnione zwroty produktu.
- Każdy wadliwy produkt musi zostać zapakowany i zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami i oryginalną kopią dowodu zakupu.

Gwarancja jest uzupełnieniem i nie zmniejsza Twoich ustawowych lub prawnych uprawnień.

Obsługa klienta:

Telefon: +44 845 250 0586

Email: service@augustint.com

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć w Internecie pod adresem <http://www.augustint.com/en/declaration>

