August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0)845 250 0586
www.augustint.com

August®

User Manual

WS350

EN 30W Multiroom Wi-Fi Speaker
FR Enceinte 30W Wi-Fi Multipièce
DE 30W Multiroom Wi-Fi Lautsprecher
IT 30W Altoparlante Multiroom Wi-Fi
ES Altavoz Wi-Fi Multiroom de 30W
PL Głośnik Wi-Fi Multiroom 30W
RU 30В Wi-Fi Динамик Multiroom
AR مكبر صوت لاسلكي متصل
CN 30W多功能Wi-Fi音箱
JP 30Wマルチルーム Wi-Fiスピーカー

取扱説明書

この度、August WS350型番Wi-Fiスピーカーを購入頂き誠にありがとうございます。この説明書はこのスピーカーの機能を詳しく説明しています。類似の製品について既にご存知かもしれませんが、ぜひ、読んでみてください。

GPL

August Alinkは無料でオープンソースのアプリケーションです。GNU一般公衆利用許諾契約書（GNU GPLまたはGPL）を表示するには、以下のリンクをご利用するか、当社のウェブサイトwww.augustint.comをご覧ください。
https://augustint.com/en/gpl-290.html

安全上の留意項目

自身と他人の安全のために、使用する前に安全説明をよく読んでください。危ないから、WS300/150を解体しないでください。更に、解体後、修理保証カードは無効になる恐れがあります。

処置

本体と部品の処置についてWEEE（電子電気設備の廃棄ルール）及びご国の他の関する規則にあうことを確認お願いします。

カスタマーサービス

電話：050 5534 9806
メール：service-jp@augustint.com
以上の電話やメールを通してこちらと連絡できます。テクニックサービスなどが必要なら、遠慮なくこちらと連絡ください。

1.安全上の留意項目

■ 保管と使用

極端の温度の環境で本品を置くことや使用することをしないでください。

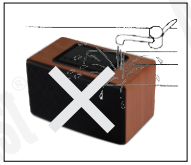

湿っぽい環境で本品を置くことや使用することをしないでください。

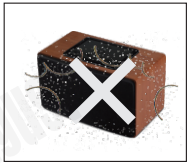

ほこりや煙の環境をできるだけ避けてください

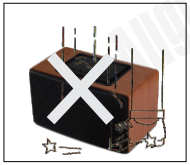

本品を衝撃や投げるなどしないでください。

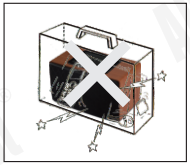

輸送とき衝撃を防止するためにはちゃんと梱包してください。

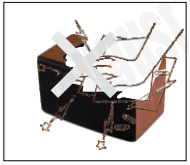

尖るもので本品を擦ることがしないでください。

■ メンテナンス

本製品をくリーンする前に、すべての電源を切ってください。

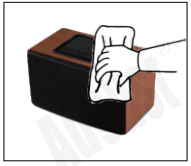

柔らかい布でイヤホンとボタンを拭いてください。

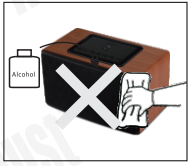

ガーゼまたは洗剤、アルコールや他の化学洗剤をつけた布で本品を拭かないでください。

2. 主な特長

- ■ マルチルームWi-Fiスピーカー、AndroidとApple端末対応
- ■ イーサネットとワイヤレス接続できる
- ■ Wi-Fi搭載しないデバイスにBluetooth接続できる
- ■ Bluetooth搭載しないデバイスにAudio-Inソケット接続できる
- ■ 大容量充電電池

3. パッケージ内容

WS350

USB充電ケーブル

3.5mm オーディオケーブル

アンテナ

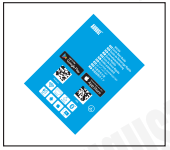

取扱説明ガイド

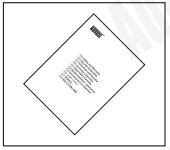

安全上の注意と保証

4. 各部の名称と機能

4.1 上

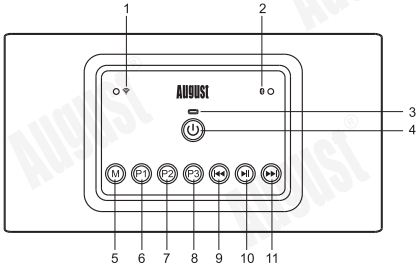

1. Wi-Fi ステータンス ランプ
2. Bluetooth ステータンス ランプ
3. パワースイッチ
4. ステータンスLEDランプ
5. モード スイッチ
6. プリセット1
7. プリセット2
8. プリセット3
9. 曲戻し/音量－
10. 再生/一時停止
11. 曲送り/音量＋

4.2 後ろ

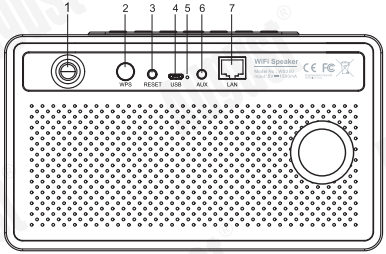

1. 外部アンテナ
2. WPSボタン
3. リセット
4. マイクロUSB充電ポート
5. 充電LED
6. 3.5mmオーディオ入力
7. LANインターフェース

4.3 ステータスLEDランプの説明

	ステータンスランプ	ステータンス
Wi-Fi ステータンス ランプ	グリーンに点滅する	Wi-Fiモードに入る
	グリーン	Wi-Fiモード
Bluetooth ステータンス ランプ	ブルーに点滅する	Bluetooth ペアリング中
	ブルー	Bluetooth 接続成功
ラインイン / ローバッテリ ステータスランプ	レッドンに点滅する	ローバッテリ
	レッド	ライン入力モード

5. 操作説明

5.1 インストール

1. ご使用のデバイスで以下のQRコードをスキャニングして、August AlinkというAPPをダウンロードしてインストールしてください。Google Play または App Storeでダウンロードもできます。

2. お使いデバイスのWi-Fiをオンしてネットワークと接続してください。
3. 本製品をオンしてください。20秒後、このスピーカーは自動的にWi-Fiモードに入ります。その期間、Wi-Fiは15秒に点滅します。Wi-Fiモードに入ると、Wi-Fiはグリーンに点灯します。

ヒント： Wi-Fiモードに入ると、アプリケーションを操作することなく、スピーカーとルータのWPSボタンをそれぞれを押し、スピーカーをルータから直接Wi-Fiに接続できます。

5.1 接続

5.2.1 Wi-Fi接続（WPS機能を使用）

1. WS350をオンにします。
2. WS350がWi-Fiモードであることを確認します。Wi-Fiモードではステータスが緑色に点灯します。
3. WS350のWPSボタンを押します。
4. ルータのWPSボタンを押します。
5. WS350は約10秒後にルータに接続します。

一度設定し、WS350のネットワークは暗号化され、WS350のパスワードはご自宅のWi-Fiと同じパスワードを使用します。

5.2.2 Wi-Fi接続（August Alink App使用）

1. アプリケーションを起動し、「Wi-Fiセットアップウィザード/デバイスの追加」を押します。

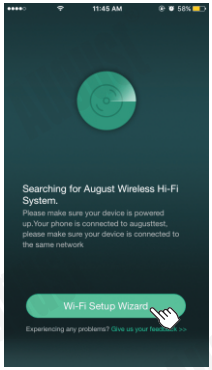

2. Wi-Fiネットワークの名前を確認してパスワードを入力し、「次へ」を押します。

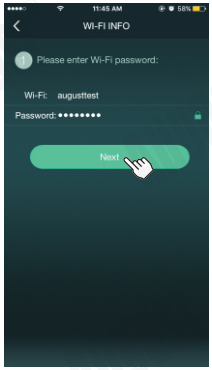

3. WS350のWPSボタンを押して、「次へ」を押します。

4. アプリがデバイスを見つけ、Wi-Fi接続を設定します。'キャンセル/戻る'を押すと元に戻ります。

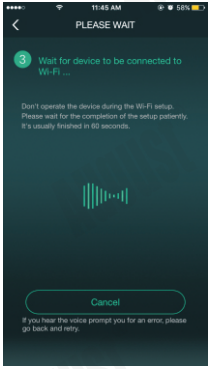

5. 接続が完了したら、「次へ/終了」を押して終了します。

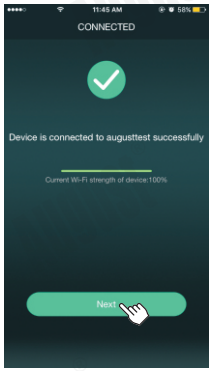

6. 別のデバイスを追加するには、'Device List'ページで'+'を押し、手順2～4を繰り返します。

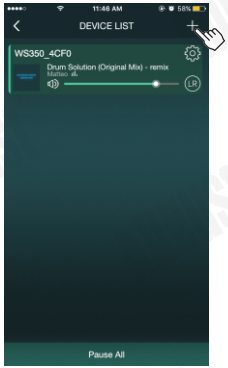

5.2.3 直接に接続

ご使用のスマートフォン/タブレットをWS350のWi-Fiネットワークに接続させることができます。

1. WS350スピーカーをオンにします。
2. ご使用のデバイスのWiFi設定をタップしてスピーカーWi-Fiネットワークと接続してください。WiFiネットワークの名称は「WS350_XXXX」
3. この前WS350がホームWi-Fiに接続していない場合、そのネットワークのパスワードはありません。もし以前にホームWi-Fiに接続された場合、WS350のネットワークは暗号化され、パスワードはホームWi-Fiのパスワードと同じです。
4. WS350をオンにして、Wi-Fiモードになっている間で、August Alinkアプリを使って、Wi-Fi SSIDを非表示にすることができます。
   1).「デバイスリスト」に移動します。
   2). ⚙を押して、利用可能なオプションが見えます。
   3). SSIDを非表示にします。

5.2.4 Bluetooth接続

1.「モードスイッチ」を押して、Wi-FiとBluetoothモードの間で切り替えます。
2. スピーカーは自動的に再接続状態になり、以前接続したデバイスと接続します。もし、接続できるデバイスがなかったら、4秒後に接続状態に戻り、ᛒ は青に点滅します。
3. ご使用のデバイスのBluetooth機能をオンにしてください。
4. ご使用のデバイスでBluetoothデバイスを検索して、WS350を選んで接続してください。ペアリングになるとLEDランプは青に点灯します。
5. Tモードスイッチボタンを3秒くらい長押しして、スピーカーはまた接続状態になり、ᛒ は青に点滅します。そして新しいデバイスと接続できます。

ご注意：接続中のデバイスがパワーオフするとスピーカーは自動的に再接続状態になり、は青に点滅します。そして、以前接続された任意のデバイスと接続できます。

5.2.5 イーサネット接続

ルーターのイーサネットケーブルをWS350のLANソケットに接続してください。成功すると、WS350がWi-Fiネットワークに自動的に追加されます。

5.2.6 3.5mmオーディオ入力

付属のオーディオケーブルを使用して、デバイスをWS350に接続します。

オーディオケーブルが差し込まれると、受信機は自動的にライン入力モードに入り、LEDランプが赤色に点灯します。

5.3 マルチとソロモード（WiFi接続のみ）

機械一覧でスピーカーの音楽再生モードが設定できます。

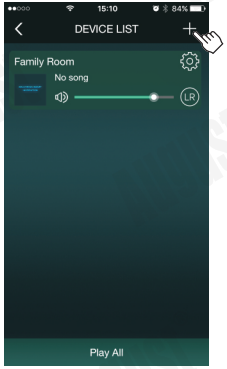

ヒント：スクリーンを左へスライドすると機械一覧画面に戻ります。この機能はAPPの全ての画面に適用します。

5.3.1 ソロモード

ソロモードで、同じネットワークに接続している全てのスピーカーはそれぞれに異なる曲目を再生することができます。

スピーカーのデフォルト設定はソロモードです。

5.3.2 マルチモード

マルチモードで同じネットワークに接続している全てまたは一部のスピーカーはグループに組み合わせ、同じ曲目を再生することができます。

この機能はスピーカーの間で左チャンネルと右チャンネルを区分するには適用します。（5.4スピーカーオプションを参考）

あるスピーカーのアイコンを長押して、そしてメインスピーカーへドラッグするとスピーカーグループになります。

グループを解除する時、あるスピーカーのアイコンを長押して、そして点線以下にドラッグしてください。

5.4 スピーカーのオプションをご覧ください

機械一覧画面でスピーカーの設定を変更することができます。

1. をお押して全ての設定オプションをご覧ください
2.「リネーム」をお押してスピーカーの名称を変更します。
   利用できる名称を一つ選んで、「完了」を押して確認するか、「<」を押してキャンセルします。また、「カスタム...」を選択して、スピーカーに名称を付けることができます。
3.「スピーカー情報」をお押して詳しい情報をご覧ください。

■「SSID非表示」をオンにして、WS350のWi-Fiを非表示にします。
■「工場出荷時の設定」を選んでスピーカーのWiFi設定をリセットします。

5.5 音楽再生（WiFi接続のみ）

ソロモードで、同じネットワークに接続している全てのスピーカーはお互いに異なる曲目を再生することができます。マルチモードで、同じネットワークに接続している全てのスピーカーはメインスピーカーと同じ曲目を再生することができます。
音楽来源

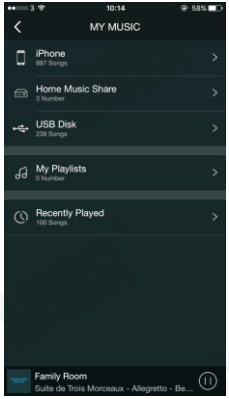

ヒント： スクリーンを右にスライドすると音楽来源画面に戻ります。この機能はAPPの全ての画面に適用します。

5.5.1 ローカル音楽

- 機械一覧で音楽アイコンをお押してください。
- 「マイミュージック」をお押してローカル音楽を検索します。
- デバイスのアイコンをお押して全ての音楽曲名が見えます。一つの音楽曲名を押して再生します。
- ユーザーの「曲」を選択し、(•••) を押して詳しいオプションが見えます。
- 「検索」を押して、ローカル音楽が見えます。

5.5.2 第三者の音楽アプリ

- 「設定を押して音楽アプリのリストを変更します」
- アプリのアイコンを押してそのアプリのオプションが見えます。

ヒント： あるアルバムを選んで、(⦿) を押してショートカットとして保存します。 スピーカーの設定画面からアルバムにアクセスできます。

ご注意： 一部の第三者アプリはAir Playが必要ですから、iOSしか適用しません。

5.5.3 プリセット

3つのプリセットボタンP1、P2、P3には、アプリなしでアクセスするためのクイックプレイを割り当てることができます。

アプリ内のアルバムまたはラジオを閲覧している時に、(⦿) を押してショートカットとして保存します。

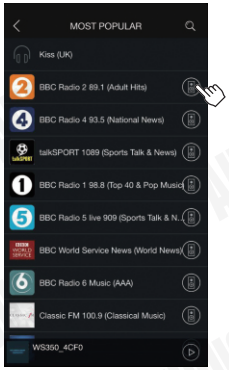

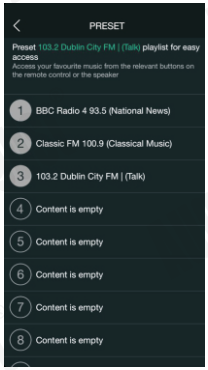

日本語

5.6 音楽制限

ボタン	操作	機能
⏮	押す	曲戻しのトラック
	長押し	音量—
⏯	押す	再生 /一時停止
⏭	押す	曲送り
	長押し	音量+
P1 P2 P3	押す(Wi-Fi モードだけ)	プリセットにアクセス

6. 充電

付属の充電ケーブルを使ってスピーカーを充電してください

充電中、O が赤に点灯して充電が終わるとランプが消えます。

7. 問題と対策

問題	対策
起動できません	• WS350を充電してください。 • 電源スイッチをオンしてください。
WiFiで連続できません	• 2.4 GHzのWiFiをご利用してください。 • WS350はWiFiモードに入るかどうかことを確認してください。 • WS350を連続設備と同じネットワークに置いでください。 • 新たなデバイスを追加するの場合、操作5.1に参考してください。 • **RESET**ボタンを長押ししてスピーカーをリセットしてから再接続してください。
Bluetoothで連続できません	• WS350がペアリングモードに入るかどうかを確認してください。 • WS350を10m通信範囲に置いでください。 • 既にペアリングしたデバイスから連続関係を解除して、また新たなデバイスとペアリングします。 • マルチボタンを２秒に押し続けてください。
駆動ソフトウェアをインストールできません。	• Windows7とwindows8について、Bluetooth生産者のオフィシャルホームページから最新の駆動ソフトウェアをダウンロードしてください。 • Windows XP とVistaについて、第三者の駆動ソフトウェアをダウンロードしてください。
Bluetoothで連続して、音が聞こえない	• デバイスとWS350の間の連続が正常かどうかを確認してください。 • デバイスとWS350の音量を検査してください。
WiFiで連続して、音が聞こえない	• ご利用しているWiFiの状況を確認してください。 • 輸出オーディオのクオリティをAPPで下げしてください。 • ゴルーターを利用している設備を減らしてください。

8. 仕様

Wi-Fi 電波	2.4G
Wi-Fi プロフィール	802.11b/g/n
Bluetooth バージョン	v4.0
Bluetooth 距離	10m
周波数	2.40GHz-2.48GHz
支持プロフィール	A2DP, AVRCP
スピーカー出力	15W x 2
周波数応答	70Hz-20KHz
SNR	≥75dB
電池タイプ	リチウムイオン電池7.4V 4400mAh
動作時間(Wi-Fi)	約12時間
動作時間(AUX / BT)	約15時間
充電時間	約8時間
充電ポート	マイクロUSB
充電電圧	5V
充電電流	1.5A
サイズ	210x118x123mm
重さ	1395g

9. 保証

本製品の保証期間は購入の日から一年となります。
当製品の保証は、製品保証書の保証期間に操作マニュアル等にしたがって、正常な使用をしていたにも関わらず、故障が発生した場合に無償修理を約束するものです。修理はできない場合は返品することになっています。

保証期間内以下のことを注意しなければならない。

- 製品保証書は、日本国内のみで有効です。
- 使用上の誤り、又は不当な修理や改造によって生じた故障、損傷の保証は行いません。
- 製品に付属したアクセサリー、消耗品など（たとえば：ケーブル、マニュー）についてこの保証は行いません。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧等の外部要因によって生じた故障、損傷の保証は行いません。
- 勝手に修理をする場合保証は行いません。
- 商品は転売されったり、不当の修理で損害を受けったりするとき、修理範囲に属しません。意外と間接の損害について我々は一切の責任を負わません。
- 本製品を返送する前うちのセールスマンに連絡してください。あらかじめの連絡のない場合は返品の受け取りはしません。
- 返品するとき、全ての部品と領収書をパッケージに入れてください。

この保証はお客様の権利を守るために作るものです。

カスタマーサービス：
電話 050 5534 9806
メール: service-jp@augustint.com