

August[®]

User Manual

WP200



DE Kabelloser Presenter mit virtuellem Pointer

August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

Bedienungsanleitung

Vielen Dank für den Kauf dieses Artikels von August. Sie sind vielleicht mit ähnlichen Produkten sehr vertraut, dennoch nehmen Sie sich bitte Zeit um das Handbuch sorgfältig zu lesen. Es stellt sicher, dass Sie sich mit den Funktionen vertraut machen um das Produkt optimal nutzen zu können.

Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie das Produkt verwenden. Es dient Ihrer Sicherheit und der Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung.

Bitte nehmen Sie den Artikel nicht auseinander, dies kann gefährlich sein und die Herstellergarantie kann erlöschen.

Entsorgung

Bitte beachten Sie bei der Entsorgung von Elektronikartikeln auf die WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Bestimmungen und etwaige andere Entsorgungsregularien in Ihrem Land. Überprüfen Sie dies gegebenenfalls mit Ihrer zuständigen Umweltbehörde.

Konformitätserklärung

Die Konformitätserklärung kann auf folgender Website abgerufen werden:

<https://www.augustint.com/de/declaration-223.html>

Kundenservice

Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice:

Tel: + 49 (0) 511 9781 2978

Email: service-de@augustint.com

Website: www.augustint.de

1. Sicherheitshinweise

■ Lagerung

	Halten Sie das Gerät fern von sehr heißen oder kalten Orten.		Halten Sie das Gerät fern von Wasser oder Wasserdampf.
	Setzen Sie das Gerät nie in Feuchtigkeit, Staub oder Rauch aus.		Vermeiden Sie Stöße oder Erschütterungen.
	Transportieren Sie das Gerät nie in Behältern oder Taschen in denen es Beschädigt werden könnte.		Drücken Sie niemals scharfe oder scharfkantige Gegenstände auf das Gerät.

■ Instandhaltung

Bitte stecken Sie alle Zubehörteile aus bevor Sie das Gerät reinigen.

	Bitte verwenden Sie nur weiche Tücher um die Tasten sauber zu halten.		Reinigen Sie das Gerät niemals mit aggressiven oder grobkörnigen Reinigungsmitteln wie z.B. Alkohol, Benzol oder chemischen Reinigern.
---	---	---	--

2. Hauptmerkmale

- Digitaler Zeiger für mehr Sicherheit, plus Scheinwerfer und Bildschirmlupe
- Inklusive individualisierbarer Setup Software für den Presenter
- Shortcut Keys für kabelloses Steuern von Präsentationen
- Integrierter wiederaufladbarer Akku
- Kompatibel mit Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP und Linux

3. Lieferumfang



WP200



Etui




USB Ladekabel



Bedienungsanleitung

4. Teile und Funktionen

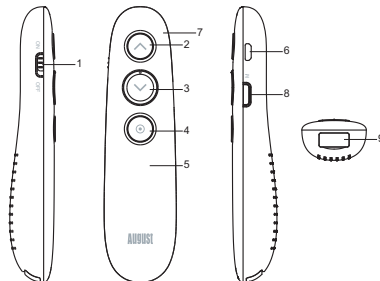

1. Ein- und Ausschalter
2. Hoch / Gedrückt halten für schwarzen Bildschirm (PowerPoint)
3. Runter / Gedrückt halten, um Diashow zu starten / beenden
4. Multifunktionstaste
5. LED Display
6. USB-Ladeanschluss
7. Status LED
8. Tab
9. USB Receiver

5. Bedienung

5.1 Windows Installation

Stecken Sie den USB Receiver in den USB-Anschluss. Das Betriebssystem sucht automatisch nach neuer Hardware und führt die Installation durch.

Anschließend kann der Presenter verwendet werden.

5.2 Funktionen

Grundfunktionen

■ Air Maus

- Halten Sie die  Taste gedrückt, um die Air Maus Funktion des WP200 zu aktivieren und zu nutzen
- Drücken Sie  als Linksklick

■ Präsentations-Steuerung

- Nächste Folie: Drücken Sie 
- Vorherige Folie: Drücken Sie 
- Schwarzer Bildschirm (PowerPoint): Halten Sie  gedrückt
- Präsentation starten / beenden: Halten Sie  gedrückt
- Hyperlink: Drücken Sie  (Bewegen Sie den Mauszeiger zuerst über den Link)

■ Programm wechseln (Tasks Switching)

- Halten Sie die Tab-Taste gedrückt, um zwischen den verschiedenen Tabs zu wechseln (PowerPoint / Windows). Richten Sie den WP200 nach oben, um ein Tab weiterzugehen. Richten Sie den WP200 nach unten um einen Tab zurückzugehen.

Erweiterte Verwendung

Bitte beachten Sie, dass die Setup Software für die erweiterte Verwendung erforderlich ist. Weitere Informationen zur Software finden Sie in Abschnitt 5.3.

Die erweiterte Verwendung enthält alle Grundfunktionen zusätzlich der Highlighter Modi.


Sobald die Software ausgeführt wird, aktiviert die Air Maus den ausgewählten Markierungszeigermodus.

- Drücken Sie zweimal auf , um zwischen den verfügbaren Markierungszeigermodi zu wechseln: Scheinwerfer (Spotlight), Bildschirmlupe und Digitaler Laser.
- Halten Sie  gedrückt um den ausgewählten Modus zu verwenden.
- Drücken Sie bei Verwendung eines der Modis auf  oder , um die Größe des Zeigers anzupassen.

5.3 Setup Software

Die Präsentationssoftware ist im USB-Empfänger integriert. Einige Funktionen können nur bei laufender Software verwendet werden.

1. Stecken Sie den USB-Empfänger in einen USB-Anschluss.
2. Suchen Sie das neue USB-Datenträger und öffnen Sie es unter 'Arbeitsplatz' auf Windows 7 oder 'Dieser PC' auf Windows 8/10.
3. Starten Sie die Anwendung 'PresenterH100'.

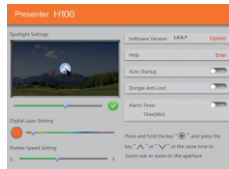

4. Schalten Sie den WP200 ein. Die Software wird automatisch aktiviert und befindet sich in den Symbolen der Taskleiste.
5. Klicken Sie auf das Software-Symbol, um die Anwendungsseite und die Einstellungen anzuzeigen.

■ Scheinwerfer (Spotlight) Einstellungen

- Passen Sie den Schieberegler an, um die Hintergrundhelligkeit im Spotlight-Modus zu erhöhen oder zu verringern.

■ Digitale Lasereinstellungen

- Passen Sie die Farbleiste an, um die Farbe des digitalen Lasers zu ändern.

■ Zeigergeschwindigkeit Einstellungen

- Passen Sie den Schieberegler an, um die Zeigergeschwindigkeit zu erhöhen oder zu verringern.

■ Auto Startup

- Aktiviert den automatischen Start der Software, sobald der USB Dongle angeschlossen ist, um auf alle Funktionen (Grund- und erweiterte Funktionen) zugreifen zu können.

■ Hinweis bei vergessenem USB-Dongle

- Sie schalten den Presenter aus und vergessen den USB-Dongle im Computer? Dieses Feature ermöglicht Ihnen, dass der Computer Sie mit einer Audioaufforderung über die Lautsprecher des Computers nach 22 Sekunden daran erinnert den USB-Dongle vom Computer zu trennen und wieder im Presenter zu verstauen.

■ Alarm Timer

- Aktiviert einen Vibrationstimer am Gerät. Geben Sie die gewünschte Zeit in Minuten ein. Drücken Sie die Tab-Taste am WP200, um die verbleibende Zeit anzuzeigen. Das Gerät vibriert, sobald die Zeit abgelaufen ist.

6. Aufladen

Das Gerät besitzt einen integrierten Akku. Ist der Akkustand gering, zeigt das LED-Display .

Um das Gerät aufzuladen, verbinden Sie das mitgelieferte Micro USB Kabel mit dem Ladeanschluss des Gerätes und das andere Ende mit einem stromversorgten USB Anschluss. Während des Ladevorganges leuchtet die Status LED rot. Sobald das Gerät voll aufgeladen wurde erlischt die Status LED.

Eine vollständige Ladung dauert ca. 1 Stunde.

7. Technische Daten

Presenter

Technologie	GFSK
Frequenz	2.4 - 2.4835GHz
Steuerungsbereichweite	10m
Batterie	200mAh Lithium Battery
Arbeitsstrom	15mA
Stromverbrauch Standby	20uA
Abmessungen	130 x 34 x 21mm
Nettogewicht	43g

8. Garantie

Dieses Produkt hat eine Herstellergarantie von zwei Jahren. Im Fall von Material- bzw. Verarbeitungsfehlern, die zum Zeitpunkt der Produktion entstanden sind, wird das Produkt kostenlos repariert bzw. ausgetauscht. Ein alternatives Produkt wird geliefert, falls dieses Produkt nicht mehr lieferbar ist.

Die Garantie unterliegt folgenden Bestimmungen:

- Die Garantie ist nur in dem Land gültig, wo das Produkt käuflich erworben wurde.
- Das Produkt muss ordnungsgemäß laut Handbuch installiert werden.
- Das Produkt muss für den heimischen Gebrauch genutzt werden.
- Die Garantie schließt nur das Hauptprodukt, aber nicht das Zubehör ein.
- Von der Haftung sind Schäden durch Fallenlassen oder Schäden z.B. durch Naturgewalten ausgeschlossen.
- Die Garantie wird nichtig durch Weiterverkauf oder durch unerlaubte Reparaturversuche.
- Bitte kontaktieren Sie zuerst unseren Kundenservice, bevor Sie das Gerät zurücksenden.
- Das Produkt muss in ordnungsgemäßem Zustand, originalverpackt und mit dem Zubehör sowie einer Kopie der Rechnung zurückgesendet werden.

Die Garantie gilt zusätzlich und schwächt nicht Ihre anderen Rechte als Kunde ab.

Kundenservice:

Tel: + 49 (0) 511 9781 2978

Email: service-de@augustint.com

Website: www.augustint.de

Dieses Produkt entspricht den grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse bezogen werden:

<https://www.augustint.com/de/declaration-223.html>

