

August[®]

User Manual

WP200



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

ES Control Remoto Presentador Inalámbrico Resaltador

Manual de uso

Gracias por adquirir el August WP200. Este manual ha sido editado para que se familiarice con las características del producto. Por favor, lea detenidamente estas instrucciones, incluso si ya está familiarizado con productos similares.

Seguridad

Por favor, lea detenidamente las instrucciones de seguridad antes de hacer uso del producto. Le aconsejamos que no desmonte el mando WP200 ya que sería peligroso y también anularía la garantía.

Eliminación de desechos

Por favor, asegúrese de que tanto el producto como sus accesorios son eliminados de acuerdo con la directiva RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos) y demás normativa aplicable. Asimismo, también le aconsejamos que consulte la regulación vigente sobre eliminación de residuos con sus autoridades locales.

Declaración de Conformidad

Puede encontrar la Declaración de Conformidad en nuestra web: <http://augustint.com/en/declaration/>

Atención al cliente

Por favor, no dude en contactar con nuestro departamento de atención al cliente si tiene cualquier duda o problema con el producto:

Tel: +44 (0) 845 250 0586

Correo electrónico: service-es@augustint.com

1. Instrucciones de seguridad

■ Almacenamiento y uso

	Mantenga este equipo alejado de temperaturas extremas.		Mantenga el mando alejado de agua o ambientes húmedos.
	Nunca exponga el mando a la humedad, polvo, aceite o humo.		Evite dejar caer o exponer a los impactos.
	Nunca coloque el dispositivo en contenedores inestables ya que esto le podría causar daños.		Nunca ejerte o roce el dispositivo con objetos punzantes.

■ Mantenimiento

Por favor, desconecte todos cables del mando antes de limpiarlo.

	Por favor, limpie el dispositivo con un paño suave.		Nunca limpie el dispositivo con un paño abrasivo, detergente en polvo, alcohol, benceno, propulsores de cualquier tipo o de productos químicos.
---	---	---	---

2. Características Principales

- Sin láser para mayor seguridad: Opciones como Punto Rojo, Foco Reflector y Función Amplificadora
- Resaltar los Puntos Claves con el Software de Presentación Integrado
- Teclas de Acceso Directo Especiales para Controlar tus Diapositivas de Forma Inalámbrica
- Batería Recargable de Vida Larga Incorporada
- Compatible con Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP

3. Contenido del Paquete



WP200



Funda




Cable USB de carga



Manual de uso

4. Nombres de partes y Funciones

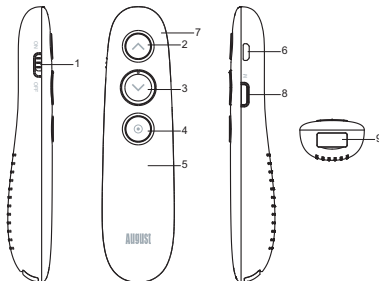

1. Interruptor
2. Up/ Presione y manténgalo presionado para Pantalla Blanca(PowerPoint)
3. Down / Presione y manténgalo presionado para Iniciar/Finalizar la Presentación de Diapositivas
4. Botón Multi-Funcional
5. Pantalla LED
6. Puerto de Carga USB
7. LED de Estado
8. Tab
9. Receptor USB

5. Operación

5.1 Instalación Windows

Inserte el receptor USB al puerto USB de su ordenador. El sistema buscará automáticamente el nuevo hardware y terminará la instalación.

Una vez terminada la instalación, el WP200 está listo para el uso.

5.2 Funciones

Uso Básico

■ Ratón

- Presione  y manténgalo presionado para activar y usar el WP200 como ratón.
- Presione  como click izquierdo

■ Control de Diapositivas

- Siguiete diapositiva: Presione 
- Diapositiva anterior: Presione 
- Pantalla en Blanco (PowerPoint): Presione y mantenga 
- Iniciar/Finalizar Presentación de Diapositivas: Presione y mantenga 
- Hyperlink: Presione  (Mueve el puntero sobre el enlace primero)

■ Cambio de Tareas

- Presione y mantenga el botón Tab para el cambio entre tareas/Windows. Ponga el WP200 hacia arriba para cambiar tareas hacia adelante, ponga el WP200 hacia abajo para cambiar tareas hacia atrás.

Uso Avanzado

Por favor tenga en cuenta que el software de presentación es necesario para el uso avanzado. Para más informaciones sobre el software, por favor consulte a la sección 5.3.

El uso avanzado contiene todas las funciones básicas con adición del modo de puntero resaltador.


Una vez que el software se está ejecutando, el ratón activará el modo del puntero resaltador.

- Presione  (Botón de Multi-Funcional) dos veces para cambiar entre modos del puntero resaltador disponibles: foco reflector, función amplificadora y modo de pantalla con láser.
- Presione y mantenga  para utilizar el modo seleccionado.
- En el uso de uno de los modos del puntero resaltador, presione  o  para ajustar el tamaño del puntero.

5.3 Software de Presentación

El software de presentación está integrado en el receptor USB. Algunas funciones sólo se pueden utilizar cuando el software se está ejecutando.

1. Inserte el receptor USB al puerto USB.
2. Busque y abra el nuevo driver USB en 'Mi Ordenador' de Windows 7 o 'El Ordenador' de Windows 8/10.
3. Inicie la aplicación 'PresenterH100'.

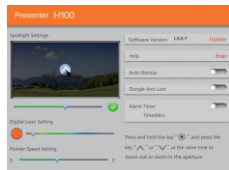

- Al encender el WP200, el software se activará automáticamente y se puede encontrar en los iconos del sistema.
- Haga clic en el icono del software para ver la página y los ajustes de la aplicación.

■ Ajuste del Foco

- Ajuste la barra deslizante para aumentar o disminuir el brillo del fondo en modo de foco reflector.

■ Ajuste del Láser Digital

- Ajuste la barra del color para cambiar el color del láser digital.

■ Ajuste de la Velocidad del Puntero

- Ajuste la barra deslizante para aumentar o disminuir la velocidad del puntero.

■ Inicio Automático

- Se ejecutará automáticamente el software una vez insertado el USB para acceder a todas las funciones (básica y avanzada).

■ Notificación/Función de Lost Dongle

- Permite un aviso de audio que se anunciará a través de los altavoces del ordenador después de 22 segundos cuando el dispositivo está apagado con el objetivo de recordarle desconectar el receptor USB y que no lo olvide.

■ Función Alarma

- Inicie el temporizador de vibración del dispositivo. Ingrese el tiempo requerido en minutos. Presione el botón Tab del WP200 para mostrar el tiempo restante. El dispositivo vibrará cuando el tiempo se agote.

6. Carga

El dispositivo contiene una batería recargable de litio incorporada. Cuando la batería está baja, la pantalla LED mostrará .

Para cargar el dispositivo, conecte el WP200 al puerto USB con alimentación con el cable de alimentación USB proporcionado.

Durante la carga, el LED de Estado se encenderá en rojo. Una vez finalizada la carga, el LED de Estado se apagará.

Una carga completa tomará aproximadamente 1 hora.

7. Especificaciones

Mando

Tecnología	GFSK
Frecuencia	2.4 - 2.4835GHz
Distancia de Control	10m
Batería	200mAh Lithium Battery
Corriente de Trabajo	15mA
Corriente en Espera	20uA
Dimensión	130 x 34 x 21mm
Peso Neto	43g

8. Garantía

El producto tiene una garantía de 12 meses a partir de la fecha original de compra. En el caso improbable de cualquier defecto ocasionado por los materiales o la fabricación, la unidad se le será reemplazada o reparada sin cargo alguno (siempre que sea posible) durante el periodo mencionado. En caso de que el producto ya no esté disponible o no sea reparable se le ofrecerá un producto alternativo.

La garantía esta sujeta a las siguientes condiciones:

La garantía solo es valida en el país donde el producto fue adquirido.

- El producto debe de haber sido correctamente instalado de acuerdo con las instrucciones proporcionadas en este manual.

El producto ha de haber tenido un uso doméstico.

La garantía solo cubre la unidad principal, no así los accesorios.

- La garantía no cubre los daños causados por mal uso, negligencia, accidentes o desastres naturales.

- La garantía será anulada si el producto es revendido o dañado por reparaciones inexpertas. El fabricante no se hace responsable de daños incidentales o consecuentes.

Por favor, consulte con nuestro departamento de atención al cliente antes de devolver ningún producto.

La empresa no se hace responsable de ninguna

- devolución imprevista.

Cualquier producto defectuoso debe ser guardado y enviado con sus accesorios, copia del recibo de compra y en su caja o paquete original.

La garantía no disminuye sus derechos estatutarios ni legales.

Atención al cliente:

Teléfono: +44 (0) 845 250 0586

Correoelectrónico: service-es@augustint.com

Por la presente, August International Ltd. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras exigencias relevantes de la Directiva 2014/53/EU. La declaración de conformidad puede ser consultada en nuestra página web: <http://www.augustint.com/en/declaration>.

