

August[®]

User Manual

WP200



August International Ltd
United Kingdom
Tel: +44 (0) 845 250 0586
www.augustint.com

IT Evidenzia Telecomando Presentatore Wireless

Manuale d'Uso

Grazie per aver acquistato il August WP200. Questo manuale è disegnato per familiarizzarvi con le funzioni di questo prodotto. Siete pregati di leggere attentamente questo manuale anche se siete già familiari a prodotti simili.

Sicurezza

Per garantire la vostra sicurezza e quella di cui vi circonda, siete pregati di leggere le istruzioni di sicurezza prima di utilizzare il dispositivo. Siete pregati di non disassemblare il WP200, questo potrebbe essere pericoloso e invaliderà la garanzia del produttore.

Smaltimento

Assicuratevi che il prodotto e gli accessori siano smaltiti in osservanza con le direttive WEEE (Smaltimento di Prodotti Elettronici ed Elettrici) e con ogni altra regolamentazione applicabile nel vostro Paese. Verificate sempre con le autorità competenti la regolamentazione per lo smaltimento del prodotto.

Dichiarazione di Conformità

La Dichiarazione di Conformità è disponibile nel nostro sito web all'indirizzo: <http://augustint.com/en/declaration/>

Servizio clienti

Può contattarci al numero : +44 (0) 845 250 0586 o email a service-it@augustint.com se ha bisogno di supporto tecnico o del servizio clienti.

1. Istruzioni per la Sicurezza

■ Uso e conservazione

	Conservare questo dispositivo lontano da temperature estreme.		Tenere il dispositivo lontano dall'acqua e da ambienti umidi.
	Non esporre mai il dispositivo ad umidità, polvere, olio o fumo.		Avoid dropping or exposing to impacts.
	Durante il trasporto di questo dispositivo come parte del vostro bagaglio per favore assicurarvi che sia riposto in tutta sicurezza al fine di evitare danni causati da impatti.		Mai colpire o graffiare questo dispositivo con ogni tagliente oggetto.

■ Manutenzione

Siete pregati di scollegare tutti i cavi prima di pulire il dispositivo.

	Pulire il dispositivo e i pulsanti con un panno morbido.		Non pulire mai questo dispositivo con panni abrasivi. Non usare detergenti, alcool o prodotti per la pulizia a base chimica.
---	--	---	--

2. Caratteristiche Principali

- Senza Laser Per Una Maggiore sicurezza: opzioni Red Dot, Spotlight e Magnifying
- Evidenzia Punti Chiave Con Il Software Di Presentazione Integrato
- Tasti Di Scelta Rapida Dedicati Per Controllare Le Tue Diapositive In Modalità Wireless
- Batteria Ricaricabile Integrata a Lunga Durata
- Compatibile Con Windows 10/8/7 / Vista / Xp

3. Contenuto Della Confezione



WP200



Custodia




Cavo di
Alimentazione USB



Manuale d'Uso

4. Nomi e Funzioni Delle Parti

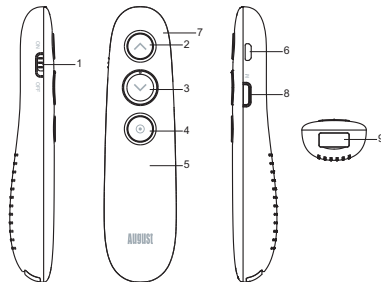

1. Interruttore Di Alimentazione
2. Su / Premere e Tenere Premuto Per Schermo Vuoto (Powerpoint)
3. Corso / Premere e Tenere Premuto Per Avviare / Terminare La Presentazione
4. Pulsante Multifunzione
5. Led Display
6. Porta Di Ricarica Usb
7. Led Di Stato
8. Tab
9. Ricevitore Usb

5. Operazione

5.1 Installazione di Windows

Collegare il ricevitore USB a una porta USB del computer. Il sistema cercherà automaticamente il nuovo hardware e completerà l'installazione.

Una volta installato, accendere il WP200 è pronto per l'uso.

5.2 Funzioni

Uso di base

■ Air mouse

- Tenere premuto  per attivare e utilizzare il WP200 come un air mouse
- Premere  come clic sinistro

■ Controllo Presentazione

- Pagina Successiva: Premere 
- Diapositiva Precedente: Premere 
- Schermo Vuoto (Powerpoint): Premere e Tenere Premuto 
- Avvia / Termina Presentazione: Premere e Tenere Premuto 
- Collegamento Iper testuale: Premere  (Spostare Prima il Puntatore Sul Collegamento)

■ Commutazione Dell'Attività

- Premi e tieni premuto il tasto Tab per passare da un'attività all'altra / Windows. Puntare il WP200 verso l'alto per cambiare l'attività in avanti, puntare il WP200 verso il basso per cambiare l'attività all'indietro.

Uso Avanzato

Si prega di notare che il software di presentazione è richiesto per l'uso avanzato. Per ulteriori informazioni sul software, fare riferimento alla sezione 5.3.

L'uso anticipato contiene tutte le funzioni di base con l'aggiunta della modalità puntatore evidenziatore.


Una volta avviato il software, il mouse dell'aria attiverà la modalità puntatore evidenziatore selezionata.

- Premere  due volte per passare dalla modalità puntatore evidenziatore disponibile: spotlight, ingrandimento e modalità laser su schermo.
- Tenere premuto  per utilizzare la modalità selezionata.
- Mentre si utilizza una delle modalità puntatore evidenziatore, premere  o  per regolare le dimensioni del puntatore.

5.3 Software Di Presentazione

Il software di presentazione è integrato nel ricevitore USB. Alcune funzioni possono essere utilizzate solo mentre il software è in esecuzione.

1. Inserire il ricevitore USB in una porta USB.
2. Trova e apri la nuova unità USB in 'My Computer' su Windows 7 o 'This PC' su Windows 8/10.
3. Avvia l'applicazione 'PresenterH100'.

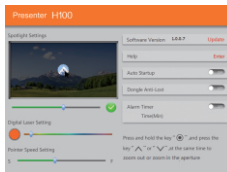

4. Accendere il WP200, il software verrà abilitato automaticamente e può essere trovato nelle icone della barra delle applicazioni.
5. Fare clic sull'icona del software per visualizzare la pagina dell'applicazione e le impostazioni.

■ Impostazioni Spotlight

- Regola la barra di scorrimento per aumentare o ridurre la luminosità dello sfondo in modalità riflettore.

■ Impostazioni Del Laser Digitale

- Regola la barra dei colori per cambiare il colore del laser digitale.

■ Impostazioni Della Velocità Del Puntatore

- Regola la barra di scorrimento per aumentare o diminuire la velocità del puntatore.

■ Avvio Automatico

- Abilita l'esecuzione automatica del software non appena l'USB viene collegato per accedere a tutte le funzionalità (di base e avanzate).

■ Notifica/Caratteristica Dongle Perse

- Consente di annunciare un messaggio audio attraverso gli altoparlanti del computer dopo 22 secondi quando il dispositivo è spento per ricordare di scollegare il ricevitore USB e non dimenticarlo.

■ Timer d'Allarme

- Abilita un timer a vibrazione sul dispositivo. Immettere il tempo richiesto in minuti. Premere il tasto Tab sul WP200 per visualizzare il tempo rimanente. Il dispositivo vibrerà una volta trascorso il tempo.

6. Ricarica

Questo dispositivo contiene una batteria ricaricabile al litio incorporata. Quando la batteria è scarica, il display LED mostrerà **L0**.

Per caricare il dispositivo, collegare il WP200 a una porta USB alimentata utilizzando il cavo di alimentazione USB in dotazione.

Durante la ricarica, il LED di Stato si illumina in rosso. Una volta caricato completamente, il LED di stato si spegnerà.

Una ricarica completa impiegherà circa 1 ora.

7. Specificazioni Presentatore

Tecnologia	GFSK
Frequenza	2.4 - 2.4835GHz
Distanza di Controllo	10m
Batteria	200mAh Lithium Battery
Corrente di Lavoro	15mA
Corrente di Sonno	20uA
Dimensioni	130 x 34 x 21mm
Peso Netto	43g

8. Garanzia

Questo prodotto è garantito per dodici mesi dalla data di acquisto. In un improprio evento di qualunque difetto derivante da materiali o manifatturazione difettosi l'unità sarà riparata o sostituita senza nessun costo (dov'è possibile) durante il periodo menzionato. Nel caso in cui il prodotto non sia disponibile o non sia possibile ripararlo, verrà offerto un prodotto alternativo.

La garanzia è soggetta alle seguenti condizioni:

La garanzia è valida solo nel Paese di acquisto.

Il prodotto deve essere correttamente installato ed

- essere utilizzato in accordo con le istruzioni fornite nel manuale d'uso.

Il prodotto deve essere utilizzato solo per uso domestico.

- La garanzia copre soltanto l'unità principale, non gli accessori.
- La garanzia non copre i danni causati da abusi, negligenza e calamità naturali.
- La garanzia non sarà valida se il prodotto è stato riparato o danneggiato da persone non qualificate. Il produttore declina ogni responsabilità per danni incidentali o consequenziali.

Si prega di contattare il centro assistenza prima di ritornare ciascun prodotto; non assumiamo responsabilità per nessuna restituzione inaspettata.

- Qualunque prodotto danneggiato deve essere conservato e ritornato con la scatola originale con tutti gli accessori e la copia originale dello scontrino di acquisto.

Questa garanzia è in aggiunta e non pregiudica i vostri diritti legali.

Servizio Clienti:

Telefono: +44 (0) 845 250 0586

Email: service-it@augustint.com

Questo tipo di apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità può essere consultata online presso <http://www.augustint.com/en/declaration>.

