

August®

User Manual

LP315



August International Ltd
United Kingdom
Telephone: +44 (0) 845 250 0586
Email: service@augustint.com
Web: www.augustint.com

- EN** Wireless Presenter for Computer
- FR** Télécommande de présentation pour Ordinateur
- DE** Kabelloser Presenter für Computer
- IT** Telecomando di Presentazioni per Computer
- ES** Mando inalámbrico para presentaciones
- PL** Bezprzewodowy prezenter

Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup bezprzewodowego prezentera August LP315. Niniejsza instrukcja obsługi została opracowana w celu zapoznania się ze wszystkimi funkcjami tego urządzenia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeśli już korzystałeś z podobnych produktów.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem tego urządzenia. Prosimy nie demontować produktu, może to być niebezpieczne i spowoduje utratę gwarancji producenta.

Utylizacja

Należy upewnić się, że produkt i jego akcesoria są utylizowane zgodnie z dyrektywą WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) i innymi obowiązującymi przepisami. Należy zawsze skontaktować się z agencją ochrony środowiska i innymi odpowiednimi organami w celu uzyskania aktualnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów.

Deklaracja zgodności





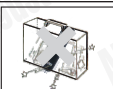

Deklarację zgodności można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem:
<http://augustint.com/en/declaration/>

Obsługa klienta

Możesz skontaktować się z nami telefonicznie pod numerem +44 845 250 0586 lub mailowo na adres: service@augustint.com, jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy technicznej lub wsparcia pozakupowego.

1. Instrukcja bezpieczeństwa

■ Przechowywanie i używanie

	Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie ekstremalnych temperatur. Zakres temperatur pracy urządzenia: 0°C – 50°C. Zakres temperatur przechowywania: -10°C – 60°C.		Nie przechowuj ani nie używaj tego urządzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
	Nie wystawiaj tego urządzenia na działanie kurzu, oleju lub dymu.		Nie upuszczaj ani nie rzucaj tym urządzeniem.
	Podczas transportu należy bezpiecznie umieścić urządzenie, aby uniknąć uszkodzenia.		Nie drap i nie przekłuwaj tego urządzenia ostrymi przedmiotami.

■ Utrzymanie

Przed czyszczeniem tego urządzenia należy odłączyć wszystkie przewody.

	Używaj miękkiej ściereczki do czyszczenia przycisków i obudowy.		Nigdy nie wolno czyścić tego urządzenia tkaniną szorstką, detergentem, spójnikiem lub jakimkolwiek innym chemicznym środkiem czyszczącym.
--	---	---	---

2. Główne cechy

- Urządzenie typu Plug and Play obsługujące prezentacje komputerowe Power Point
- Zdalne sterowanie zmianą slajdów oraz wbudowany wskaźnik laserowy
- Funkcja myszy żyroskopowej oraz wbudowany alarm wibracyjny
- Wbudowany schowek dla odbiornika USB
- Zasięg działania do 10m
- Kompatybilny z Windows 98 / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10, Mac OS

3. Zawartość zestawu



Bezprzewodowy prezenter



Etui

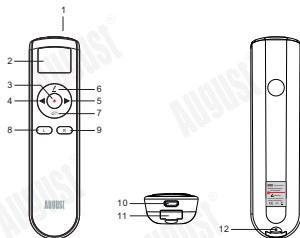


Kabel zasilający USB



Instrukcja obsługi

4. Nazwy części i funkcje



1). Wskaźnik laserowy

2). Wyświetlacz LCD



3). Przycisk lasera

Naciśnij i przytrzymaj aby emitować światło lasera.

4). Poprzednia strona / Rozpocznij pokaz slajdów

Naciśnij aby przejść do poprzedniej strony.

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby rozpocząć lub zakończyć pokaz slajdów.

5). Kolejna strona / Pusty ekran

Naciśnij aby przejść do kolejnej strony.

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć/wyłączyć pusty ekran.

6). Przycisk „Notatka”

Podczas pokazu slajdów, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby stworzyć notatkę na ekranie. Naciśnij 2 razy aby usunąć notatkę.

7). Przycisk myszy żyroskopowej

Naciśnij 2 razy aby włączyć/wyłączyć mysz żyroskopową.

Podczas używania trybu myszy żyroskopowej, ikona myszki pojawia się na wyświetlaczu.

W trybie myszy żyroskopowej, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby kontrolować kursor ruchami ręki.

8). Lewy przycisk myszki

Naciśnij aby użyć funkcji lewego przycisku myszki.

9). Prawy przycisk myszki

Naciśnij aby użyć funkcji prawego przycisku myszki.

Naciśnij i przytrzymaj, aby wejść do/wyjść z trybu ustawień.

10). Gniazdo ładowania micro USB

11). Odbiornik USB

12). Reset

5. Instalacja

Umieść odbiornik w wolnym porcie USB komputera. System automatycznie wyszuka nowe urządzenie i przeprowadzi instalację. Po zakończeniu instalacji prezenter jest gotowy do użycia.

6. Obsługa

6.1. Ustawienia

LP315 pozwala na ustawienie zegara i czasu włączenia alarmu.

1. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk „R”, aby rozpocząć wybieranie czasu włączenia alarmu.
Na ekranie pojawi się ikona „⏰” i „00:00”.
2. Naciśnij przycisk „Kolejna strona” lub „Poprzednia strona”, aby wybrać którą z liczb chcesz zmienić. Naciśnij przycisk „Notatka” lub „Mysz żyroskopowa”, aby dopasować migającą liczbę.
3. Naciśnij przycisk lasera aby zapisać czas włączenia alarmu lub przycisk „R” aby anulować.
4. Naciśnij i przytrzymaj przez 4 sekundy przycisk „R”, aby wejść do ustawień zegara. Na ekranie pojawi się ikona „⏰”.
5. Naciśnij przycisk „Kolejna strona” lub „Poprzednia strona”, aby wybrać którą z liczb chcesz zmienić. Naciśnij przycisk „Notatka” lub „Mysz żyroskopowa”, aby dopasować migającą liczbę.
6. Naciśnij przycisk lasera aby zapisać czas lub przycisk „R” aby anulować.

6.2. Alarm

Po ustawieniu czasu włączenia alarmu, urządzenie będzie przypominać użytkownikowi o zbliżającym się włączeniu alarmu. Bedzie to następować poprzez wibrowanie urządzenia na 10, 5 i 0 minut przed włączeniem alarmu. Po upływie czasu alarmu ikona „⏰” przestanie być wyświetlana.

7. Ładowanie

Urządzenie posiada wbudowaną baterię litową wielokrotnego użytku. Poziom naładowania baterii wyświetlany jest na ekranie LCD. Kiedy poziom baterii jest niski, podłącz przewód micro USB do gniazda zasilania urządzenia, a drugi koniec kabla do zasilanego portu USB.

Podczas ładowania ikona baterii na ekranie miga. Ładowanie trwa około 2-3 godziny. Po całkowitym naładowaniu ikona baterii przestaje migać.

Uwaga:

- Jeśli wyświetlacz pokazuje niski stan baterii, zasięg działania urządzenia zmniejsza się. Proszę naładować baterię.
- Używaj jedynie ładowarek USB z certyfikatem bezpieczeństwa.

8. Specyfikacja

Prezenter	
Technologia	Częstotliwość radiowa
Częstotliwość	2.4 GHz
Zasięg działania	Do 10m
Zasięg lasera	Do 100m
Bateria	Bateria litowo-jonowa 3.7 V / 360mAh
Długość fali lasera	650nm
Moc lasera	<1mW
Wymiary	123 x 31 x 17mm
Waga	41g

Odbiornik USB

System operacyjny	Windows 98 / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 10 and Mac OS
Wersja USB	USB 1.1 kompatybilny z USB 2.0 i USB 3.0
Zasilanie	4.5 - 5.5V
Wymiary	22 x 12 x 5mm
Waga	2g

Ostrzeżenie

Promieniowanie laserowe

Produkt laserowy klasy 2

Nie patrz bezpośrednio na źródło lasera

Nie kieruj światła lasera w stronę ludzi i zwierząt

Trzymaj poza zasięgiem dzieci

Uwaga:

Należy pamiętać, że ta instrukcja jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. August International Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, jego funkcji i projektu bez uprzedniego powiadomienia.

Ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi odpowiednimi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć w Internecie pod adresem <http://www.augustint.com/en/declaration>.

